



מדריך למשתמש

אנא קראו מפרט זה בתשומת לב לפני השימוש במקרן. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את ההסברים למפרט, מראה המוצר וממשק המשתמש, טכנולוגיית המוצר או שדרוג התכנה ללא הודעה מוקדמת.


אזהרות

1. אנא קראו את המדריך בתשומת לב לפני השימוש במקרן.
2. אנא השתמשו בקווי חשמל רגילים ושקע מוארק, על מנת להבטיח את יציבות אספקת החשמל.
3. אנא השתמשו בחשמל לפי הדירוג המצוין על גבי המקרן ובכבל המסופק.
4. אנא אל תפתחו את המקרן בעצמכם, אחרת לא תהיו זכאים לשירותים במסגרת האחריות ללא תשלום.
5. אנא אל תביטו לתוך עדשת המקרן, סכנת פגיעה בעיניים.
6. אנא אל תניחו את המקרן על משטחים העלולים לחסום מעבר אוויר, כגון בד, שמיכה וכו'.
7. מקרן זה אינו עמיד במים, לכן אל תחשפו את המקרן להתזות מים. אל תניחו אגרטל, ספל או מיכל אחר המכיל מים או נוזלים סביב המקרן.
8. על מנת למנוע התחשמלות, אנא אל תחשפו את המקרן לגשם או לחות.
9. אנא כבו את המקרן ונתקו את כבל החשמל לאחר השימוש.
10. אנא השתמשו בקלקר המסופק באריזה ובחומרים נוגדי זעזוע אחרים בעת האחסון.
11. אל תתקנו את המקרן בעצמכם, אנא פנו למפיצים אם חלה תקלה.

מפרט טכני


שיטת דימות	LCD	תיקון בסיסי	15° ± ידני
ניגודיות	350:1	חשמל	110-240 וולט ~ 50/60 הרץ
רזולוציה	800 * 480	קילוואט מקרן	60 וואט
מקור תאורה	LED	ממשק כניסה	USB / SD / HDMI / AV
מרחק המקרן	1.0-3.0 מ'	ממשק יציאה	אוזניה
גודל הקרנה	32-120 אינץ'	גודל מקרן	208 * 168.3 * 78 מ"מ
יחס מראה	16:9 / 4:3	משקל המקרן	944.5 גרם

סקירת המוצר

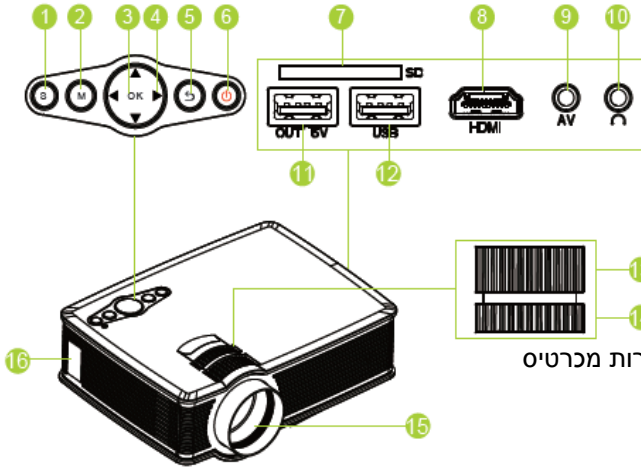

1. מקור האות
2. תפריט
3. מתג OK
4. מקשי חצים
5. חזרה אחורה
6. הפעלה
7. כניסת SD
8. כניסת וידאו HD
9. כניסת וידאו
10. יציאת אוזניה / 3.5 מ"מ
11. יציאת 5 וולט לטעינה
12. כניסת USB להקרנה ישירות מכרטיס זיכרון
13. מיקוד עדשה
14. תיקון בסיסי
15. עדשה
16. כניסת חשמל (240-110 וולט)

שלט רחוק

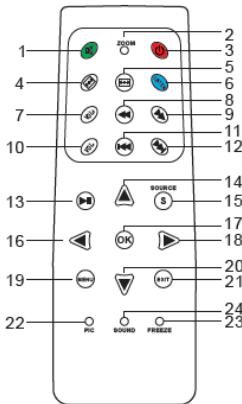

1. **מקש השתקה:** הפעלת וכיבוי פלט צליל במקרן.
2. **מקשי זום:** תצוגת המסך עוברת אל מצב 4:3 / 16:9 או מצב זום.
3. **מקש הפעלה:** מעבר בין מצב המתנה ומצב הפעלה של המקרן.
- 4/5. **מקש הזזה והיפוך:** הזזת / היפוך תמונות, וידאו, מולטימדיה.
6. **מצב חיסכון באנרגיה:** האזנה בנפרד (במצב זה יופק צליל בלבד).
- 7/10. **מקשי עוצמת צליל:** עוצמת צליל מוגברת / עוצמת צליל מונמכת.
- 8/9/11/12. **מקש הקרנה:** הקרנה מהירה קדימה / הקרנה אחורה / הרצועה הקודמת / הרצועה הבאה.
13. **מקש הקרנה / השהיה**
- 14/16/18/20. **מקשי חצים:** פרמטר מצב תפריט המשמש לכוונון המקרן.
15. **מקש בחירת אות:** מעבר בין מקורות כניסת האות של המקרן.
17. **מקש OK** לאישור.
19. **מקש תפריט:** כניסה אל או יציאה מן התפריט הראשי של המקרן.
21. **מקשי פעולת יציאה**
22. **העברת תמונות מהירה**
23. **קיצורי דרך למצב מוזיקה**
24. **הקפאה:** בעת הקרנת וידאו, לחצו על מקש זה להקפאת המסך.

3. הפעלת הממשק

④ לאחר ההפעלה, יופיע מסך האתחול, כמוצג בתמונה.



ממשק מולטימדיה 4


4. מיקוד / תיקון בסיסי

⑤ תיקון בסיסי

בזווית שונה בה תציבו את המקרן, התמונה המוקרנת עלולה להתעוות למצב טרפז. השתמשו בתיקון הבסיסי לכוונן התיקון.

⑥ מיקוד התמונה

הציבו את המקרן בניצב לקיר, השתמשו במקש המיקוד למיקוד התמונה. תוכלו לשדר תכניות לסיוע במיקוד הסופי.

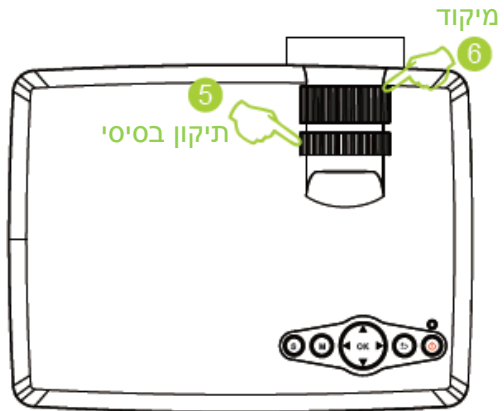


תיקון בסיסי

מיקוד



הוראות

1. חיבור

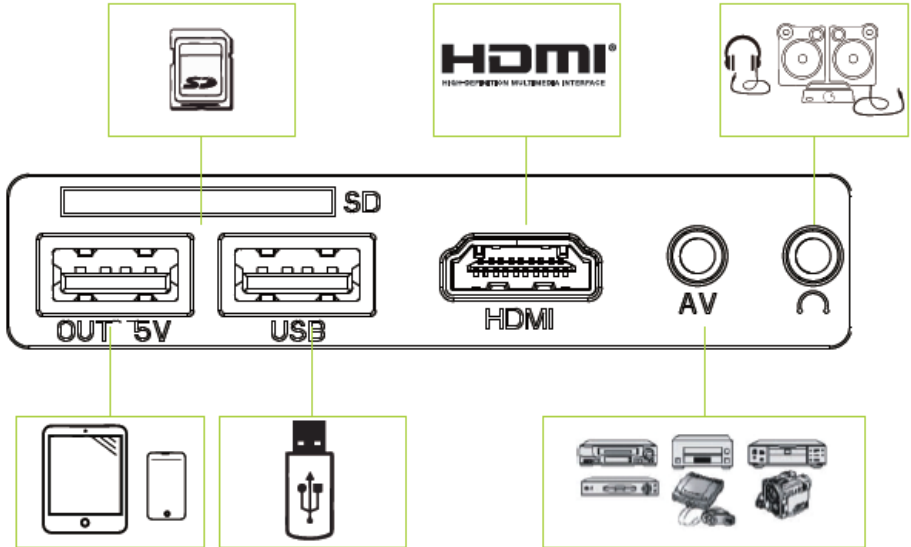

2. חיבור רשת מולטימדיה


- ① הכניסו את התקן האחסון הנשלף, כרטיסי SD בממשק המתאים.
- ② בחרו ערוץ אות מדיה: "ערוץ" channel או כרטיסי SD cards.
- ③ בהתאם לתכנית המשודרת, בחרו: "תמונות" photos, "מוזיקה" music, "סרט" movie, "טקסט" text.
- ④ בחרו את הקובץ שברצונכם להקרין, לחצו על מקש "הפעלה / השהיה" play / pause להקרנת או השהית הקובץ.

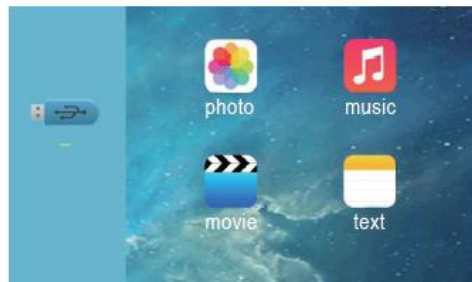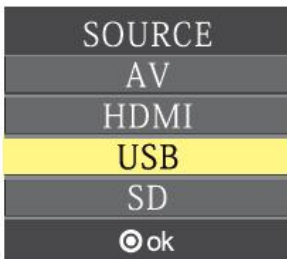

3. חיבור ציוד וידאו AV

① השתמשו ביציאת קו וידאו 3 ב- 1 מן המקרן לחיבור אל AV.

② בחרו אות ערוץ מדיה: AV

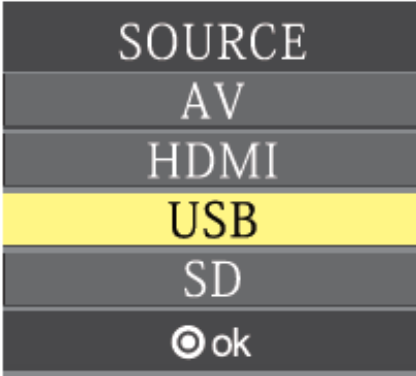

4. חיבור ציוד HDMI

① שימוש ב- HDMI מסוגל לחבר את המקרן

למחשב ולציוד אחר עם HDMI.

② בחרו אות ערוץ מדיה: HDMI.

5. חיבור ציוד שמע 3.5 מ"מ

תמיכה באוזניות 3.5 מ"מ ובציוד כבל שמע אחר.

6. חיבורים אחרים

ניתן להטעין את הטלפון הנייד ואת iPad באמצעות USB.


פורמטים של מולטימדיה

קובץ	פורמט תמיכה	סיומת שם הקובץ	פורמט פענוח פנימי
תמונה	JPEG	.jpg	---
	BMP	.bmp	---
	PNG	.png	---
מוזיקה	WMA	.wma	---
	MP3	.MP3	---
	MP4	.MP4	.dat/.mpg/.mpeg
סרט	MPEG2	.mpg	---
	MPEG4	Mp4	DIVX.XVID
	H264	Mov	MPEG1.2.4
	MOV	Mp4	---
	FLV	.flv	H264
	Vc1	.wmv/.asf	Vc1
	DivX	.DIVX/.AVI	MPEG.DIVX

פעולות בתפריט הראשי


1. תפריט תמונות

תפריט תמונות	
מזב תמונה	סטנדרטי Standard / חמים warm / משתמש user / דינמי Dynamic
טמפרטורת צבע	סטנדרטית Standard / חמימה warm / קרירה cool
יחס	אוטומטי Auto / 4:3 / 16:9
הפחתת רעש	כבוי OFF / נמוך LOW / בינוני MID / גבוה HIGH
היפוך אופקי	כבוי OFF / מופעל ON
היפוך אנכי	כבוי OFF / מופעל ON

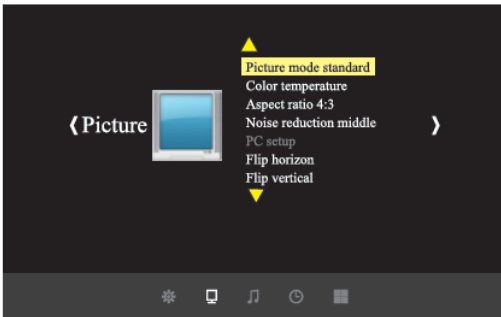


2. תפריט צליל

מזב צליל	מוזיקה music / סרט movie / ספורט Sport / משתמש Standard / user
איזון	(-50 ~ 50)
עוצמת צליל אוטומטית	כבוי OFF / מופעל ON
צליל סראונד	כבוי OFF / סראונד Surround
איזון	50 הרץ (120 / 500 / 1.5K / 5K / 10K)

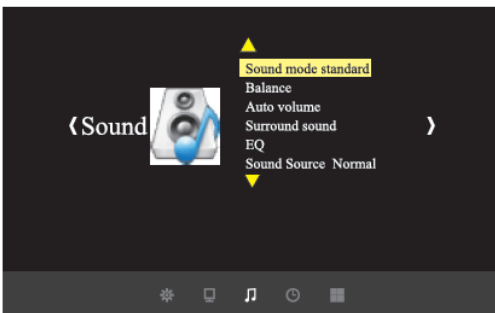

אפשרויות	
שפה Language	אנגלית / צרפתית / דנית...
חזרה להגדרות המפעל Restore Factory Settings	כן YES / לא NO
ערבוב Blending	כבוי OFF / נמוך LOW / בינוני MID / גבוה HIGH
משך תצוגת OSD	כבוי OFF / 5 שניות / 10 שניות / 15 שניות
שדרוג (USB)	עדכון תכנה

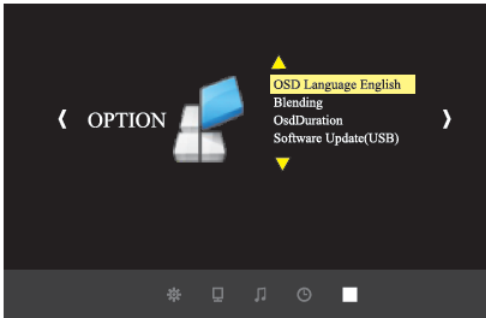

קולנוע ביתי | מולטימדיה | גאדג'טים

סיריוס אלקטרוניקה מרכז לוגיסטי הנהלה ומרכז עודפים
רח' אגוז 4, פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם 7319900
טל. 03-7355000 פקס. 03-7355023 אתר. www.sel.co.il

סיריוס אלקטרוניקה אולם תצוגה ארצי
רח' היוצרים 6, אור יהודה, טל. 03-7355027 פקס. 03-7355022