

pure acoustics®

דגם: SBW-220

מקרן קול בלוטות דק מאוד
כולל יחידת סאב וופר אלחוטי



הוראות הפעלה
ובטיחות

תודה שבחרת ב- Pure Acoustics. אנו מקווים שתיהנו מכל שימוש במוצר זה. אנו ממליצים לך לקרוא את מסמך הוראות הפעלה ובטיחות הזה לפני שימוש ראשוני במטרה לנצל את כל התכונות ופונקציות המותקנות. יש לאחסן את המסמך במקום בטוח לעיון עתידי ולהעביר אותו לבעלים הבאים.

מדריך זהירות ובטיחות:

נא לכבות את רמקול כאשר אינו בשימוש. אם היחידה לא תהיה בשימוש לפרקי זמן ממושך אנו ממליצים לנתק את היחידה ממקור הכוח.

כדי למנוע נזק לרמקול לא להתקין באזורים של חום גבוהה או באזורים עם חשיפה ישירה לקרן שמש. אין להתקין את הרמקול סמוך למקום שבו עלול לבוא במגע עם גשם, לחות או נוזלים אחרים. התקן את היחידה על משטח שטוח עם אוורור טוב. חסימת פתחי אוורור אלה עלולים לגרום נזק לרמקולים כתוצאה מהתחממות יתר.

כדי לנקות את היחידה, יש לנגב אותו באמצעות מפית או סמרטוט יבש.

אזהרה: אין להשתמש בחומרי ניקוי נוזלים, ג'לים וכדומה לנקות את הרמקול.


במקרה חריג של תקלה אין לפתוח את הרמקול בעצמך! יש ליצור קשר אם בעל מקצוע מוסמך לאבחון ותיקון ראוי.

זהירות: פירוק היחידה בעצמך הוא מסוכן ועלולה לגרום לניזק לך ולרמקול ויביא לביטול האחריות.

מאפיינים:

- **בלוטות** - מאפשר הזנת מוסיקה באופן אלחוטי מכל מכשיר התומך Bluetooth
- **מקרון קול 2.1** - צליל ברמת קולנוע ביתי שימלא את החדר עם בס עשיר ואפקטים שיעצימו את חווית השמע
- **סאב וופר האלחוטי** - סאב אלחוטי בעיצוב ארגונומי יספק בס עמוק ורחב. אפקטים קוליים לשדרוג חווית השמע בעת צפייה בסרט או משחק בקונסולה
- **כניסת אופטי** - חיבור אופטי ישיר לאפקטים קוליים משופרים והפקת שמע מלהיבים עבור גיימרים, אוהבי סרטי פעולה ועוד ...
- **התקנה קלה** - עשה את זה בעצמך! חיבור ישיר ופשוט יאפשר שימוש תוך מספר דקות בלבד.

פאנל ראשי:

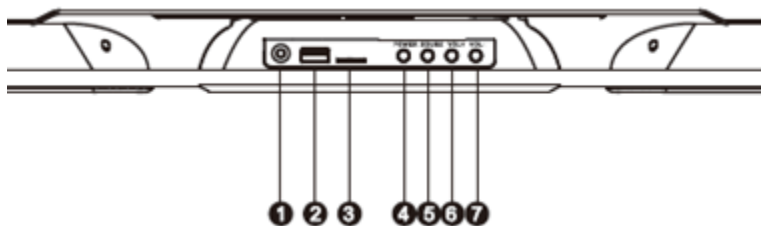


1. כניסת LINE
2. כניסת USB
3. כניסת כרטיס זיכרון MICRO SD
4. כפתור הדלקה
5. MODE – בחירת מקור שמע
6. כפתור ווליום להנמכת השמע
7. כפתור ווליום להגברת השמע

סאב וופר:

1. כניסת DC
2. כניסה קואקסיאלית
3. כניסה אופטית

פאנל קדמי:

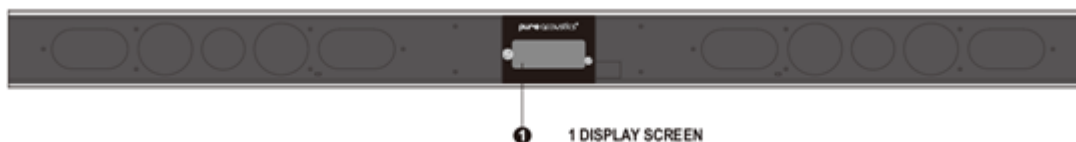

חיבורים

כניסת LINE

המאפשר חיבור אנאלוגי בין הרמקול למקור השמע כגון: VCD, CD, VCR, נגני MP3 ועוד...

סאב וופר

הפעל את הסאב, הסאב מצויד במשדר אלחוטי, הגדרת ברירת המחדל מוגדרת להתחבר באופן אוטומטי לרמקול, במקרא של נתק בין הסאב למקור הקול יש לאפס את החיבור על ידי לחיצה על לחצן האיפוס בפאנל האחורי של הסאב.

חיבור בלוטות

יש ללחוץ על לחצן MODE עד הגעה למצב בלוטוט שיופיע על הצג, לאחר מכן ישמע צליל ונורית חיווי LED תתחיל להבהב אדום וכחול.
יש לשמור שמרחק בין הרמקול למכשיר בלוטות שלכם אינו יותר ממטר.
יש להעביר את המכשיר הבלוטות שלכם בהגדרת למצב סריקה.
בחר Pure SBW-220 מרשימת התקנים שנסרקו.
אם יתבקש להזין קוד יש להקיש "0000" ובחר כן / אישור כדי להשלים את תהליך הקישור.
לאחר שהרמקול התחבר בהצלחה עם המכשיר שלך נורית חיווי LED תפסיק להבהב ותישאר מוארת.

חיבור קואקסיאלית

השתמש בכבל קואקסיאלי לחבר בין כניסת הקואקסיאלית של הרמקול ליציאה הקואקסיאלית של מגבר.

חיבור אופטי

השתמש בכבל האופטי האופציונלי לחבר את הטלוויזיה או המגבר לרמקול.

כניסת USB או כרטיס זיכרון MICRO SD

להשמיע מוזיקה מדיסק או קי או כרטיס זיכרון MICRO SD:

- א. הכנס את הדיסק און קי לכניסת ה-USB והרמקול ישמיע את המוזיקה המאוחסנת. במקרה והרמקול לא מתחיל לנגן אוטומטי יש ללחוץ על כפתור ה- MODE לכנס למצב USB או
- ב. הכנס את כרטיס הזיכרון MICRO SD והרמקול ישמיע את המוזיקה המאוחסנת. במקרה והרמקול לא מתחיל לנגן אוטומטי יש ללחוץ על כפתור ה- MODE לכנס למצב SD

סנכרון הסאב האלחוטי

ערכה זו מגיעה עם סאב אלחוטי המסונכרן בעת היצור. אם נגרם נתק בין מקרן קול והסאב בכל עת יש לעבור על השלבים הבאים כדי לסנכרן אותם שוב:


1. חבר את יחידת הסאב ויחידת הסאונד בר לחשמל
2. הדלק את 2 היחידות (לחיצה על המתג האחורי בסאב, לחיצה על מקש ההדלקה של יחידת הסאונד בר)
3. יש להמתין כ 10 שניות עד שהסאב מסונכרן
4. במידה והסאב עדיין לא מסונכרן יש ללחוץ על מקש ה RESET בגב הסאב פעם אחת ולאחר 3 שניות לכבות את הסאב בעזרת המתג האחורי.
5. יש להמתין 10 שניות בזמן שהסאב כבוי
6. לאחר המתנה של 10 שניות יש להדליק את הסאב מחדש בעזרת המתג האחורי ולהמתין לסנכרון (עד 10 שניות המתנה) מלא של הסאב עם יחידת הסאונד בר , אור כחול רצוף מסמן סנכרון מלא

במידה ופעולה זו לא הצליחה יש לחזור על רצף הפעולות פעם נוספת ונוסת עד הסנכרון

הערה: יש לשים לב שבכל הזמן של הסנכרון הסאונד בר חייב להיות דולק על מצב בלוטות' שהוא המצב הראשוני כאשר מדליקים את יחידת הסאונד בר.

סנכרון בין היחידות מתבצע פעם אחת בהפעלה ראשונית ולאחר מכן המכשירים מסונכרנים כל הזמן.

שלט רחוק

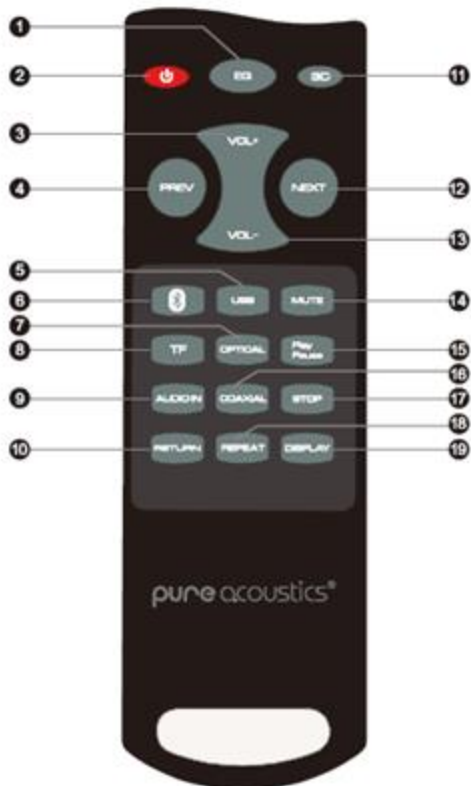


1. איקוולייזר
2. הדלקה כיבוי
3. הגברת השמע
4. חזור
5. USB
6. בלוטות
7. אופטי
8. Micro SD
9. AUX - 3.5 מ"מ
10. Return
11. 3D
12. קדימה
13. הנמכת שמע
14. השתק
15. נגן / השהה
16. קואקסיאלי
17. עצור
18. ניגון חוזר
19. תצוגה

מפרט טכני:

Power Supply	DC 17V / 2A
Power consumption	80W
Working environment(Temperature)	-10~+35C
Relative Humidity	5%~90%
Power output(Max)	15W*2 + 50W
Frequency response	+/- 3dB (40Hz~20KHz)

כלול בערכה:

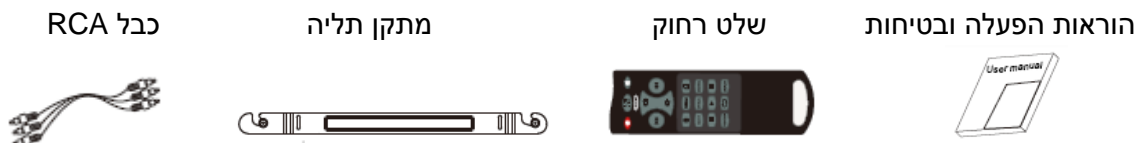

קולנוע ביתי | מולטימדיה | גאדג'טים

סיריוס אלקטרוניקה מרכז לוגיסטי הנהלה ומרכז עודפים
רח' אגוז 4, פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם 7319900
טל. 03-7355000 פקס. 03-7355023 אתר. www.sel.co.il

סיריוס אלקטרוניקה אולם תצוגה ארצי
רח' היוצרים 6, אור יהודה, טל. 03-7355027 פקס. 03-7355022

www.pure-acoustics.com