


pure acoustics®

דגם: 12800

LX-500

רמקול מוגבר בלוטות נייד

עם שני מיקרופונים

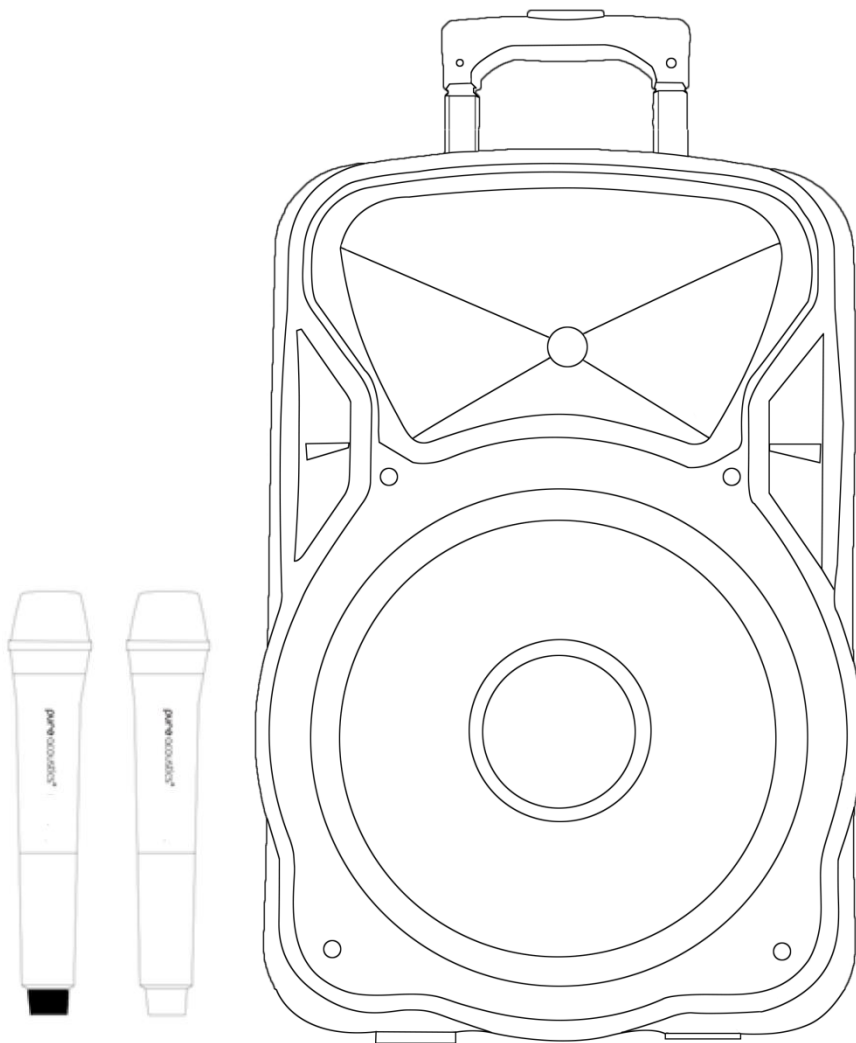

הוראות הפעלה
ובטיחות

תודה שבחרת ב-Pure Acoustics. אנו מקווים שתיהנו מכל שימוש במוצר זה. אנו ממליצים לך לקרוא את מסמך הוראות הפעלה ובטיחות הזה לפני שימוש ראשוני במטרה לנצל את כל התכונות ופונקציות המותקנות. יש לאחסן את המסמך במקום בטוח לעיון עתידי ולהעביר אותו לבעלים הבאים.

מדריך זהירות ובטיחות:

נא לכבות את רמקול כאשר אינו בשימוש. אם היחידה לא תהיה בשימוש לפרקי זמן ממושך אנו ממליצים לנתק את היחידה ממקור הכוח.

כדי למנוע נזק לרמקול לא להתקין באזורים של חום גבוהה או באזורים עם חשיפה ישירה לקרן שמש. אין להתקין את הרמקול סמוך למקום שבו עלול לבוא במגע עם גשם, לחות או נוזלים אחרים. התקן את היחידה על משטח שטוח עם אוורור טוב. חסימת פתחי אוורור אלה עלולים לגרום נזק לרמקולים כתוצאה מהתחממות יתר. כדי לנקות את היחידה, יש לנגב אותו באמצעות מפית או סמרטוט יבש.

אזהרה: אין להשתמש בחומרי ניקוי נוזלים, ג'לים וכדומה לנקות את הרמקול.
במקרה חריג של תקלה אין לפתוח את הרמקול בעצמך! יש ליצור קשר אם בעל מקצוע מוסמך לאבחון ותיקון ראוי.
זהירות: פירוק היחידה בעצמך הוא מסוכן ועלולה לגרום לניזק לך ולרמקול ויביא לביטול האחריות.




קולנוע ביתי | מולטימדיה | גאדג'טים

סיריוס אלקטרוניקה מרכז לוגיסטי הנהלה ומרכז עודפים
רח' אגוז 4, פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם 7319900
טל. 03-7355000 פקס. 03-7355023 אתר. www.sel.co.il

סיריוס אלקטרוניקה אולם תצוגה ארצי
רח' היוצרים 6, אור יהודה, טל. 03-7355027 פקס. 03-7355022

פאנל ראשי:

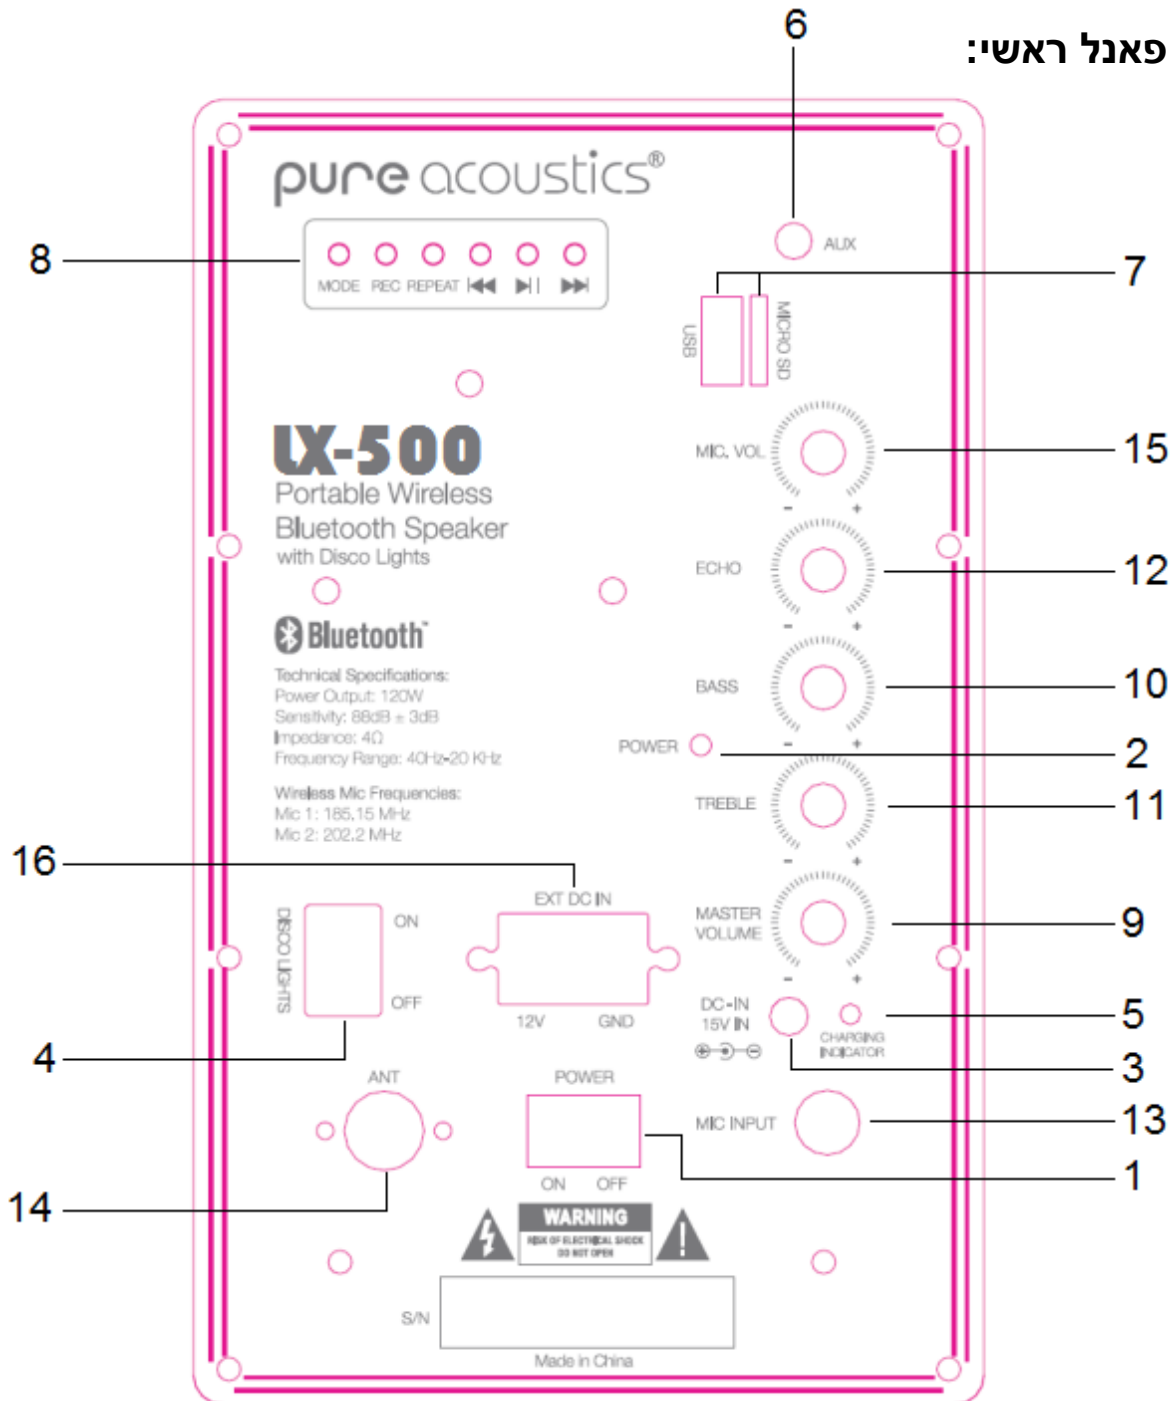

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 9. בורר ווליום ראשי | 1. מפסק כיבוי והפעלה |
| 10. בורר בס | 2. נורית חיווי להפעלה |
| 11. בורר טרבל | 3. חיבור שגאי חיצוני |
| 12. בורר אקו (לשימוש עם המיקרופונים האלחוטיים) | 4. מפסק לאורות הדיסקו על וופר |
| 13. כניסת מיקרופון חוטי PL 6.3 מ"מ | 5. נורית חיווי להטענה וסוללה מלאה |
| 14. אנטנה למיקרופון האלחוטי | 6. כניסת PL 3.5 מ"מ |
| 15. בורר ווליום למיקרופון | 7. כניסת MICRO SD ו-כרטיס זיכרון |
| 16. חיבור חשמל חיצוני (מצבר של הרכב) | 8. פאנל מולטימדיה (|



MODE	העברה בין הפונקציות השונות (USB/SD/BT and AUX)
REC	לחיצה ארוכה תפעיל/תכבה את הדיבור הקולי בכניסה לכל מצב enter record mode - insert flash drive or SD card to record (not included)
Repeat	לחיצה קצרה תפעיל את מצב חזרה על השיר לחיצה ארוכה תפעיל/תכבה את מצב הקראוקה (הנמכת המוסיקה בעט דיבור במיקרופון)
I<<	לחיצה קצרה לשיר הקודם לחיצה ארוכה מריץ את השיר אחורה
>II	נגן/השהה ניגון שיר לחיצה ארוכה תשנה את שפת הדיבור הקולי של הרמקול
>>I	לחיצה קצרה לעבור לשיר הבא לחיצה ארוכה תריץ את השיר קדימה

חיבורים

כניסת AUX

המאפשר חיבור אנאלוגי בין הרמקול למקור השמע כגון: סמארטפון, טאבלטים, נגני MP3 ועוד...

חיבור בלוטות

יש ללחוץ על לחצן MODE בפאנל המולטימדיה (מספר 8 בתרשים) עד הגעה למצב בלוטוט , לאחר מכן ישמע צליל ונורית חיווי LED תתחיל להבהב אדום וכחול.
יש לשמור שמרחק בין הרמקול למכשיר בלוטוט שלכם אינו יותר ממטר.
יש להעביר את המכשיר הבלוטוט שלכם בהגדרת למצב סריקה.
בחר "BT SPEAKER" מרשימת התקנים שנסרקו .
אם יתבקש להזין קוד יש להקיש "0000" ובחר כן / אישור כדי להשלים את תהליך הקישור.
לאחר שהרמקול התחבר בהצלחה עם המכשיר שלך נורית חיווי LED תפסיק להבהב ותישאר מוארת

כניסת USB או כרטיס זיכרון MICRO SD

ניתן להשמיע מוזיקה מדיסק או קי או כרטיס זיכרון MICRO SD:

- הכנס את הדיסק און קי לכניסת ה-USB והרמקול ישמיע את המוזיקה המאוחסנת. במקרה והרמקול לא מתחיל לנגן אוטומטי יש ללחוץ על כפתור ה- MODE לכנס למצב USB
- הכנס את כרטיס הזיכרון MICRO SD והרמקול ישמיע את המוזיקה המאוחסנת. במקרה והרמקול לא מתחיל לנגן אוטומטי יש ללחוץ על כפתור ה- MODE לכנס למצב SD

שאלות נפוצות:

למה הרמקול שלי לא נדלק?

ברר שהשנאי החיצוני מחובר בגב המכשיר
ברר שהשנאי החיצוני מחובר למקור כוח
ברר שהמפסק הראשי במצב ON

למה המיקרופון שלי לא עובד?

יש לוודא שהסוללות מלאות ומותקנות נכון במיקרופון
יש לוודא שהמיקרופון במצב ON
יש לוודא שמפסק בגב הרמקול במצב ON ונורית השידור מוארת
יש לוודא שבורר הווליום מסובב למצב מוגבר
יש להרים את האנטנה הנכונה בגב המשדר

מה המקום האידיאלי להניח את הרמקול שלי?

יש להניח את הרמקול על משטח חלק ובטוח או על סטנד מתאים (לא כלול)
יש לדאוג שהרמקול הונח במקום מאוורר.

האם יש פעולה מסוימת להאריך את חיי הרמקול?

כן! במצב שהרמקול אינו הולך להיות בשימוש לזמן ממושך, יש לנתק אותו ממקור הכוח. ולהטעין אותו פעם בשבוע באופן מלא (4 שעות טעינה)
יש להוציא את הסוללות מהמיקרופונים בסיום כל שימוש. פעולה זו תמנה דליפת ACID מהסוללות.

האם אפשר לנקות את הרמקול מדי פעם?

כן, יש אפשרות לנקות את הרמקול באמצעות ניגוב עם סמרטוט או נייר מגבת יבש בלבד!

אזהרות ואחריות

- אין לכסות את פתיחי האוורור!
- אין להניח מכשירים אחרים על הרמקול כגון: מסכים, מחשבים, מגברים וכו...!
- אין להניח את הרמקול באזור רטוב או אזור שבו יש אפשרות שהרמקול יתרטב!
- אין להניח את הרמקול באזור של חום גבוהה או מקום עם חשיפה ישירה לשמש!
- אין להשתמש בשום סוג של נוזל לנקות את הרמקול כגון: מים, חומר ניקוי, מי סבון וכו... שימוש באחד מאלה עלול לגרום נזק בלתי הפיך למכשיר

אחריות ונהלים:

לתשומת לבכם האחריות על המיקרופונים ו-/או הסוללה הנטענת היא לתקלות טבעיות בלבד!

נזקים: האחריות אינה כוללת נזקים שנגרמו כתוצאה מנפילות, שברים (חיצוניים או פנימיים) או מגע עם נוזלים

ניתוק קפסולת המיקרופון, דליפת ACID מהסוללות שהושארו בתוך גוף המיקרופון וגרמו לקורוזיה.

*****לפני אישור החלפה או תיקון של המיקרופון ו-או הרמקול תחת אחריות, המוצר יעבור בדיקה פנימית כדי לוודא שהתקלה אינה נגרמה כתוצאה מאחת התקלות שצוינו למעלה.**
טעינת יתר! אין להטעין את המכשיר יותר מ 4 שעות ברצף! תקלות הנגרמות עקב טעינת יתר אינן כלולות באחריות!

מפרט טכני:

הספק: 200W

תדר שמע : 40Hz-22 KHz +/- 3dB

רגישות: 88dB +3dB

סוללה נטענת: 6600mAH

משקל ברוטו: 7.61 ק"ג

משקל נטו: 6.76 ק"ג



קולנוע ביתי | מולטימדיה | גאדג'טים

סיריוס אלקטרוניקה מרכז לוגיסטי הנהלה ומרכז עודפים
רח' אגוז 4, פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם 7319900
טל. 03-7355000 פקס. 03-7355023 אתר. www.sel.co.il

סיריוס אלקטרוניקה אולם תצוגה ארצי
רח' היוצרים 6, אור יהודה, טל. 03-7355027 פקס. 03-7355022