

pure acoustics®

רמקול אלחוטי נייד עם טעינה אלחוטית ושעון מעורר
Portable Music Power Center



לדגמים:

BP-2280 – Model P1012036

BP- 2200 – Model P1012035

הוראות הפעלה

ובטיחות

תודה שבחרת ב- Pure Acoustics. אנו מקווים שתיהנו מכל שימוש במוצר זה. אנו ממליצים לך לקרוא את מסמך הוראות הפעלה ובטיחות הזה לפני שימוש ראשוני במטרה לנצל את כל התכונות ופונקציות המותקנות. יש לאחסן את המסמך במקום בטוח לעיון עתידי ולהעביר אותו לבעלים הבאים.

מדריך זהירות ובטיחות:

נא לכבות את רמקול כאשר אינו בשימוש. אם היחידה לא תהיה בשימוש לפרקי זמן ממושך אנו ממליצים לנתק את היחידה ממקור הכוח.

כדי למנוע נזק לרמקול לא להתקין באזורים של חום גבוהה או באזורים עם חשיפה ישירה לקרן שמש. אין להתקין את הרמקול סמוך למקום שבו עלול לבוא במגע עם גשם, לחות או נוזלים אחרים. התקן את היחידה על משטח שטוח עם אוורור טוב. חסימת פתחי אוורור עלולה לגרום נזק לרמקולים כתוצאה מהתחממות יתר.

כדי לנקות את היחידה, יש לנגב אותו באמצעות מפית או סמרטוט יבש.

אזהרה: אין להשתמש בחומרי ניקוי נוזלים, ג'לים וכדומה לנקות את הרמקול.
במקרה חריג של תקלה אין לפתוח את הרמקול בעצמך! יש ליצור קשר אם בעל מקצוע מוסמך לאבחון ותיקון ראוי.

זהירות: פירוק היחידה בעצמך הוא מסוכן ועלול לגרום לנזק לך ולרמקול ויביא לביטול האחריות.




קולנוע ביתי | מולטימדיה | גאדג'טים

סיריוס אלקטרוניקה מרכז לוגיסטי הנהלה ומרכז עודפים
רח' אגוז 4, פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם 7319900
טל. 03-7355000 פקס. 03-7355023 אתר. www.sel.co.il

סיריוס אלקטרוניקה אולם תצוגה ארצי
רח' היוצרים 6, אור יהודה, טל. 03-7355027 פקס. 03-7355022

מאפיינים:


- **בלוטוס** - מאפשר הזנת מוסיקה באופן אלחוטי מכל מכשיר התומך Bluetooth
- **איכות הסאונד** - צליל נקי עם בס עשיר ואפקטים שיעצימו את חווית השמע
- **טעינה אלחוטית** - פאנל עליון עם משטח לטעינה אלחוטית במהירות 2.1 אמפר
- **יציאת USB** - להטענה מהירה של הסמארטפון, הטאבלט או כלל המכשירים הנטענים ע"י USB
****לא ניתן להטעין 2 ניידים בו זמנית, USB וטעינה אלחוטית****
- **שעון מעורר** - אפשרות להגדיר 2 תזמונים שונים עבור משתמשים מרובים
- **כניסת AUX** - חיבור ישיר לסמארטפונים, טאבלטים וכל מכשיר בעל יציאת LINE OUT
- **רדיו FM** – רדיו FM מובנה. מופעל על ידי סריקה אוטומטית לקליטת תחנות רדיו.

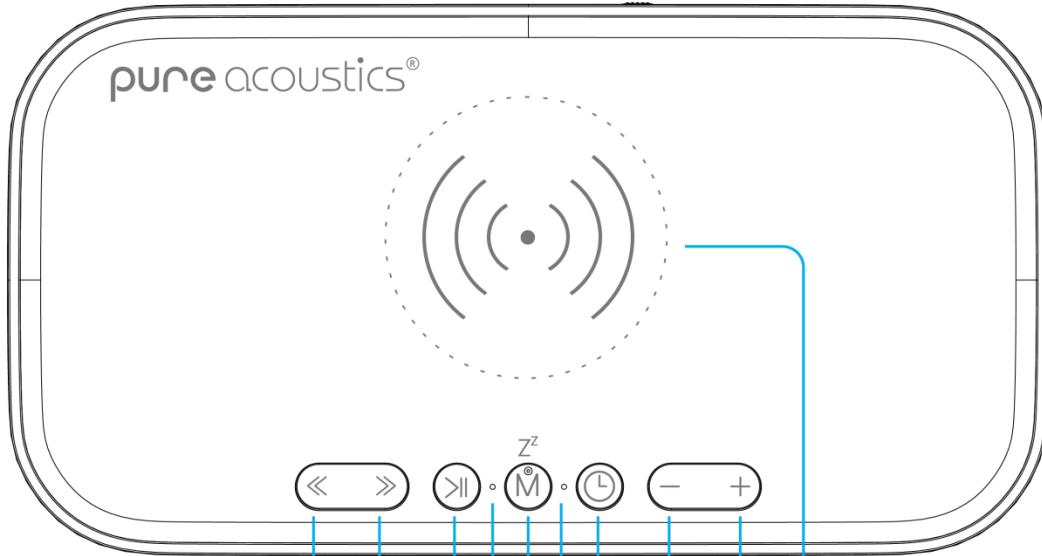

פאנל עליון :


1. << - העברה לשיר הקודם
2. >> - העברה לשיר הבא
3. נגן/השהה + לחצן לענות לשיחות נכנסות פעיל במצב בלוטוס
 - בזמן שמיעת מוזיקה – מבצע פעולת נגן/השהה.
4. מצב בלוטוס:
 - בעת קבלת טלפון – לחץ על הכפתור על מנת לענות לשיחה.
 - בעת סיום השיחה המוזיקה תמשיך הנקודה בה נעצרה.
5. M-MODE, מקש בחירת מקור שמע
 - לחיצה קצרה תעביר בין מקורות המוזיקה
 - 5. לחצן השעון:
 - כיוון שעון (ראה הגדרות בהמשך).
 - כיוון שעון מעורר 1 / 2 (ראה הגדרות בהמשך).
6. הנמכת שמע – לחיצה קצרה
 - המספר פוחת בעת כוונן שעון או שעון מעורר
7. הגברת שמע – לחיצה קצרה
 - המספר גדל בעת כוונן שעון או שעון מעורר
8. משטח טעינה אלחוטי
9. לד ירוק – נדלק כאשר המכשיר מזהה סמארטפון ומתחיל בטעינה
10. לד אדום – נדלק כאשר סוללת הסמארטפון מגיע ל-100% טעינה

גב המערכת:

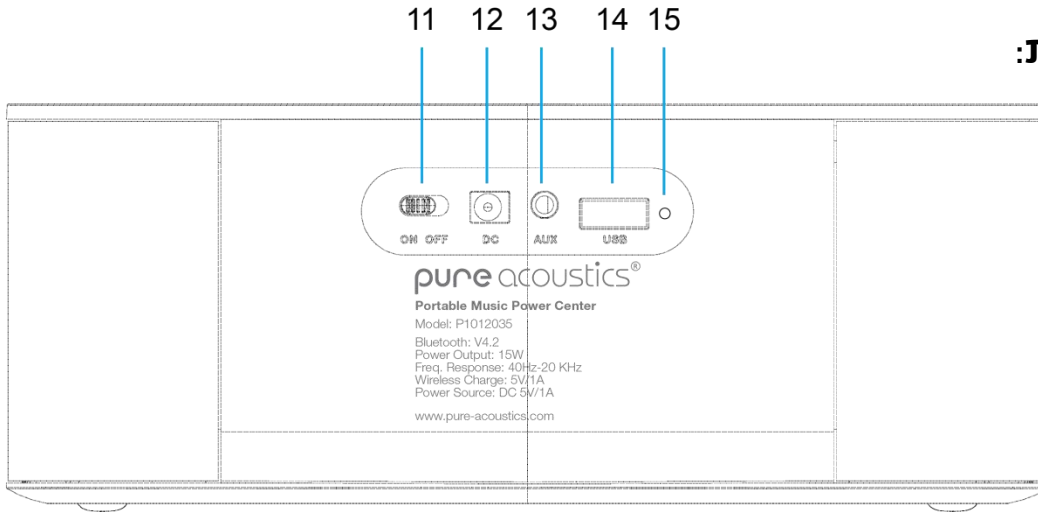

- 11. מתג הדלקה/כיבוי
- 12. שקע טעינה 5V 1A
- 13. כניסת AUX
- 14. שקע להטענת USB 5V 1A
- 15. יציאת אנטנת רדיו

קדמת המערכת - צגים:

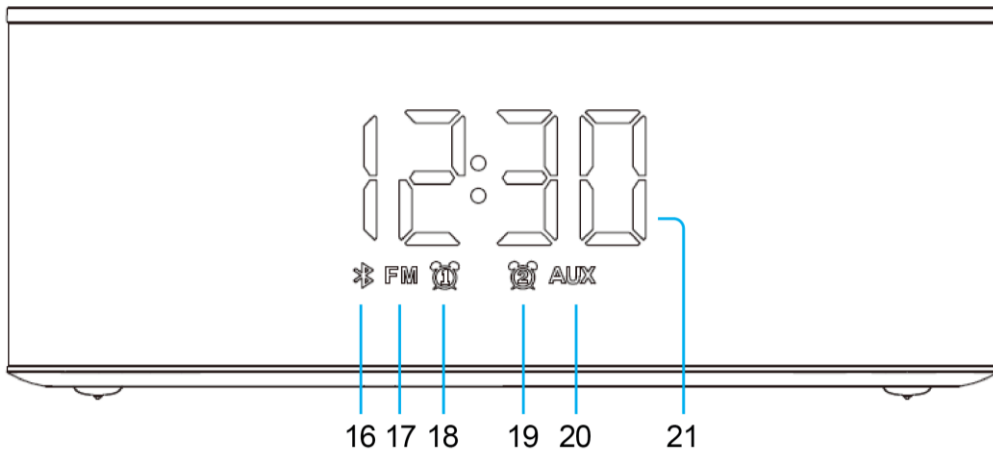

סימוני מצב:

- 16. בלוטוס
- 17. רדיו FM
- 18. שעון מעורר 1-
- 19. שעון מעורר 2-
- 20. AUX
- 21. תצוגת השעה/שעון המעורר

חיבורים:

חיבור בלוטות

הדלק את הרמקול באמצעות מתג הפעלה/כיבוי.
יש ללחוץ על לחצן MODE בפאנל עד הגעה למצב בלוטות', לאחר מכן ישמע קול.
יש לשמור שמרחק בין הרמקול למכשיר בלוטות שלכם אינו יותר ממטר בעת החיבור הראשוני
יש להעביר את המכשיר הבלוטות שלכם בהגדרת למצב סריקה.
בחר "Pure Music Center" מרשימת התקנים שנסרקו .
אם יתבקש להזין קוד יש להקיש "0000" ובחר כן / אישור כדי להשלים את תהליך הקישור.
לאחר שהרמקול התחבר בהצלחה ישמע קול מהרמקול המודיע ששימוש בחיבור האלחוטי מוכן.

כניסת AUX

מאפשר חיבור ישיר 3.5mm ממקור המוסיקה השונים שלכם כגון: סמארטפונים, טאבלטים, נגני MP3 ועוד...
בעת חיבור ישיר למכשיר, יכבה הבלוטות אוטומטית והמכשיר יתחיל אוטומטית לנגן את ממקור המוזיקה ובעת ניתוק יחזור אוטומטית למצב בלוטות.

הגדרת השעון

1. במצב המתנה (בה יופיע על הצג השעה) יש ללחוץ לחיצה ארוכה על לחצן השעון עד שהמספרים על הצג יתחילו להבהב.
2. לחץ על +| - להגדרת השעה ועוד לחיצה על לחצן כפתור השעון על מנת לעבור משעות לדקות ולבסוף לחץ על כפתור השעון לאישור.

הגדרת טיימר שעון מעורר [AL1] או [AL2]

1. לחץ מספר לחיצות קצרות על מקש השעון עד שעל הצג יתחיל להבהב לוגו של שעון מעורר.
2. לאחר מכן לחץ לחיצה ארוכה על מקש השעון ויתחילו להבהב צג השעה.
3. לחץ על +| - להגדרת השעה ועוד לחיצה על כפתור השעון על מנת לעבור משעות לדקות.
4. לאחר מכן יש ללחוץ לחיצה ארוכה על מקש השעון ואז יופיע על הצג שלושה אפשרויות:
- OFF - כיבוי שעון המעורר
- ON - שעון המעורר יתחיל בצפצופים
- ----- - שעון המעורר יתחיל לפעול וישמיע את התחנת רדיו הראשונה ששמורה במכשיר
נלחץ על +| - על מנת לבחור באפשרות הרצויה ושוב על לחצן השעון וההגדרות ישמרו.
כעת אפשר לחזור על הפעולה על מנת להגדיר את שעון המעורר השני.

ביטול השעון מעורר

כאשר השעון המעורר מצפצף, לחץ על כפתור השעון והצלצול ייפסק. ההגדרות ישמרו

טיונר דיגיטאלי FM

לחץ על מקש M עד הגעה למצב FM בה יופיע על הצג לוגו של FM.
בעת שימוש ראשוני, יש ללחוץ לחיצה ארוכה על מקש >||| יריץ סריקה של כל התחנות בסביבה וישמור אותם. כ-26 תחנות ישמרו אוטומטית.
יש להמתין מספר דקות עד שתיגמר סריקת התחנות אל המכשיר.
מומלץ לקרב את כבל אנטנת הרדיו כמה שיותר למקום פתוח כדי להגביר את אות הקליטה.
התחנה הראשונה שתישמר ראשונה תחל לנגן אוטומטית. להשתקת הרדיו לחץ >|||
על מנת לעבור בין הערוצים יש ללחוץ << / >>

טעינה אלחוטית

יש להניח את הסמארטפון על משטח המצויר בעיגול הטעינה האלחוטית, הטעינה תחל באופן אוטומטי.

כאשר המכשיר מזהה את הסמארטפון ידלוק לד בצבע ירוק ויתחיל בטעינה.

כאשר הטעינה ב-100% הטעינה ידלוק לד בצבע אדום

יש לשים לב שהסמארטפון תומך בטעינה אלחוטית, יש לשים לב שהכיסוי של המכשיר אינו עבה וחוסם את אפשרות הטעינה.

שאלות נפוצות:

למה הרמקול שלי לא נדלק?

ברר שהכבל מחובר בגב המכשיר

ברר שהכבל מחובר למקור כוח

מה המקום האידיאלי להניח את הרמקול שלי?

יש להניח את הרמקול על משטח חלק ובטוח או על סטנד מתאים (לא כלול)
יש לדאוג שהרמקול הונח במקום מאוורר.

האם יש פעולה מסוימת להאריך את חיי הרמקול?

כן! במצב שהרמקול אינו הולך להיות בשימוש לזמן ממושך

האם אפשר לנקות את הרמקול מדי פעם?

כן, יש אפשרות לנקות את הרמקול באמצעות ניגוב עם סמרטוט או נייר מגבת יבש בלבד!

אזהרות ואחריות

- אין לכסות את פתיחי האוורור!
- אין להניח מכשירים אחרים על הרמקול כגון: מסכים, מחשבים, מגברים וכו...!
- אין להניח את הרמקול באזור רטוב או אזור שבו יש אפשרות שהרמקול יתרטב!
- אין להניח את הרמקול באזור של חום גבוהה או מקום עם חשיפה ישירה לשמש!
- אין להשתמש בשום סוג של נוזל לנקות את הרמקול כגון: מים, חומר ניקוי, מי סבון וכו... שימוש באחד מאלה עלול לגרום נזק בלתי הפיך למכשיר

מפרט טכני:

בלוטוס: V4.2

הספק: 15W

טווח תדרים: 40hz-20khz

ספק כוח: USB 5V

פונקציות המכשיר: מצב בלוטוס, מצב AUX, שרון מעורר & שרון, טעינת USB, טעינה אלחוטית

כלול באריזה:

רמקול Hi-Fi עם טעינה אלחוטית

הוראות הפעלה

כבל 3.5 מ"מ

כבל מיקרו USB להטענה



קולנוע ביתי | מולטימדיה | גאדג'טים

סיריוס אלקטרוניקה מרכז לוגיסטי הנהלה ומרכז עודפים
רח' אגוז 4, פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם 7319900
טל. 03-7355000 פקס. 03-7355023 אתר. www.sel.co.il

סיריוס אלקטרוניקה אולם תצוגה ארצי
רח' היוצרים 6, אור יהודה, טל. 03-7355027 פקס. 03-7355022