

תכולת הקופסה

רמקול Block Rocker Sport
מיקרופון עם כבל
כבל סטריאו Aux 3.5 מ"מ
כבל חשמל
מדריך הפעלה מהיר
מדריך בטיחות ואחריות

תמיכה

למידע ועדכונים היכנסו www.ionaudio.com

סוללות נטענות

סוללת עופרת נטענת - האופן בו אתם משתמשים יהווה השפעה ניכרת על אורך החיים של הסוללה. על ידי שימוש וטיפול נכונים, סוללת עופרת מסוגלת להחזיק מעמד במשך שנים. להלן מספר המלצות כיצד להפיק את משך חיי הסוללה לטווח הארוך ביותר.

שימוש כללי

הטעינו את הסוללה במלואה לפני השימוש.

הטעינו את הסוללה במלואה לאחר כל שימוש.

אחסון

אין לאחסן בטמפרטורה של חום מופרז (מעל 32°C) או בקור מופרז (מתחת ל- 0°C).

שימו לב! אין להשאיר את המוצר מחובר לחשמל לזמן ממושך. חיבור ממושך עלול לגרום לאובדן הספק הסוללה.

תיקונים

סוללה שאינה נטענת, יש לבדוק את הנתיך ליד כניסת כבל החשמל. אם הנתיך שלכם לא נפגם והסוללה עדיין לא נטענת, פנו אל ION Audio בכתובת www.ionaudio.com

מיחזור סוללות

הביאו את היחידה שלכם אל מרכז מיחזור או השליכו אותה בהתאם לתקנות המקומיות.

שימוש וטיפול בשטח

למרות שהרמקול עמיד למים ומסוגל לעמוד בהתזות מים, אנא עיינו בעצות שלהלן על מנת שתפיקו את הביצוע המיטבי מה Block Rocker Sport שלכם:


- שימוש הרמקול בשטח חייב להיות **אך ורק** עם יציאות חשמל או כבלי הארכה המיועדים לשימוש בשטח.
- יש להימנע משימוש בתנאי מזג אוויר קיצוניים.
- יש להימנע מלהכניס את הרמקול למים.
- יש להימנע מחיבור כבל החשמל בסביבה רטובה. יש לוודא שכניסות ויציאות החשמל יבשות לחלוטין לפני כל חיבור.


התקנה מהירה

1. ודאו כי כל הפריטים הרשומים תחת **תכולת הקופסה** כלולים בתוך הקופסה.
2. יש לעיין במדריך בטיחות זה לפני שימוש במוצר.
3. יש להטעין את הסוללה במלואה לפני השימוש הראשון על מנת לשמר את חיי הסוללה.
4. למדו את **תרשים החיבורים**.
5. ודאו כי בורר השמע הראשי "Master Volume" של הרמקול נמצאת בעוצמה אפס.
6. חברו את המכשירים שלכם.
7. התאימו את עוצמת השמע לרמה הרצויה.
8. ודאו כי בורר השמע הראשי נמצא על אפס לאחר סיום השימוש ברמקול.

תרשים חיבורים

הפריטים שאינם רשומים תחת **מבוא > תכולת הקופסה** נמכרים בנפרד.

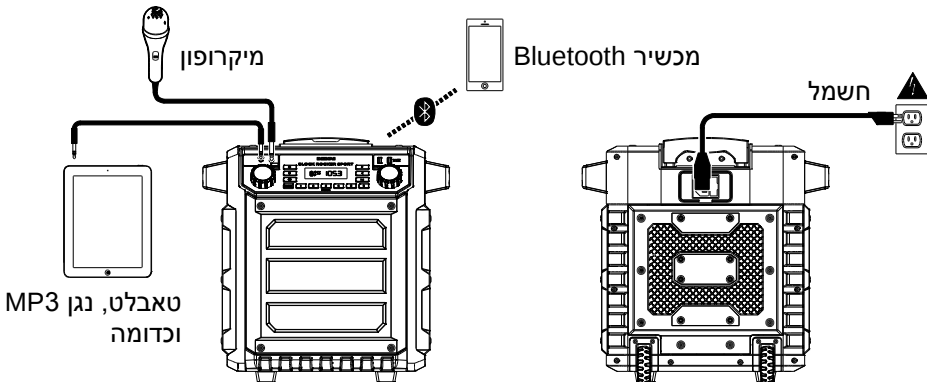

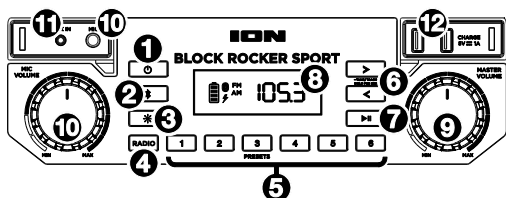

1. **מתג הפעלה וכיבוי:** מפעיל ומכבה את הרמקול. לתשומת לבכם, כאשר הרמקול מחובר אל ספק הכוח, אין צורך להפעיל אותו על מנת להטעין את הסוללה. כאשר הוא מופעל, התצוגה תראה את מחוון החשמל.

2. **לחצן Bluetooth:** המשמש לניתוק או צימוד עם מכשירי Bluetooth

3. **מתג מצב תאורה:** לחצו על מתג זה על מנת לבחור את אופן הדלקת האורות בלוח הקדמי:

- **לבן:** האורות דולקים בצבע לבן יציב.

- **מחזור צבעים Color Cycle:** האורות יבהבו באיטיות ויתבצע מעבר מחזורי בין הצבעים. לחצו והחזיקו את מתג מצב התאורה להקפאה של האורות בצבע אחד.

- **סנכרון קצב Beat Sync:** האורות מגיבים לקצב המוזיקה.

- **כבוי:** האורות כבויים. זהו מצב ברירת מחדל כאשר הרמקול מופעל בפעם הראשונה.

4. **בורר רדיו Radio Selector:** מתג זה מכון את הרדיו אל **FM**, **AM** או מכבה את הרדיו.

5. **כיוון מראש AM / FM Presets:** שמירה של תחנת רדיו מועדפת וכיוון מהיר אל תחנת רדיו מוגדרת מראש. באפשרותכם לשמור עד 12 תחנות רדיו (**6AM**, **6FM**).

הגדרות ראשוניות:

i. למעבר בין **AM** או **FM** השתמשו במקשי **Tune / Track** לבחירת תחנת רדיו הרצויה.

6. לחיצה ממושכת על אחת ממקשי הספרות (**PRESET**) תשמור את התחנה הנוכחית למספר עמדה זו. בתצוגה יופיע "שמירה" **SAVE** על מנת להראות כי התחנה נשמרה. על מנת להשתמש בתחנה שהתווספה.

7. **מקשי Tune / Track:** הקישו על מקשים אלה על מנת לכוון תחנת רדיו או למעבר אל הערוץ הקודם / הבא במכשיר Bluetooth מחובר. על מנת לבצע "חיפוש" (דילוג אל התחנה הזמינה הבאה), החזיקו את אחד מן המקשים הללו לחוץ במשך מספר שניות עד שיתחיל לחפש תחנה. היחידה תזכור את התחנה האחרונה שהייתה מכוונת אליה ותחל להשמיע תחנה זו כאשר תכובה ותופעל מחדש.

8. **השמעה / השהיה Play/Pause:** לחצו להשמעה או השהיה של ערוץ במכשיר Bluetooth מחובר.

9. **צג דיגיטלי:** תצוגה של תחנת הרדיו הנוכחית, מצב טעינת הסוללה ומצב Bluetooth.

- **נורית חיווי טעינה:** בזמן טעינה נורית חיווי הסוללה תבהב. כאשר הסוללה מלאה הנורית דולקת קבוע. בעת ניתוק כבל החשמל הנורית תציג את מצב הסוללה.

- **סמל ברק:** סמל הברק יידלק כאשר כבל החשמל מחובר.

- **סמל Bluetooth:** אינו נדלק בהפעלה הראשונה (אלא אם היה צימוד קודם עם מכשיר). סמל Bluetooth יידלק באור יציב כאשר יהיה צימוד אל מכשיר.
- **מחווון חשמל:** מחווון החשמל (נקודה עשורנית של תצוגת הרדיו) יידלק עם הפעלת הרמקול. מחווון החשמל לא יידלק עם כיבוי רמקול.
- 10. **עוצמת השמע הראשית Master Volume:** כפתור זה מחווון את עוצמת השמע המשולבת של הרמקול, הכוללת את כניסת המיקרופון, כניסת העזר, הרדיו והשמע של מכשיר Bluetooth מחובר.
- 11. **כניסת מיקרופון עם בקרת עוצמת צליל:** ניתן להשתמש בכניסת מונו זו לחיבור של כניסות 6.35 מ"מ כגון מיקרופון, גיטרה או כלי נגינה אחר.
- 12. **כניסת AUX:** ניתן להשתמש בכניסת סטריאו 3.5 מ"מ זו לחיבור ישיר של סמארטפונים טאבלטים, נגנים ועוד מקורות שמע אחרים.
- 13. **פתיח טעינה USB:** חברו את כבל הטעינה של המכשיר שלכם לכאן על מנת להטעין אותו. טעינת USB פועלת רק כאשר הרמקול דולק.
- הערה:** לטעינה מהירה יותר של הסמרטפון או הטאבלט, הכניסו את מסך המכשיר למצב שינה.
- 14. **כניסת כבל חשמל (לוח אחורי):** הכניסו את כבל החשמל הכלול על מנת להטעין את היחידה. לתשומת לבכם, הרמקול ניתן לשימוש גם בזמן טעינה.

צימוד עם מכשיר Bluetooth

1. הפעילו את מכשיר Bluetooth שלכם.
2. הפעילו את הרמקול. אם היה לו צימוד קודם עם מכשיר Bluetooth, הרמקול יתחבר מחדש. על מנת לנתק את המכשיר המחובר יש ללחוץ על לחצן הבלוטוס.
3. נווטו אל מסך ההגדרות של המכשיר בלוטוס שאתם רוצים להתחבר אליו. מצאו את **Block Rocker Sport** מרשימת ההתקנים שנמצאו ולחצו עליו כדי להתחבר.
- הערה:** אם מכשיר Bluetooth מבקש קוד צימוד, הקלידו **0000**.
4. לחיבור אל מכשיר Bluetooth אחר, חזרו על שלב 3.
- הערה:** הטווח המרבי יושג בעת שימוש במכשירים עם Bluetooth 4.0 או גרסה גבוהה יותר.

צימוד עם מכשיר Bluetooth על ידי NFC

תקשורת NFC מאפשרת עברת נתונים ממכשיר, למשל על ידי צימוד, על ידי טפיחה קלה של המכשירים זה בזה. בדקו במדריך של המכשיר שלכם על מנת לגלות האם תכונה זו נתמכת.

שימוש בתקשורת NFC עם רמקול Block Rocker Sport:

1. על מנת להשתמש בתקשורת NFC, המכשיר שלכם חייב להיות מופעל ובלתי נעול.
2. היכנסו אל תפריט ההגדרות **Settings** של המכשיר שלכם ובדקו אם **NFC** מופעל **ON** (שלב חד פעמי).
3. הפעילו את רמקול Block Rocker Sport.
4. צרו מגע והחזיקו לרגע את המכשיר שלכם עם סמל NFC.

5. פעלו לפי הוראות הצימוד שיופיעו בטלפון שלכם. אם נדרשת סיסמה, הקלידו **0000**.
6. לניתוק הצימוד, הקישו קלות את המכשיר שלכם כנגד סמל NFC אשר נמצא בלוח העליון של הרמקול.

פתרון בעיות

אם הצליל מעוות: נסו להנמיך את בקרת עוצמת השמע של מקור המוזיקה או כלי הנגינה שלכם. כמו כן, נסו להפחית את עוצמת השמע הכוללת של הרמקול על ידי כפתור עוצמת השמע הראשית Master Volume.

אם צליל הבס מופרז: היכנסו לבקרת הצלילים במקור המוזיקה שלכם והנמיכו את הבאס, כך תוכלו לשמוע מוזיקה בקול רם יותר ללא עיוות צליל.

אם נשמע צליל שריקה גבוה בעת שימוש במיקרופונים: יש להרחיק את המיקרופון מהרמקול.

אם יש קליטת AM גרועה: הזיזו את היחידה כולה, עד לקבלת קליטה.

אם לא ניתן להשמיע מוזיקה מההתקן הנייד: פתח USB נועד לטעינת מכשירי USB בלבד.