




הוראות הפעלה
סיר טיגון באוויר
דגם BXA3500E

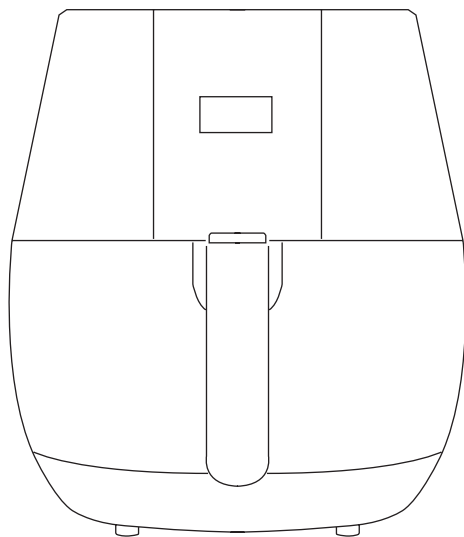

קולנוע ביתי | רמקולים | בית חכם | גיימינג

נא לשמור לשימוש עתידי

חברת סיריוס אלקטרוניקה בע"מ מברכת אתכם על רכישת מוצר זה.
הקפידו להשתמש במוצר אך ורק בהתאם להוראות.

סיריוס אלקטרוניקה בע"מ

רח' אגוז 4

פארק תעשייה חמ"ן מודיעין, שוהם 7319900

טל: 03-7355000

פקס: 03-7355023

לפני שימוש ראשון

- הוציאו מהאריזה את כל חלקי המכשיר ובדקו את תקינותם. במקרה ונתקלתם בבעיה פנו בהקדם האפשרי למוכר.
- למען בטיחות ילדיכם, אנא שמרו את כל חומרי האריזה (שקיות פלסטיק, קופסאות קרטון, קלקר וכו') מחוץ להישג ידם. ניתן לשמור על האריזה לצורך אחסון עתידי.
- הקפידו להסיר כל פסולת אריזה שעלולה להשאר במכשיר.
- הקפידו לנקות את כל החלקים הבאים במגע עם המזון, כמתואר בהמשך.

פינוי



מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן שמשמאל המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים, מציין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי EC/2002/96 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE), שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל.

כללי

- ▲ יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן לשימוש עתידי. הפעלה בניגוד להוראות היצרן עלולה לחשוף את המשתמש לסיכונים. היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש במכשיר שלא בהתאם להוראות.
- ▲ המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד. השתמשו בו אך ורק למטרתו המקורית כמפורט בחוברת זו. אין לבצע בו התאמות לשימוש אחר.
- ▲ מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, תחושתיות או מנטליות מופחתות, או העדר הניסיון והידע, אלא אם הם תחת פיקוח או קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ע"י האדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.
- ▲ זהירות - סכנת חנק! יש להרחיק חלקי אריזה ושקיות ניילון העוטפות חלקי מכשיר, מהישג יד של ילדים קטנים.
- ▲ אין להפעיל לפני שוידאתם שכל החלקים מורכבים נכון במקומם - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!
- ▲ אין להשתמש באביזרים נלווים שלא הומלצו לשימוש ע"י היצרן - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!
- ▲ אין לפתוח או לפרק את המכשיר מעבר למפורט בהוראות ההפעלה לצורך תפעול או ניקוי.
- ▲ אין להשתמש במכשיר במקום רטוב או חם מדי (בקרבת כיריים או תנור).
- ▲ אין להשתמש במכשיר בקרבת חומרים דליקים, נפיצים או רעילים.
- ▲ הקפידו להפעיל את המכשיר רק במקום מואר ומאוורר היטב. השאירו מרווח אוורור מכל צד שלו.
- ▲ במקרה של דליפת גז, אין לחבר את המכשיר לחשמל. פתחו מיד את החלון לאוורור.
- ▲ אין להפעיל את המכשיר אם הוא פועל בצורה לא תקינה (כמו פליטת ריח לא נעים, או עשן או התחממות יתר), או אם נפגע גוף המכשיר (כולל חדירת נוזלים), הכבל או התקע שלו. יש להפסיק מיד את השימוש בו ולהביאו לתחנת שרות מוסמכת, לבדיקה, תיקון או התאמה.


חשמל

- ▲ וודאו שמתח החשמל המגיע לשקע שבקיר הוא 230V 50Hz עם הארקה תקנית ונתיך הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך. אין להשתמש במפצל חשמל ובכבל הארכה.
- ▲ יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה (כבל החשמל) של המכשיר מרשת החשמל. אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע חשמל בידיים רטובות או עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו ולא במשיכת הכבל. בהעדר גישה נוחה, חובה להשתמש בהתקן ניתוק (מפסק) ייעודי שישמר במצב תפעולי מוכן לשימוש. אמצעי הניתוק חייבים להיות כלולים בתיול מקובע בהתאם לכללי התיול.
- ▲ מנעו הפעלה בשוגג - אם על גוף המכשיר יש מפסק הפעלה, יש לחברו ולנתקו משקע החשמל כאשר מפסק זה נמצא במצב כבוי.
- ▲ אם כבל הזינה (כבל החשמל) בא בנפרד מהמכשיר, יש לחברו תחילה לגוף המכשיר ורק אחר כך לשקע החשמל.
- ▲ אם כבל החשמל מגולגל בתא אחסון בתוך גוף המכשיר, יש לשחרר אותו עד הסוף לפני החיבור לחשמל.
- ▲ יש להתקין את פתיל הזינה (כבל החשמל) באופן שלא יהווה מכשול בדרך. אסור לכופף אותו בזווית חדה, או למתוח אותו! יש למקם אותו כך שלא ייחשף לטמפרטורה גבוהה מדי או לרטיבות.
- ▲ זהירות! סכנת התחשמלות בעת מגע כבל או כל חלק חשמלי אחר במקור חום, במים או בנוזל אחר. אם המכשיר נפל לתוך מים או אם ניתזו עליו נוזלים, נתקו אותו מיידית משקע החשמל מבלי לגעת במים.
- ▲ אם פתיל הזינה (כבל החשמל) ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.
- ▲ אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא נמצא בשימוש. המכשיר אינו מיועד להיות מופעל באמצעות קוצב זמן ("טיימר") חיצוני או מערכת שליטה מרחוק נפרדת.
- ▲ יש לכבות את המכשיר ולנתקו מהחשמל מיד לאחר השימוש.
- ▲ יש לכבות את המכשיר ולנתקו מהחשמל לפני הרכבת או פרוק אביזר כלשהו ולפני ניקוי.

סיר טיגון באוויר


- ▲ אין לטבול את גוף המכשיר במים.
- ▲ אין לחבר אביזרים שאינם יבשים לחלוטין.
- ▲ אין להפעיל את המכשיר כשהוא עומד קרוב מדי לקצה משטח העבודה מחשש שייפול ויגרום לפציעה ולנזק.
- ▲ חלקים חמים! אין לגעת בהם בידיים חשופות - סכנת כווייה! יש להשתמש בידיות או בכפפות.
- ▲ במהלך הטיגון, נפלטים מהמכשיר אדים חמים - יש להרחיק את הידיים והפנים מהאדים ומפתח יציאת האוויר.
- ▲ אין לכסות את המכשיר במהלך פעולתו ובפרט להזהר שלא לחסום את פתחי האוויר.
- ▲ בעת הוצאת סיר הטיגון יש לשמור מרחק מהאדים החמים.
- ▲ אין לגעת בידיים חשופות בסיר וברשת בעת הוצאתם מהמכשיר - הם עלולים להיות חמים למגע.
- ▲ אין להפעיל את המכשיר ללא מזון.
- ▲ אין למלא את הרשת מעל 4 חמישיות מהקיבולת המירבית שלה.
- ▲ אין למלא את סיר הטיגון בשמן או בכל נוזל אחר.
- ▲ אין להכניס כלי בישול אחרים, למעט הרשת הייעודית, לסיר הטיגון.
- ▲ אין להשתמש בכלי מתכת להכנסת והוצאת מזון מהרשת.
- ▲ יש לוודא תמיד שהמכשיר נקי לפני השימוש.
- ▲ בסיום הפעולה יש לכבות תחילה את המכשיר ורק לאחר מכן לנתק אותו משקע החשמל.
- ▲ בהפעלה ראשונה תתכן פליטת עשן אך אם פליטת העשן נמשכת, יש לנתק מהחשמל מיידית ולפנות לשרות.

- A. לוח בקרה
- B. פתחי יציאת אוויר
- C. כבל חשמל
- D. סיר טיגון
- E. רשת טיגון
- F. נצרת פירוק רשת
- G. כפתור פירוק רשת
- H. ידית רשת טיגון

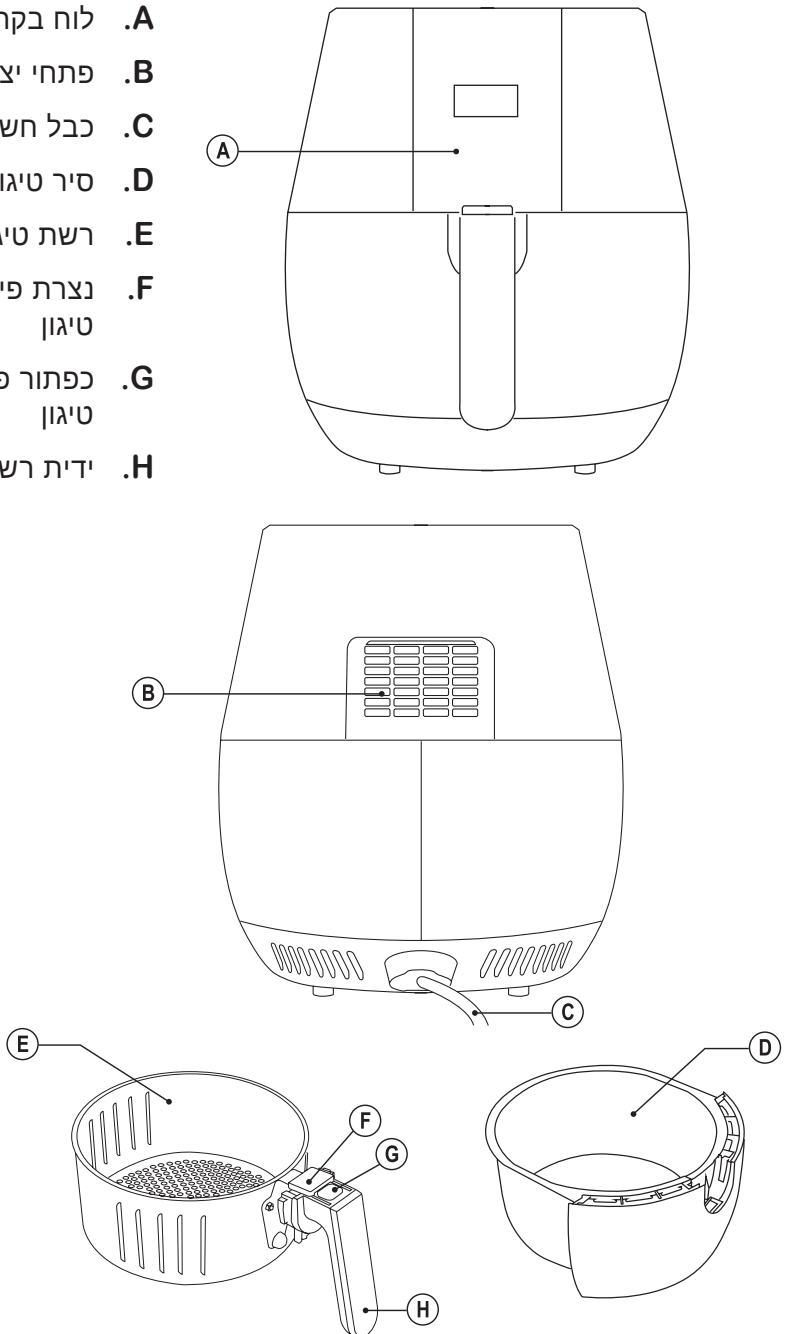

לוח הבקרה

1. כפתור הפעלה
2. חיווי תוכנית פעולה
3. כפתור תפריט
4. בורר טמפרטורה
5. קוצב זמן פעולה

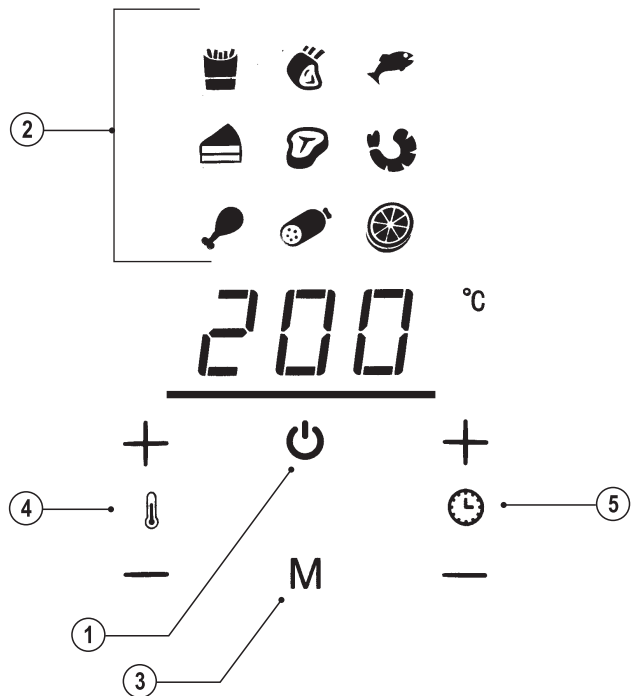

אופן השימוש


1. הניחו את המכשיר על משטח ישר, יציב וחסין חום לאחר שוידאתם שכל החלקים הבאים במגע עם המזון נקיים.
2. חברו את המכשיר לחשמל. נורית החיווי תדלק.
3. הניחו את המזון בתוך רשת הטיגון והרכיבו אותה בתוך סיר הטיגון.
 - ▲ אין להשתמש בסיר הטיגון ללא הרשת.
 - ▲ אין למלא את סיר הטיגון בשמן או בכל נוזל אחר.
 - ▲ אין להפעיל את המכשיר ללא מזון.
4. הכניסו את סיר הטיגון לתוך המכשיר.
5. לחצו על כפתור ההפעלה. לוח הבקרה ידלק כשהמכשיר מתוכנת מראש לפעולה במשך 15 דקות בטמפרטורה של 180°C.

אופן השימוש

6. בחרו בטמפרטורה המקסימלית באמצעות בורר הטמפרטורה בסיום החימום המוקדם (נורית חיווי הפעולה תכבה) הוציאו בזהירות החוצה את סיר הטיגון מהמכשיר, הכניסו את המזון לרשת והחזירו למכשיר.

7. ניתן לשנות את הטמפרטורה באמצעות בורר הטמפרטורה (כפתור פלוס וכפתור מינוס).

▲ אין לכסות את המכשיר או להפריע בכל דרך אחרת לפליטת האוויר החם!

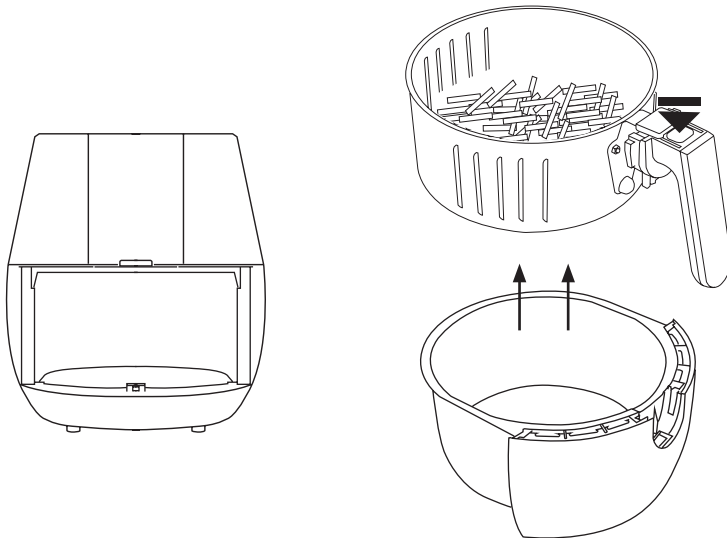

8. בסיום הפעולה (נורית חיווי הפעולה תכבה) הוציאו בזהירות החוצה את סיר הטיגון מהמכשיר.

• לטיגון אחד, מומלץ ללחוץ על כפתור ההפעלה באמצע הפעולה כדי לעצור את הפעולה ולערבב את המזון. לאחר מכן יש ללחוץ שוב על כפתור ההפעלה כדי לחדש את הפעולה מאותה נקודת זמן בה הופסקה.

9. הוציאו את סיר הטיגון החוצה בזהירות תוך אחיזה בידיית שלו בלבד כדי שלא להיכוות מהאדים ומהחום.

10. פרקו את רשת הטיגון מסיר הטיגון בלחיצה על כפתור פירוק רשת טיגון.

11. כבו את המכשיר ואח"כ נתקו אותו משקע החשמל.

▲ אין להסתמך על השארתו דולק בטמפרטורה מינימלית.

תוכניות פעולה

- למכשיר זה 9 תוכניות פעולה מוכנות מראש כמפורט בטבלה שבהמשך.
- יש ללחוץ על כפתור M כדי לדפדף בין תוכניות הפעולה.
- לאחר בחירת תוכנית הפעולה יש ללחוץ על כפתור ההפעלה אבל גם ללא לחיצה עליו המכשיר יתחיל לפעול תוך 5 שניות.
- ניתן ללחוץ על כפתור ההפעלה כדי להפסיק את הפעולה באמצע (למשל לצורך החלפת תוכנית פעולה). לחיצה נוספת עליו תחדש את הפעולה מאותה נקודת זמן בה הופסקה.

מנגנון בטיחות

- למכשיר זה מנגנון בטיחות המפסיק את פעולתו במצב של חימום יתר. במקרה זה יש לנתק את המכשיר מהחשמל ולהניח לו להתקרר במשך 15 דקות לפני הפעלתו מחדש.

עצות חשובות

- חיתוך המזון לחתיכות קטנות מקצר את זמן ההכנה.
- ניעור המזון באמצע הפעולה משפר את אחידות ההכנה.
- ניתן למרוח תפוחי אדמה טריים במעט שמן כדי שיהיו פריכים יותר.
- אין להכניס למכשיר מרכיבי מזון שמנוניים במיוחד.

אופן השימוש

טבלת כמויות, משכי זמן וטמפרטורות

מזון	משקל בגר'	משך זמן בדק'	טמפרטורה (°C)	הערות
ציפסים קפואים דקים	500-700	20-25	200	לנער באמצע
ציפסים קפואים עבים	500-700	25-30	200	
ציפסים ביתיים (5x8 מ"מ)	500-800	28-35	180	להוסיף טיפת שמן ולנער באמצע
פלחי תפ"א	300-800	18-22	180	
קוביות תפ"א	300-750	12-18	180	
פילפלים או חצילים קלויים	200	20	200	
המבורגר	100-500	13-15	180	
נקניקיות	100-500	15-20	200	
כרעי עוף	100-500	15-20	180	
חזה עוף	100-500	25-30	180	
"סיגרים"/"רולים"	100-400	10-12	200	
חטיפי עוף קפואים	100-500	10-12	200	לנער באמצע
"אצבעות" דג קפואים	100-400	10-12	200	
חטיפי גבינה קפואים	100-400	10-15	200	

תחזוקה וניקיון

זהירות!

- ▲ הקפידו לנתק את המכשיר מהחשמל לפני הניקוי!
- ▲ המתינו להתקררות המכשיר והוציאו ממנו החוצה את כל האביזרים.
- אין לנקות בקיטור או בלחץ מים.
- ▲ אין להשתמש בכלי ניקוי שורטים, כמו למשל: מברשת קשה, "סקוטש" או "צמר פלדה".
- ▲ אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים, כמו למשל כאלה המכילים גרגרי חול.
- ▲ אין להשתמש בחומרי ניקוי מאכלים או ממיסים, כמו למשל כאלה המכילים חומצות או בסיסים חריפים.

ניקוי גוף המכשיר

נקו את גוף המכשיר באמצעות מטלית לחה ואח"כ עברו עליו שוב עם מטלית יבשה. אין לטבול אותו במים או בכל נוזל אחר!

ניקוי החלקים הפנימיים

- יש לנקות בהקדם האפשרי על מנת להקל על הניקוי. אם הלכלוך כבר התקשה, ניתן להשרות 10 דקות במים וסבון כדי להקל על הניקוי.
- יש לשטוף במים וסבון בעזרת ספוג או מברשת רכה. לחילופין, ניתן להדיח בסלסלה התחתונה של מדיח כלים.

אחסון

- בדקו שכל חלקי המכשיר תקינים והניחו אותם לייבוש מלא לפני האחסון.
- יש לגלול את כבל החשמל.
- יש לאחסן את המכשיר במקום בטוח ויבש ושאינו נגיש לילדים.

תחנות שרות

- אור יהודה - רח' היוצרים 6 אור יהודה 60204 טלפון: 03-6767675
שעות פעילות: א - ה 9:00 – 19:00 יום ו 9:00 – 1:00
- אילת - דרורי שרותי אלקטרוניקה – רח' הנגר 52 אזה"ת, טלפון: 08-6317204
שעות פעילות: א - ה 08:30 – 17:00 יום ו 08:30 – 13:00
- אשדוד- חשמל קמי – רח' כנרת - מרכז מסחרי אזור חנות מס' 24, טלפון: 08-8525104
שעות פעילות: א ב ד ה – 08:30 – 13:00 / 16:00 – 19:00 יום ג 08:30-13:00
- באר שבע – כוכב משולש - רח' הדסה 31, טלפון: 08-6236487
שעות פעילות: א ב ד ה – 08:30 – 13:00 יום ג 08:30 – 12:00
- ירושלים – טופ סטנדרט –רח' כנפי נשרים 3 גבעת שאול, טלפון: 072-3125670
שעות פעילות: א – ה 09:00 – 19:00 יום ו 09:00 – 13:00
- חיפה – שרות רם - רחוב ביאליק 9 חיפה, טלפון: 0774002512
שעות פעילות: ימים א ב ד ה 8:00 – 18:00 יום ג 8:00 – 16:00 יום ו 8:00 – 13:30
- קריות – שרות רם - שד' ההסתדרות 277 חיפה, טלפון: 04/8720642.
שעות פעילות: ימים א ב ד ה 9:00 – 17:00 יום ג 8:00 – 13:00
- עפולה – שרות רם - רחוב הולנד 17 עפולה, טלפון: 04/9531444
שעות פעילות: ימים א ב ד ה 8:00 – 19:00 יום ג 8:00 – 16:00 יום ו 8:00 – 13:00

• שוהם - מעבדת שירות ראשית – רח' אגוז 4, פארק תעשייה חמ"ן
מודיעין, שוהם 7319900

טל: 03-735-5000, פקס: 03-735-5023

שעות פעילות: 9:00 – 16:00 ימים א-ה יום ו' סגור