


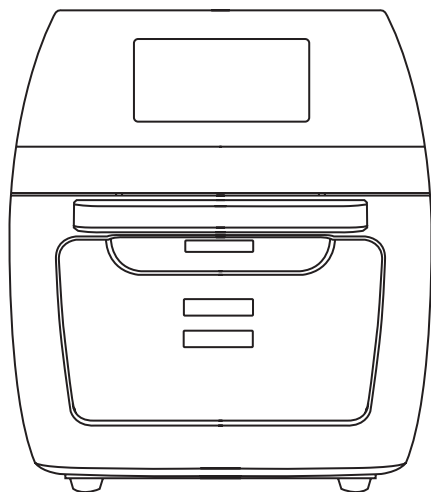

הוראות הפעלה
מכשיר טיגון באוויר
דגם BXAFO1200E



להנות מסאונד טכנולוגיה וחדשנות

חברת סיריוס אלקטרוניקה בע"מ מברכת אתכם על רכישת מוצר זה.
הקפידו להשתמש במוצר אך ורק בהתאם להוראות.

סיריוס אלקטרוניקה בע"מ

רח' אגוז 4

פארק תעשייה חמ"ן מודיעין, שוהם 7319900

טל: 03-7355000

פקס: 03-7355023

לפני שימוש ראשון

- הוציאו מהאריזה את כל חלקי המכשיר ובדקו את תקינותם. במקרה ונתקלתם בבעיה פנו בהקדם האפשרי למוכר.
- למען בטיחות ילדיכם, אנא שמרו את כל חומרי האריזה (שקיות פלסטיק, קופסאות קרטון, קלקר וכו') מחוץ להישג ידם. ניתן לשמור על האריזה לצורך אחסון עתידי.
- הקפידו להסיר כל פסולת אריזה שעלולה להשאר במכשיר.
- הקפידו לנקות את כל החלקים הבאים במגע עם המזון, כמתואר בהמשך.
- בהפעלה ראשונה עלולים להפלט מעט ריח ועשן.

פינוי



מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן שמשמאל המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים, מציין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי EC/2002/96 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE), שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל.

כללי

- ▲ יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן לשימוש עתידי. הפעלה בניגוד להוראות היצרן עלולה לחשוף את המשתמש לסיכונים. היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש במכשיר שלא בהתאם להוראות.
- ▲ המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד. השתמשו בו אך ורק למטרתו המקורית כמפורט בחוברת זו. אין לבצע בו התאמות לשימוש אחר.
- ▲ אין להשתמש או לאחסן את המכשיר מחוץ לבית - הוא אינו עמיד בפני רטיבות - סכנת התחשמלות!
- ▲ מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, תחושתיות או מנטליות מופחתות, או העדר הניסיון והידע, אלא אם הם תחת פיקוח או קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ע"י האדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.
- ▲ זהירות - סכנת חנק! יש להרחיק חלקי אריזה ושקיות ניילון העוטפות חלקי מכשיר, מהישג יד של ילדים קטנים.
- ▲ אין להפעיל לפני שוידאתם שכל החלקים מורכבים נכון במקומם - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!
- ▲ אין להשתמש באביזרים נלווים שלא הומלצו לשימוש ע"י היצרן - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!
- ▲ אין לפתוח או לפרק את המכשיר מעבר למפורט בהוראות ההפעלה לצורך תפעול או ניקוי.
- ▲ אין להשתמש במכשיר במקום רטוב או חם מדי (בקרבת כיריים או תנור).
- ▲ אין להשתמש במכשיר בקרבת חומרים דליקים, נפיצים או רעילים.
- ▲ הקפידו להפעיל את המכשיר רק במקום מואר ומאוורר היטב. השאירו מרווח אוורור מכל צד שלו.
- ▲ במקרה של דליפת גז, אין לחבר את המכשיר לחשמל. פתחו מיד את החלון לאיוורור.
- ▲ אין להפעיל את המכשיר אם הוא פועל בצורה לא תקינה (כמו פליטת ריח לא נעים, או עשן או התחממות יתר), או אם נפגע גוף המכשיר (כולל חדירת נוזלים), הכבל או התקע שלו. יש להפסיק מיד את השימוש בו ולהביאו לתחנת שרות מוסמכת, לבדיקה, תיקון או התאמה.

חשמל


- ▲ וודאו שמתח החשמל המגיע לשקע שבקיר הוא 230V 50Hz עם הארקה תקנית ונתיך הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך. אין להשתמש במפצל חשמל ובכבל הארכה.
- ▲ יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה (כבל החשמל) של המכשיר מרשת החשמל. אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע חשמל בידיים רטובות או עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו ולא במשיכת הכבל. בהעדר גישה נוחה, חובה להשתמש בהתקן ניתוק (מפסק) ייעודי שישמר במצב תפעולי מוכן לשימוש. אמצעי הניתוק חייבים להיות כלולים בתיול מקובע בהתאם לכללי התיול.
- ▲ מנעו הפעלה בשוגג - אם על גוף המכשיר יש מפסק הפעלה, יש לחברו ולנתקו משקע החשמל כאשר מפסק זה נמצא במצב כבוי.
- ▲ אם כבל הזינה (כבל החשמל) בא בנפרד מהמכשיר, יש לחברו תחילה לגוף המכשיר ורק אחר כך לשקע החשמל.
- ▲ אם כבל החשמל מגולגל בתא אחסון בתוך גוף המכשיר, יש לשחרר אותו עד הסוף לפני החיבור לחשמל.
- ▲ יש להתקין את פתיל הזינה (כבל החשמל) באופן שלא יהווה מכשול בדרך. אסור לכופף אותו בזווית חדה, או למתוח אותו! יש למקם אותו כך שלא ייחשף לטמפרטורה גבוהה מדי או לרטיבות.
- ▲ זהירות! סכנת התחשמלות בעת מגע כבל או כל חלק חשמלי אחר במקור חום, במים או בנוזל אחר. אם המכשיר נפל לתוך מים או אם ניתזו עליו נוזלים, נתקו אותו מיידית משקע החשמל מבלי לגעת במים.
- ▲ אם פתיל הזינה (כבל החשמל) ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.
- ▲ אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא נמצא בשימוש. המכשיר אינו מיועד להיות מופעל באמצעות קוצב זמן ("טיימר") חיצוני או מערכת שליטה מרחוק נפרדת.
- ▲ יש לכבות את המכשיר ולנתקו מהחשמל מיד לאחר השימוש.
- ▲ יש לכבות את המכשיר ולנתקו מהחשמל לפני הרכבת או פרוק אביזר כלשהו ולפני ניקוי.

סיר טיגון באוויר


- ▲ אין לטבול את גוף המכשיר במים.
- ▲ אין לחבר אביזרים שאינם יבשים לחלוטין.
- ▲ אין להפעיל את המכשיר כשהוא עומד קרוב מדי לקצה משטח העבודה מחשש שייפול ויגרום לפציעה ולנזק.
- ▲ אין להשתמש במכשיר במקרה של סדק או שבר.
- ▲ חלקים חמים! אין לגעת בהם בידיים חשופות - סכנת כווייה! יש להשתמש בידידות או בכפפות.
- ▲ במהלך הטיגון, נפליטים מהמכשיר אדים חמים - יש להרחיק את הידיים והפנים מהאדים ומפתח יציאת האוויר.
- ▲ חלקים נעים! אין לדחוף פנימה אצבעות או עצמים תוך כדי פעולה. יש לכבות את המכשיר ולנתק את אספקת החשמל לפני התקרבות לחלקים הנעים שבשימוש.
- ▲ ♦ אין להזיז את המכשיר במהלך פעולתו.
- ▲ אין לכסות את המכשיר במהלך פעולתו ולהזהר שלא לחסום את פתחי האוויר.
- ▲ אין להפעיל את המכשיר ללא מזון.
- ▲ אין למלא את הרשת מעל 4 חמישיות מהקיבולת המירבית שלה.
- ▲ אין למלא את מגש איסוף השומן בשמן או בכל נוזל אחר.
- ▲ יש להשתמש רק בכלים עמידים לטמפרטורות גבוהות.
- ▲ אין להשתמש בכלי מתכת להכנסת ולהוצאת מזון.
- ▲ יש לוודא תמיד שהמכשיר נקי לפני השימוש.
- ▲ בסיום הפעולה יש לכבות תחילה את המכשיר ורק לאחר מכן לנתק אותו משקע החשמל. כיוון המכשיר לטמפרטורה המינימלית אינו מספיק!
- ▲ אין להשתמש בחלק הפנימי של המכשיר למטרות אחסון.
- ▲ בהפעלה ראשונה תתכן פליטת עשן אך אם פליטת העשן נמשכת, יש לנתק מהחשמל מיידית ולפנות לשרות.

זהירות משטח חם!



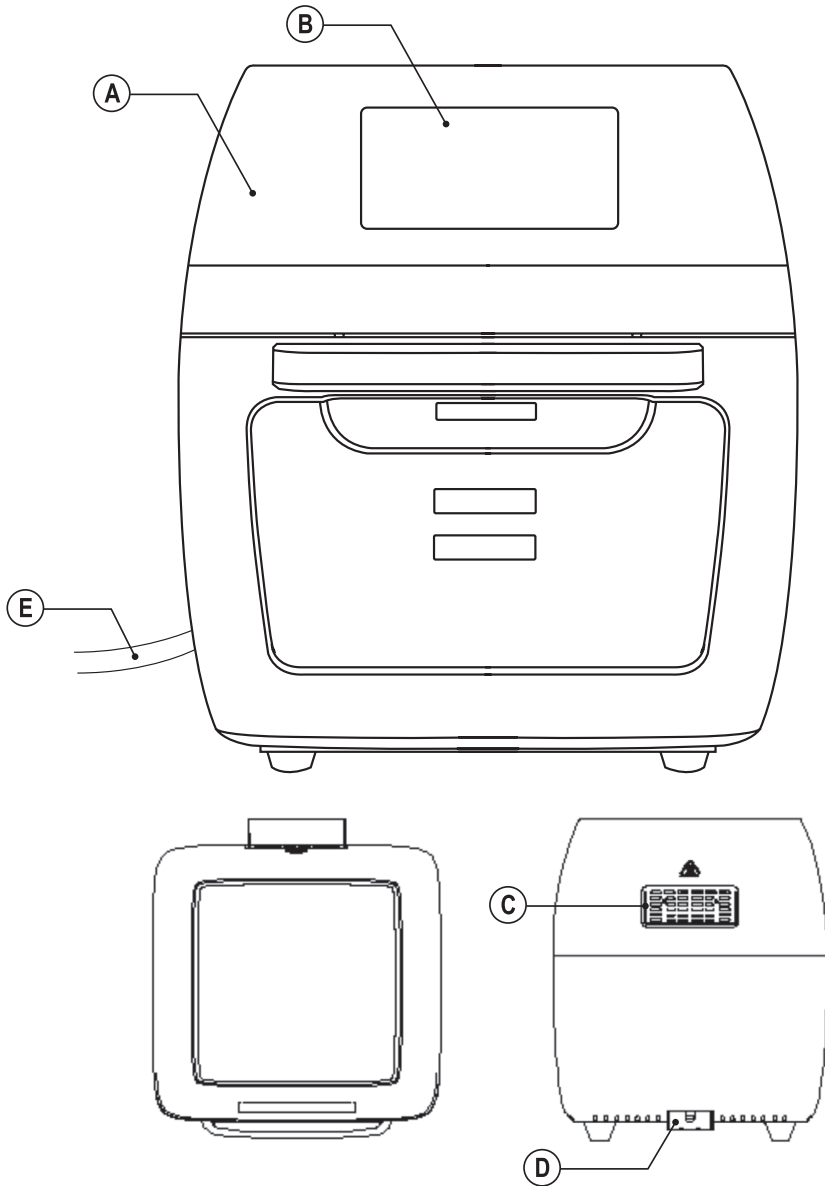


חלקים ואביזרים

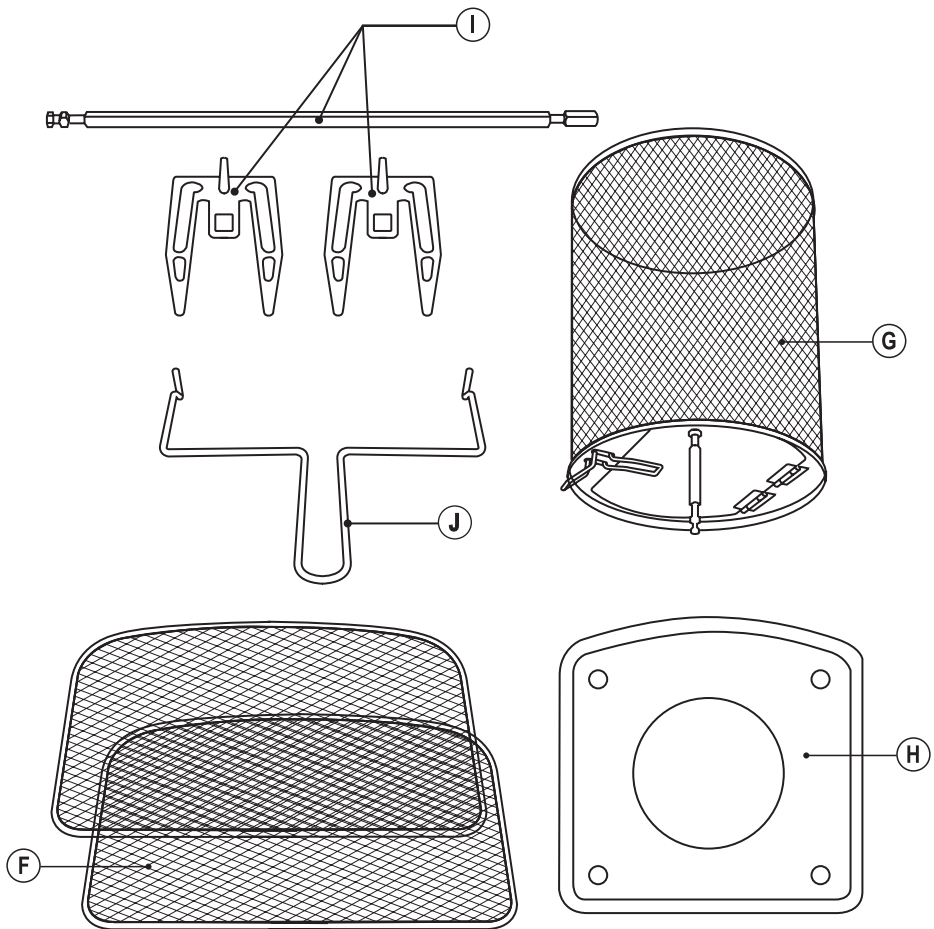

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| A. גוף המכשיר | F. 2 רשתות |
| B. לוח הבקרה | G. סלסלה מסתובבת |
| C. פתח יציאת אוויר | H. מגש איסוף שומן |
| D. פתח כניסת אוויר | I. שיפוד מסתובב |
| E. כבל חשמל | J. ידית |

אביזרים שאינם מסופקים ניתנים לרכישה בנפרד

לוח הבקרה

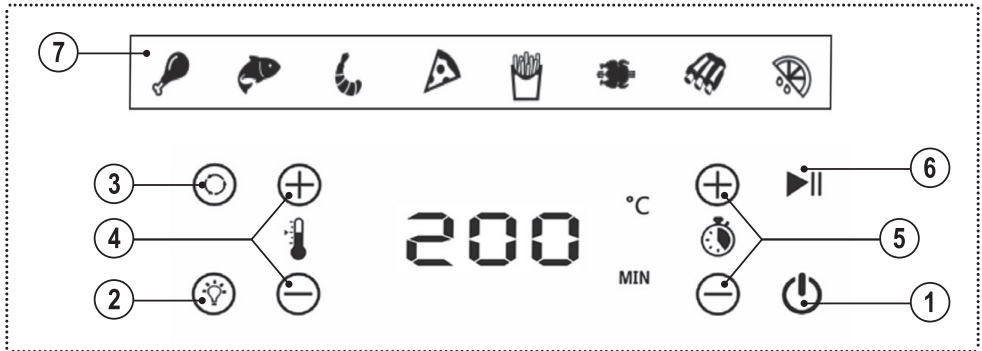


1. כפתור הדלקה וכיבוי
2. כפתור הדלקת תאורה
3. כפתור הפעלת סיבוב
4. כיוון טמפרטורה
5. כיוון משך זמן פעולה
6. כפתור התחלת והפסקת פעולה
7. כפתורי תוכניות אוטומטיות

אופן השימוש

מגש איסוף שומן


- יש להכניס אותו תמיד למסילה הנמוכה ביותר כמתואר באיור A.
- רק אם הוא בשימוש כמגש אפיה, ניתן להכניס אותו למסילה האמצעית.

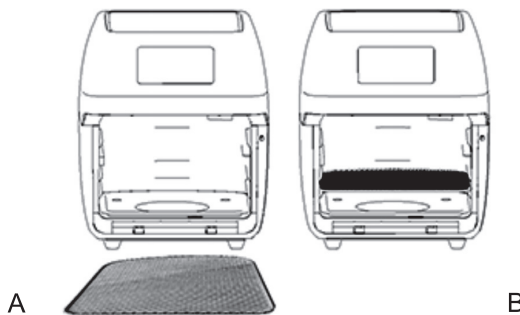

רשתות

- יש להכניס את הרשת למסילה האמצעית כמתואר באיור B.
- למזון פריך יותר יש להכניס את הרשת למסילה העליונה ולטיגון עדין יותר, יש להכניסה למסילה התחתונה - הואיל וגוף החימום נמצא מעל, השפעתו תהיה יותר גדולה ככל שהמזון יהיה יותר קרוב אליו.

שיפוד מסתובב

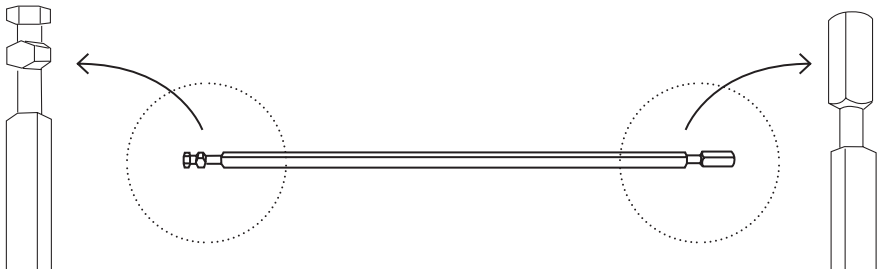


1. הסירו את המזלגות מהשיפוד לאחר שחרור ברגי הידוק המזלגות.
2. נעצו את השיפוד בנתח הבשר עד שהבשר יגיע למרכז השיפוד.
3. הרכיבו מחדש את המזלגות על השיפוד עם השיניים לכיוון הבשר.
 - עופות יש לקשור בחוט כדי למנוע מרגליים או כנפיים לגעת בגוף החימום במהלך הצלייה ולהפריע לסיבוב חלק.
4. הצמידו את שתי המזלגות בחוזקה אל נתח הבשר והדקו היטב את ברגי ההידוק.
5. הרכיבו את השיפוד עם הבשר במקום המיועד לו במכשיר.
6. לחצו על כפתור הפעלת סיבוב (3).
7. לאחר שהמזון מוכן, שחררו את ברגי הידוק המזלגות והסירו את נתח הבשר על ידי החלקתו לקצה השיפוד.

סלסלה מסתובבת

• ניתן להשתמש בסלסילה המסתובבת לטיגון תפוחי אדמה (קפואים, טריים או מופשרים), ירקות, בשר, נאגטס, חטיפי דגים וכו'.

1. הכניסו את המזון לסלסלה - לטיגון אחיד, אין למלא יותר מדי את הסלסלה.
2. הכניסו את הסלסלה למקומה במכשיר - תחילה את הצד השמאלי ולאחר מכן את הימני.

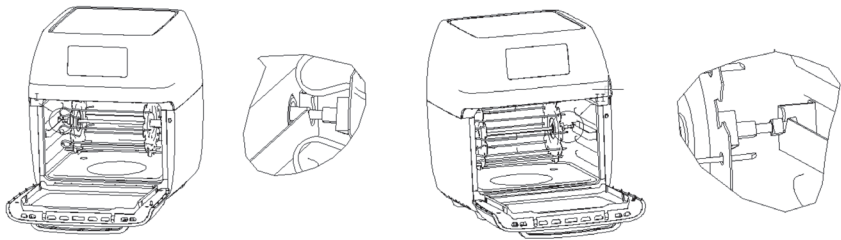

3. וודאו שהסלסלה סגורה היטב.
4. לחצו על כפתור הפעלת סיבוב (3).

כללי

1. הניחו את המכשיר על משטח ישר, יציב וחסין חום לאחר שוידאתם שכל החלקים הבאים במגע עם המזון נקיים.
 2. הרכיבו במכשיר את האביזר שבשימוש, כמתואר קודם וסגרו את הדלת.
 3. חברו את המכשיר לחשמל ולחצו על כפתור הדלקה וכיבוי. לוח הבקרה ידלק.
 4. כווננו את הטמפרטורה ואת משך זמן הפעולה באמצעות כפתורי הפלוס והמינוס של כל אחד מהם (כפתורים 4 ו-5).
- בהתאם לאביזר שבשימוש, לחצו על כפתור הפעלת סיבוב (3).
- ▲ אין לכסות את המכשיר או להפריע בכל דרך אחרת לפליטת האוויר החם!

אופן השימוש

5. לחצו על כפתור התחלת והפסקת פעולה (6) או על אחד מכפתורי תוכניות הפעולה האוטומטיות (7).
- ניתן להדליק ולכבות את התאורה הפנימית בלחיצה על כפתור הדלקת תאורה (2).
- אם הדלת תפתח באמצע, המכשיר יעצור את פעולתו ויחדש אותה עם סגירת הדלת.
6. בסיום זמן הפעולה שנקצב, המכשיר ישמיע צפצוף. כבו את המכשיר בלחיצה על כפתור הדלקה וכיבוי. לוח הבקרה יכבה.
- ▲ אין להסתמך על השארת המכשיר דולק בטמפרטורה מינימלית.
7. נתקו את המכשיר משקע החשמל.
8. הוציאו בזהירות החוצה את האביזר בו השתמשתם והוציאו ממנו את המזון.
- ▲ יש להיזהר שלא להיכוות מהאדים ומהחום השיורי שנותר בחלקי המתכת.

תוכניות פעולה אוטומטיות מוכנות מראש

- יש לקחת בחשבון שכל תוכנית היא ממוצעת ועלולה לא להתאים במדויק.
- משך זמן הפעולה מתחיל מהרגע שהטמפרטורה הושגה.

תוכנית	טמפרטורה ב-°C	משך זמן בדקות
מקלונים	180	20
דגים	200	12
שרימפס	160	6
פיצה	180	8
צ'יפס	200	20
שיפוד	200	25
סטייקים/צלעות	180	9
ייבוש מזון	65	360

המלצות למשכי זמן וטמפרטורות

מזון	משך זמן בדקות	טמפ' ב-°C	הערות
צ'יפס קפוא דק	9-16	200	
צ'יפס קפוא עבה	11-20	200	
צ'יפס תוצרת בית	16-20	200	להוסיף ½ כף שמן
פרוסות תפ"א	18-22	180	להוסיף ½ כף שמן
קוביות תפ"א	12-18	180	להוסיף ½ כף שמן
גראטן תפ"א	15-18	180	
סטייק	8-12	180	
המבורגר	7-14	180	
נקניק	3-15	180	
מקלונים	18-22	180	
חזה עוף	10-15	180	
ספרינג רול	8-10	200	מהסוג המוכן לתנור
נאגטס עוף קפוא	6-10	200	מהסוג המוכן לתנור
אצבעות דג קפואות	6-10	200	מהסוג המוכן לתנור
לחם קפוא גבינה מפוררת	8-10	180	
ירקות ממולאים	10	160	
עוגה	20-25	160	בתבנית אפיה
קיש	20-22	180	בתבנית אפיה
מאפינס	15-18	200	בתבנית אפיה

תחזוקה וניקיון

זהירות!

- ▲ הקפידו לנתק את המכשיר מהחשמל לפני הניקוי!
- ▲ המתינו להתקררות המכשיר והוציאו ממנו החוצה את כל האביזרים.
- אין לנקות בקיטור או בלחץ מים.
- ▲ אין להשתמש בכלי ניקוי שורטים, כמו למשל: מברשת קשה, "סקוטש" או "צמר פלדה".
- ▲ אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים, כמו למשל כאלה המכילים גרגרי חול.
- ▲ אין להשתמש בחומרי ניקוי מאכלים או ממיסים, כמו למשל כאלה המכילים חומצות או בסיסים חריפים.

ניקוי גוף המכשיר מבחוץ

נקו את גוף המכשיר באמצעות מטלית לחה ואח"כ עברו עליו שוב עם מטלית יבשה. אין לטבול אותו במים או בכל נוזל אחר!

ניקוי גוף המכשיר מבפנים

- יש לנקות באמצעות חומרי ניקוי ייעודיים לתנור אפיה.

ניקוי האביזרים

- יש לשטוף במים וסבון בעזרת ספוג או מברשת רכה. לחילופין, ניתן להדיח בסלסלה התחתונה של מדיח כלים.

אחסון

- בדקו שכל חלקי המכשיר תקינים והניחו אותם לייבוש מלא לפני האחסון.
- יש לגלול את כבל החשמל.
- יש לאחסן את המכשיר במקום בטוח ויבש ושאינו נגיש לילדים.

תחנות שרות

מרכז שירות אור יהודה

רחוב היוצרים 6, אור יהודה

טלפון: 03-7355008 | פקס: 03-7355023

בימים א'-ה' מהשעה 09:00 עד 18:00 יום ו' 13:00-09:00

מרכז שירות שוהם - מעבדה ראשית

רחוב המגן 4 פארק תעשייה חמ"ן מודיעין,

אזור תעשייה שוהם 7319900

טלפון: 03-7355001 | פקס: 03-6483440

בימים א'-ה' מהשעה 10:00 עד 16:00

נקודות שירות למסירת תיקונים:

אילת - דרורי שרותי אלקטרוניקה

רחוב הנגר 52 אזה"ת טל' 08-6317204

שעות פעילות: א' - ה' 08:30 - 17:00, יום ו' 13:00-08:30

אשדוד - חשמל קמי

מרכז מסחרי אזור ב' 24 | טל' 08-8525104

שעות פעילות: א', ב', ד', ה' 08:30 - 13:00 / 16:00-19:00, יום ג' + ו' 13:00-08:30

באר שבע - די וי קום

רחוב החלוץ 102 העיר העתיקה | טל' 055-2488888

שעות פעילות: א'-ה' 9:00 - 18:00, יום ו' 13:00-09:00

ירושלים - מובייל פלוס

רחוב התנופה 6 תלפיות- 02-6729222

שעות פעילות: א' - ה' 09:30-19:00, יום ו' 13:00-09:00

חיפה - שירות רם

ביאליק 8 טלפון 04-8671507 / 04-8620162

שעות פעילות: ימים א', ב', ד', ה' 8:00 עד 18:00, יום ג' 8:00 עד 16:00, יום ו' 8:00 עד 13:00

קרית - שירות רם

רחוב ההסתדרות 277 חיפה - 04/8720642

שעות פעילות: ימים א', ב', ד', ה' 09:00 עד 17:00, ימים ג', ו' 08:00-13:00

עפולה - שירות רם

רחוב הולנד 17 - 04/9531444

שעות פעילות: ימים א', ב', ד', ה' 08:00 עד 19:00 ג' 08:00 עד 16:00, ו' 08:00 עד 13:30

חדרה - גלילה שירותי אלקטרוניקה

רחוב הנשיא 58, טל' 04-6326706 / 04-6326756

שעות פעילות: א, ב, ד, ה' 9:00-13:30, 16:00-21, ג' ו' 9:00-14:00

כרמיאל - גלובל די תקשורת

רחוב מורד הניא 100 קניון לב כרמיאל, טל' 050-8922200

שעות פעילות: א-ה 10:00-16:00 יום ו' 10:00-13:00 (בתאום מראש)

נתניה - כל אלקטריק

רח' יוצמן 7 טלפון 09-8336145

שעות פעילות: ימים א, ב, ד, ה' 09:00-18:00, ג' 09:00-15:40

טבריה - תיקון כל טובי

רחוב יוחנן בן זכאי 18-טלפון 04-6790469

שעות פעילות: ימים א-ה 9:00-17:00 ימים ג, ו' 9:00-13:00

תל אביב-דני תיקונים (לא מקבלים כסאות)

רחוב דרך שלמה 94-טלפון 03-6820995

שעות פעילות: ימים א-ה 8:00-17:00

חולון- דני תיקונים (לא מקבלים כסאות)

שנקר 29 חולון-טלפון 03-5011055

שעות פעילות: א, ב, ד, ה' 9:00-18:00, ימים ג, ו' 9:00-13:00

מעבדת תיקונים למוצרי וויטק סרב פרו 03-5598555 / 03-9770* SERV PRO

מעבדת תיקונים של YAMAHA אס נא 03-5265112 / 1-700-700-638