


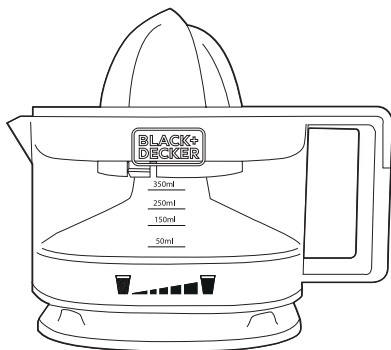

הוראות הפעלה - מסחטת הדרים

דגם: BXCJ25E

ייבוא ושיווק: סיריוס אלקטרוניקה בע"מ

ח.פ: 511860322

שם היצרן: בלק אנד דקר

דגם: BXCJ25E

שנת ייצור: 2022 ארץ ייצור: סין

כתובת היבואן: אגוז 4, חמ"ן מודיעין, שהם

טלפון: 03-7355000 www.sel.co.il



להנות מסאונד טכנולוגיה וחדשנות

נא לשמור לשימוש עתידי

חברת סיריוס אלקטרוניקה בע"מ מברכת אתכם על רכישת מוצר זה.
הקפידו להשתמש במוצר אך ורק בהתאם להוראות.

סיריוס אלקטרוניקה בע"מ

רח' אגוז 4

פארק תעשייה חמ"ן מודיעין, שוהם 7319900

טל: 03-7355000

פקס: 03-7355023

לפני שימוש ראשון

- הוציאו מהאריזה את כל חלקי המכשיר ובדקו את תקינותם. במקרה ונתקלתם בבעיה פנו בהקדם האפשרי למוכר.
- למען בטיחות ילדיכם, אנא שמרו את כל חומרי האריזה (שקיות פלסטיק, קופסאות קרטון, קלקר וכו') מחוץ להישג ידם. ניתן לשמור על האריזה לצורך אחסון עתידי.
- הקפידו להסיר כל פסולת אריזה שעלולה להשאר במכשיר.
- הקפידו לנקות את כל החלקים הבאים במגע עם המזון, כמתואר בהמשך.

פינוי

מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן  המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים מצוין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי EC/2002/96 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE), שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל.

כללי

- ▲ יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן לשימוש עתידי. הפעלה בניגוד להוראות היצרן עלולה לחשוף את המשתמש לסיכונים. היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש במכשיר שלא בהתאם להוראות.
- ▲ המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד. השתמשו בו אך ורק למטרתו המקורית כמפורט בחוברת זו. אין לבצע בו התאמות לשימוש אחר.
- ▲ מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, תחושתיות או מנטליות מופחתות, או העדר הניסיון והידע, אלא אם הם תחת פיקוח או קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ע"י האדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.
- ▲ זהירות - סכנת חנק! יש להרחיק חלקי אריזה ושקיות ניילון העוטפות חלקי מכשיר, מהישג יד של ילדים קטנים.
- ▲ אין להפעיל לפני שוידאתם שכל החלקים מורכבים נכון במקומם - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!
- ▲ אין להשתמש באביזרים נלווים שלא הומלצו לשימוש ע"י היצרן - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!
- ▲ אין לפתוח או לפרק את המכשיר מעבר למפורט בהוראות ההפעלה לצורך תפעול או ניקוי.
- ▲ אין להשתמש במכשיר במקום רטוב או חם מדי (בקרבת כיריים או תנור).
- ▲ אין להשתמש במכשיר בקרבת חומרים דליקים, נפצים או רעילים.
- ▲ הקפידו להפעיל את המכשיר רק במקום מואר ומאוורר היטב. השאירו מרווח אוורור מכל צד שלו.
- ▲ במקרה של דליפת גז, אין לחבר את המכשיר לחשמל. פתחו מיד את החלון לאיוורור.
- ▲ אין להפעיל את המכשיר אם הוא פועל בצורה לא תקינה (כמו פליטת ריח לא נעים, או עשן או התחממות יתר), או אם נפגע גוף המכשיר (כולל חדירת נוזלים), הכבל או התקע שלו. יש להפסיק מיד את השימוש בו ולהביאו לתחנת שרות מוסמכת, לבדיקה, תיקון או התאמה.

חשמל

- ▲ וודאו שמתח החשמל המגיע לשקע שבקיר הוא 230V 50Hz עם הארקה תקנית ונתיך הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך. אין להשתמש במפצל חשמל ובכבל הארכה.
- ▲ יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה (כבל החשמל) של המכשיר מרשת החשמל. אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע חשמל בידיים רטובות או עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו ולא במשיכת הכבל. בהעדר גישה נוחה, חובה להשתמש בהתקן ניתוק (מפסק) ייעודי שישמר במצב תפעולי מוכן לשימוש.
- ▲ אם על גוף המכשיר יש מפסק לניתוק מהחשמל, יש לחברו ולנתקו משקע החשמל כאשר מפסק זה במצב כבוי.
- ▲ אם כבל הזינה (כבל החשמל) בא בנפרד מהמכשיר, יש לחברו תחילה לגוף המכשיר ורק אחר כך לשקע החשמל.
- ▲ אם כבל החשמל מגולגל בתא אחסון בתוך גוף המכשיר, יש לשחרר אותו עד הסוף לפני החיבור לחשמל.
- ▲ יש להתקין את פתיל הזינה (כבל החשמל) באופן שלא יהווה מכשול בדרך. אסור לכופף אותו בזווית חדה, או למתוח אותו! יש למקם אותו כך שלא ייחשף לטמפרטורה גבוהה מדי או לרטיבות.
- ▲ זהירות! סכנת התחשמלות בעת מגע כבל או כל חלק חשמלי אחר במקור חום, במים או בנוזל אחר. אם המכשיר נפל לתוך מים או אם ניתזו עליו נוזלים, נתקו אותו מיידית משקע החשמל מבלי לגעת במים.
- ▲ אם פתיל הזינה (כבל החשמל) ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.
- ▲ אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא נמצא בשימוש. המכשיר אינו מיועד להיות מופעל באמצעות קוצב זמן ("טיימר") חיצוני או מערכת שליטה מרחוק נפרדת.
- ▲ יש לכבות את המכשיר ולנתקו מהחשמל מיד לאחר השימוש.
- ▲ יש לכבות את המכשיר ולנתקו מהחשמל לפני הרכבת או פרוק אביזר כלשהו ולפני ניקוי.

מסחטת הדרים


▲ אין לטבול את גוף המכשיר במים.

▲ חלקים נעים! אין לדחוף פנימה אצבעות או עצמים תוך כדי פעולה. אין להשתמש בכלי כלשהו להוצאת דבר מזון ש"נתקע" יש להרחיק שיער ושולי בגד העלולים להילכד במכשיר.

▲ יש לכבות את המכשיר ולנתק את אספקת החשמל לפני התקרבות לחלקים הנעים שבשימוש.

▲ יש להזהר בעת פירוק אביזרים מהמכשיר לאחר השימוש - הם עלולים להיות חמים למגע לאחר השימוש.

▲ אין להפעיל את המכשיר ללא הפסקה. לאחר 5 דקות הפעלה הניחו לו להתקרר כדקה לפני המשך הפעלה.

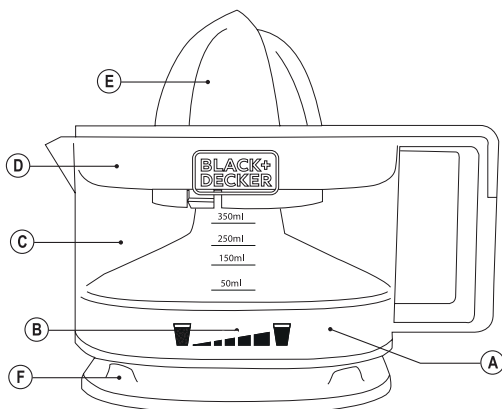


- A.** בית מנוע **C.** מכל איסוף מיץ **E.** קונוס
B. בורר צלילות מיץ **D.** מסננת **F.** כבל חשמל

מכשיר זה מצויד בבורר צלילות מיץ - באמצעות סיבוב המכל על גבי בית המנוע, ניתן לכוון את מידת סינון הסיבים.

כדי לקבל מיץ צלול יש לסובב את המכל נגד כיוון השעון עד הסוף.

כדי לקבל מיץ סמיך, יש לסובב את המכל עם כיוון השעון עד הסוף.

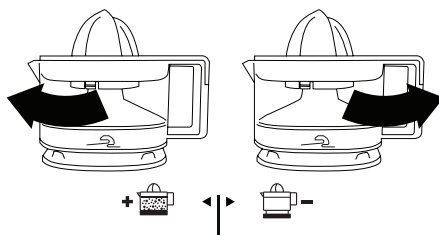

אופן השימוש

1. שחררו את כבל החשמל כך שיהיה חופשי מפיתולים.
 2. הרכיבו את החלקים כמתואר באיור והניחו את המסחטה על משטח יבש, ישר ויציב.
 3. חברו את בית המנוע לחשמל.
 4. חצו את פרי ההדר לשני חצאים.
 5. הניחו את הפרי החצוי על קונוס הסחיטה ולחצו מטה. פעולת הסחיטה תתחיל ותיפסק אוטומטית עם הרפיית הלחץ.
• רוקנו את המכל לפני שיגלוש ונקו את המסננת לפני שתסתם.
 6. לאחר השימוש, נתקו את המכשיר מהחשמל ונקו אותו.
- 350 ml
- 250 ml
- 150 ml
- 50 ml

תחזוקה וניקיון

• יש לנתק את המכשיר מהחשמל לפני כל פעולת ניקוי או תחזוקה.

• אין לטבול את בית המנוע במים!

• מומלץ לנקות את המכשיר מיד לאחר השימוש כדי שלא יצטבר עליו לכלוך שיתקשה ויפגע באיכות פעולתו.

• יש לנקות את בית המנוע באמצעות מטלית מעט לחה.


• יש לשטוף את שאר החלקים, למעט בית המנוע, ידנית עם מעט סבון כלים. אין להשתמש במברשת גסה או במטליות/ספוגיות ניקוי שוחקות ואין להשתמש בחומרי ניקוי חומציים או שוחקים.

• ניתן להדיח את הקונוס, המסננת והמכל במדיח כלים.

• דברי מזון עשירי צבע עשויים להשפיע על צבע חלקי פלסטיק. מומלץ לנגבם בשמן צמחי לפני השטיפה.

• יש לגלול את כבל החשמל במקומו כמתואר באיור משמאל.

• יש לייבש היטב את כל החלקים לפני אחסון או הרכבה מחדש.

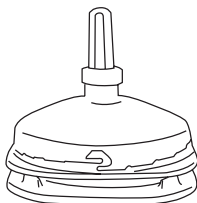

מרכז שירות שוהם - מעבדה ראשית

רחוב האגוז 4 פארק תעשייה חמ"ן מודיעין,
אזור תעשייה שוהם 7319900
טלפון: 03-7355001 | פקס: 03-6483440
ימים א'-ה' מהשעה 10:00 עד 16:00

מרכז שירות אור יהודה

רחוב היוצרים 6, אור יהודה
טלפון: 03-7355008 | פקס: 03-7355023
ימים א'-ה' מהשעה 09:00 עד 18:00 יום ו' 09:00-13:00

נקודות שירות למסירת תיקונים:

אילת - דרורי שרותי אלקטרוניקה

רח' הנגר 52 אזה"ת
טלפון: 08-6317204
שעות פעילות ימים א'-ה' 08:30-17:00
יום ו' 08:30-13:00

עפולה - שירות רם

רח' הולנד 17
טלפון: 04-9531444
שעות פעילות ימים א', ב', ד', ה' 08:00-19:00
יום ג' 08:00-16:00 | יום ו' 08:00-13:30

אשדוד - חשמל קמי

מרכז מסחרי אזור ב' 24
טלפון: 08-8525104
שעות פעילות ימים א'-ה' 09:00-18:00
יום ו' 09:00-14:00

כרמיאל - גלובל ד"י תקשורת

קניון לב כרמיאל - מורד הנגה 100
טלפון: 050-8922200
שעות פעילות ימים א'-ה' 11:00-18:00
יום ו' 09:30 - 13:00 *חובה לתאם הגעה מראש

באר שבע - בייסיק טכנולוגיות

דרך חברון 40
טלפון: 086909570
שעות פעילות ימים א'-ה' 08:00-18:00

נתניה - כל אלקטריק

רח' ויצמן 7
טלפון: 09-8336145
שעות פעילות ימים א', ב', ד', ה' 09:00-18:00
ימים ג', ו' 09:00-14:00

הרצליה - עידן אקסספוינט 2000

רח' בן גוריון 22, שער העיר בניין 1 בצמוד לבורגר ראנץ'
טלפון: 09-9510111 | 09-9555635
שעות פעילות ימים א'-ה' 10:00-19:00
יום ו' 10:00-13:00

טבריה - תיקון כל טיבי

רח' יוחנן בן זנאי 18
טלפון: 058-6790469 | 04-6790469
שעות פעילות ימים א'-ה' 09:00-17:00
יום ג', ו' וערבי חג 09:00-13:00

ירושלים - מוביל פלוס

רח' התנופה 6 תלפיות
טלפון: 02-6729222
שעות פעילות ימים א'-ה' 09:30-19:00
יום ו' 09:30-13:00

חולון - דני תיקונים

רח' שנקר 29
טלפון: 03-5011055
שעות פעילות ימים א', ב', ד', ה' 09:00-18:00
יום ג', ו' וערבי חג 09:00-13:00

חיפה - שירות רם

רח' ההסתדרות 277 חיפה
טלפון: 04-8620162 | 04-8671507
שעות פעילות ימים א', ב', ד', ה' 09:00-16:00
ימים ג', ו' 09:00-13:00

חדרה - גלילה שירותי אלקטרוניקה


רח' הנשיא 58
טלפון: 04-6326706 | 04-6326756
שעות פעילות ימים א', ב', ד', ה' 09:00-18:00
ימים ג', ו' 08:00-13:00

חיפה - שירות רם

רח' הולנד 17
טלפון: 04-9531444
שעות פעילות ימים א', ב', ד', ה' 08:00-19:00
יום ג' 08:00-16:00 | יום ו' 08:00-13:30

תל אביב - דני תיקונים

רח' דרך שלמה 94
טלפון: 03-6820995
שעות פעילות ימים א', ב', ד', ה' 09:00-17:00
יום ג', ו' וערבי חג 09:00-13:00

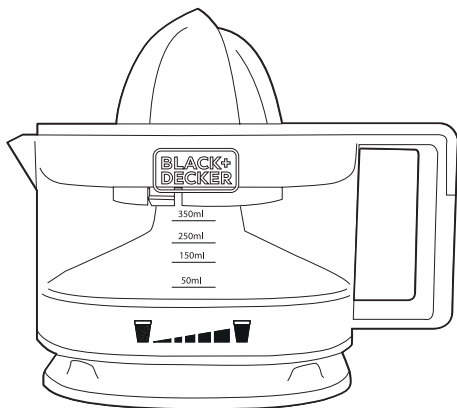

להנות מסאונד טכנולוגיה וחדשנות

לקוח/ה יקר/ה,

אנו מברכים אתכם על התחדשותכם ומודים לכם על שבחרתם במוצר של סריוס. הנאתכם מהמוצר ומהשירות הנלווה לו חשובים לנו ולכן, נמשיך להתאמץ עבורכם ולהעניק לכם מוצרים איכותיים ושירות מצוין.

הנכם מוזמנים למלא את הפרטים ופרטי המוצר שרכשתם על מנת לממש את תעודת האחריות. תתחדש/י.

קבלו את תעודת האחריות ישירות למייל!

סרקו את הברקוד ומלאו את הפרטים באתר

