



הוראות הפעלה
מכין קפה אספרסו
BXCO1200E דגם



קולנוע ביתי | רמקולים | בית חכם | גיימינג

נא לשמור לשימוש עתידי

הקדמה

חברת סיריוס אלקטרוניקה בע"מ מברכת אתכם על רכישת מוצר זה.
הקפידו להשתמש במוצר אך ורק בהתאם להוראות.

סיריוס אלקטרוניקה בע"מ

רח' אגוז 4

פארק תעשייה חמ"ן מודיעין, שוהם 7319900

טל: 03-7355000

פקס: 03-7355023

לפני שימוש ראשון

- הוציאו מהאריזה את כל חלקי המכשיר ובדקו את תקינותם. במקרה ונתקלתם בבעיה פנו בהקדם האפשרי למוכר.
- למען בטיחות ילדיכם, אנא שמרו את כל חומרי האריזה (שקיות פלסטיק, קופסאות קרטון, קלקר וכו') מחוץ להישג ידם. ניתן לשמור על האריזה לצורך אחסון עתידי.
- הקפידו להסיר כל פסולת אריזה שעלולה להשאר במכשיר.
- הפעילו את המכשיר עם מים בלבד כדי לנקות אותו מבפנים.

פינוי



מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן שמשמאל המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים, מצוין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי EC/2002/96 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE), שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל.

כללי

- ▲ יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן לשימוש עתידי. הפעלה בניגוד להוראות היצרן עלולה לחשוף את המשתמש לסיכונים. היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש במכשיר שלא בהתאם להוראות.
- ▲ המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד. השתמשו בו אך ורק למטרתו המקורית כמפורט בחוברת זו. אין לבצע בו התאמות לשימוש אחר.
- ▲ מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, חושיות או מנטליות מופחתות, או העדר הניסיון והידע, אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח ע"י האדם האחראי לבטיחותם, המונע מהם שימוש במכשיר בצורה לא בטוחה ללא פיקוח או הדרכה; וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.
- ▲ זהירות - סכנת חנק! יש להרחיק חלקי אריזה ושקיות ניילון העוטפות חלקי מכשיר, מהישג יד של ילדים קטנים.
- ▲ אין להפעיל לפני שוידאתם שכל החלקים מורכבים נכון במקומם - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!
- ▲ אין להשתמש באביזרים נלווים שלא הומלצו לשימוש ע"י היצרן - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!
- ▲ אין לפתוח או לפרק את המכשיר מעבר למפורט בהוראות ההפעלה לצורך תפעול או ניקוי.
- ▲ השתמשו במכשיר רק כאשר הוא עומד בצורה יציבה ובטוחה כך שלא יופל בטעות.
- ▲ אין להשתמש במכשיר במקום רטוב או חם מדי (בקרבת כיריים או תנור).
- ▲ אין להשתמש במכשיר בקרבת חומרים דליקים, נפיצים או רעילים.
- ▲ הקפידו להפעיל את המכשיר רק במקום מואר ומאוורר היטב. השאירו מרווח אוורור מכל צד שלו.
- ▲ אין להפעיל את המכשיר אם הוא פועל בצורה לא תקינה (כמו פליטת ריח לא נעים, או עשן או התחממות יתר), או אם נפגע גוף המכשיר (כולל חדירת נוזלים), הכבל או התקע שלו. יש להפסיק מיד את השימוש בו ולהביאו לתחנת שרות מוסמכת, לבדיקה, תיקון או התאמה.

חשמל

⚠ וודאו שמתח החשמל המגיע לשקע שבקיר הוא 220V-240V 50Hz ומחובר להארקה תקנית ולנתיך הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך. אין להשתמש במפצל חשמל ובכבל הארכה.

⚠ יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה (כבל החשמל) של המכשיר מרשת החשמל. אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע חשמל בידיים רטובות או עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו ולא במשיכת הכבל. בהעדר גישה נוחה, חובה להשתמש בהתקן ניתוק (מפסק) ייעודי שישמר במצב תפעולי מוכן לשימוש.

⚠ אם על גוף המכשיר יש מפסק לניתוק מהחשמל, יש לחברו ולנתקו משקע החשמל כאשר מפסק זה במצב כבוי.

⚠ אם כבל הזינה (כבל החשמל) בא בנפרד מהמכשיר, יש לחברו תחילה לגוף המכשיר ורק אחר כך לשקע החשמל.

⚠ אם כבל החשמל מגולגל בתא אחסון בתוך גוף המכשיר, יש לשחרר אותו עד הסוף לפני החיבור לחשמל.

⚠ יש להתקין את פתיל הזינה (כבל החשמל) באופן שלא יהווה מכשול בדרך. אסור לכופף אותו בזווית חדה, או למתוח אותו! יש למקם אותו כך שלא ייחשף לטמפרטורה גבוהה מדי או לרטיבות.

⚠ זהירות! סכנת התחשמלות בעת מגע כבל או כל חלק חשמלי אחר במקור חום, במים או בנוזל אחר. אם המכשיר נפל לתוך מים או אם ניתזו עליו נוזלים, נתקו אותו מיידית משקע החשמל מבלי לגעת במים.

⚠ אם פתיל הזינה (כבל החשמל) ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.

⚠ אין לטלטל את המכשיר ממקום למקום כאשר הוא מחובר לחשמל.

⚠ אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא נמצא בשימוש. המכשיר אינו מיועד להיות מופעל באמצעות קוצב זמן ("טיימר") חיצוני או מערכת שליטה מרחוק נפרדת.

⚠ יש לכבות את המכשיר ולנתק את אספקת החשמל אליו אם הוא נשאר ללא השגחה וכן לפני הרכבת או פרוק אביזר כלשהו ולפני ניקוי.

⚠ יש לכבות את המכשיר ולנתקו מהחשמל מיד לאחר השימוש.




הוראות בטיחות

מכין קפה

- ▲ אין להפעיל לפני שוידאתם שכל החלקים מורכבים נכון במקומם - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!
- ▲ אין להפעיל את המכשיר ללא מכל מים או ללא מספיק מים במכל.
- ▲ אין להשאיר מים במכשיר בתנאי קפאון משום שקפיאת מים בתוך המכשיר עלולה להזיק לו באופן בלתי הפיך.
- ▲ כבו את המכשיר ונתקו אותו מהחשמל לפני הרכבת או פרוק אביזר כלשהו ולפני ניקוי.
- ▲ אין לטבול את גוף המכשיר במים.
- ▲ חלק מהחלקים חמים מאוד! אין לגעת בהם בידיים חשופות - סכנת כווייה! יש להזהר שלא לבוא במגע עם מים חמים וקיטור הנוצרים במהלך פעולת המכשיר.
- ▲ אין להשאיר את המכשיר פועל ללא השגחה.

עצות חשובות

- לחוויית קפה מושלמת יש להקפיד גם על הדברים הבאים:
- **המים** הם 98-99% מהקפה ולכן מומלץ להשתמש במסנן מים מפחית אבנית. מסנן המים משפר את הטעם וגם מאריך את חיי מכונת הקפה.
- **הקפה** האופטימלי למכונה זו הוא קפה טחון ייעודי שאינו קלוי מדי. קפה קלוי רגיל עלול לפגום בביצועי המכשיר.
- **הזמן** גם הוא חשוב. לקפה יהיה טעם טוב יותר כאשר הוא טרי ולכן מומלץ לשתות אותו תוך 30 דקות מהכנתו, לפני שיאבד מטעמו.

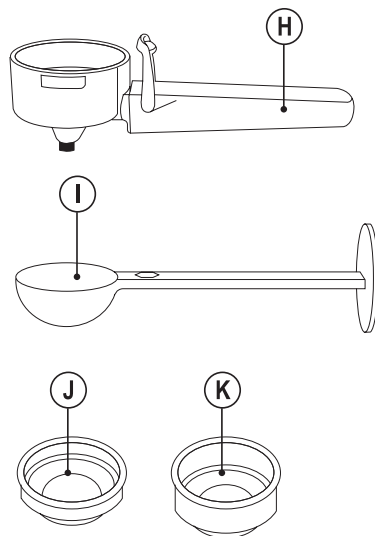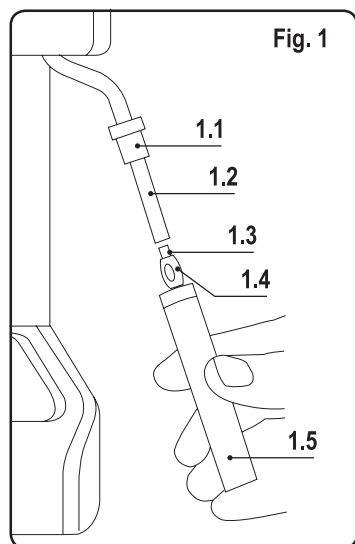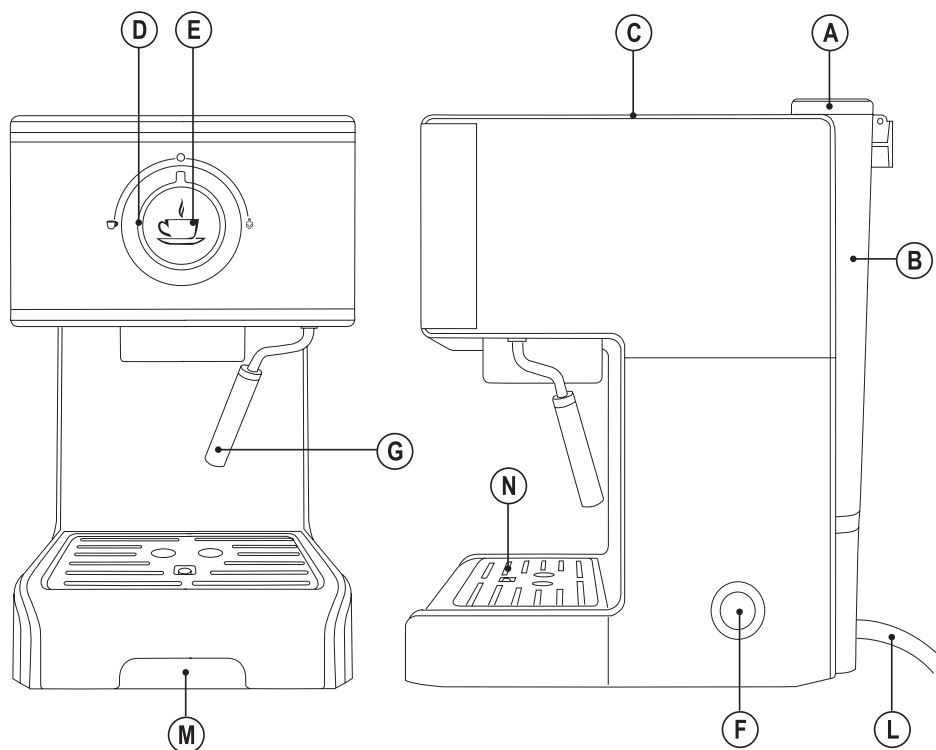

חלקים

A.	מכסה מכל מים	H.	תושבת מסנן
B.	מכל מים	I.	כף מדידה
C.	משטח חימום כוסות	J.	מסנן למנת קפה או פוד
D.	בורר קפה/קיטור	K.	מסנן לקפה טחון (2 כוסות)
E.	נורית חיווי התחממות	L.	כבל חשמל
F.	כפתור הדלקה וכיבוי	M.	מגש טפטופים
G.	צינורית קיטור	N.	רשת מגש טפטופים

איור 1: מקציף חלב

- | | | | |
|-----|-----------------------|-----|---------------------|
| 1.1 | מתאם חיבור מקציף חלב | 1.4 | טבעת O |
| 1.2 | צינור חיבור מקציף חלב | 1.5 | צינורית קיטור נשלפת |
| 1.3 | קצה צינורית הקצפה | | |

הכנה לשימוש

1. לפני חיבור המכשיר לחשמל, וודאו שכפתור הדלקה וכיבוי (F) אינו לחוץ ושבורר קפה/קיטור (D) במצב "0".
2. מלאו את מכל המים (B): הוציאו את המכל, הסירו את המכסה שלו ומלאו אותו במי שתייה עד סימון המפלס "MAX". סגרו את המכסה והחזירו את המכל למקומו.
3. חברו את המכשיר לחשמל ולחצו על כפתור הדלקה וכיבוי (F). נורית חיווי התחממות (E) תדלק באדום. בשלב זה אין צורך להמתין לסיום ההתחממות.
4. הניחו כוס קפה במקומה תחת פיות מזיגת הקפה מבלי להרכיב את תושבת המסנן (H) (או הרכיבו אותה ריקה).
5. העבירו את בורר קפה/קיטור (D) למצב קפה.
6. מים יצאו מפיות מזיגת הקפה. בסיום מילוי הכוס במים, החזירו את בורר קפה/קיטור (D) למצב "0".

שימוש בקפה טחון

1. הזינו קפה: הוציאו את תושבת המסנן (H) מהמכשיר, והרכיבו בתוכה את מסנן הקפה (J או K) במקומו בתוך התושבת.
 - בתושבת המסנן יש קפיץ המונע את נפילת המסנן בעת הורקת הקפה המושמש. קפיץ זה לוחץ רוחבית על המסנן כך שמומלץ להעזר בסכין לא חדה או בקצה כפית להסרת המסנן. יש להניח את הכלי בין השוליים העליונים של תושבת המסנן ובין השוליים התחתונים של המסנן ולהפריד ביניהם בעדינות.
2. המסנן J (המסנן הקטן יותר) מיועד להכיל קפה טחון או "פוד" נייר. מלאו את המסנן הרצוי בקפה טחון ייעודי עבור כוס קפה אחת או שתיים (6-7 גרם לכוס). ניתן להעזר בכף המדידה (I) שמכילה כמות לכוס אחת.
3. דחסו מעט את הקפה שבמסנן באמצעות גב כף המדידה.
4. הרכיבו את תושבת המסנן (H) עם מסנן הקפה (J או K) המלא בתוך המכשיר באמצעות דחיפתה למכשיר כלפי מטה וסיבובה נגד כיוון השעון (משמאל לימין) עד שתינעל במקומה.
5. לפני חיבור המכשיר לחשמל, וודאו שכפתור הדלקה וכיבוי (F) אינו לחוץ ושבורר קפה/קיטור (D) במצב "0".
6. וודאו שהמכל מלא במים עד סימון המפלס "MAX".
7. חברו את המכשיר לחשמל ולחצו על כפתור הדלקה וכיבוי (F). נורית חיווי התחממות (E) תדלק באדום.
8. הניחו כוס קפה במקומה תחת פיות מזיגת הקפה.
9. כאשר נורית חיווי התחממות (E) מחליפה את צבעה מאדום לכחול העבירו את בורר קפה/קיטור (D) למצב קפה.
10. תהליך החליטה יתחיל וקפה יצא מפיות מזיגת הקפה. בסיום מילוי הכוס, החזירו את בורר קפה/קיטור (D) למצב "0".
11. הוציאו את תושבת המסנן (H) מהמכשיר ורוקנו את הקפה המושמש. שטפו אותה ואת המסנן תחת זרם מים וייבשו היטב לפני החזרה למקום במכשיר.
 - לאחר החליטה, המכשיר יוצר אוטומטית מעט קיטור שדוחף את המים שנותרו בצנרת למגש הטפטוף כדי שהצנרת הפנימית תישאר נקיה. יש לשלוף את מגש הטפטוף מהמכונה, לרוקן אותו ולהחזירו למקומו.

שימוש ב"פודים"

פעלו כמתואר תחת הכותרת: "שימוש בקפה טחון", אבל בסעיף 2 הכניסו למסנן N (המסנן הקטן יותר) "פוד" נייר.

- הקפידו שה"פוד" לא יבלוט משולי מחזיק המסנן.
- לאחר החליטה, הוציאו את תושבת המסנן (H) מהמכשיר ורוקנו אותה מהפוד. שטפו אותה ואת המסנן תחת זרם מים וייבשו היטב לפני החזרה למקום במכשיר.

הקצפת חלב

לתשומת הלב: להבטחת האיכות וההגיינה, יש להקפיד על שימוש במכל חלב ובפייח נקיים.

זהירות: יש לשמור מרחק מהקיטור הנפלט בתהליך ההכנה - סכנת כווייה!

1. הניחו כוס חלב תחת פיות מזיגת הקפה.
 - קחו בחשבון שהחלב יכפיל ואף ישלש את ניפחו.
 - לתוצאות טובות הקפידו להשתמש בחלב רזה בטמפרטורת המקרה.
2. וודאו שהמכל מלא במים עד סימון המפלס "MAX", חברו את המכשיר לחשמל ולחצו על כפתור הדלקה וכיבוי (F). נורית חיווי התחממות (E) תדלק באדום.
3. כאשר נורית חיווי התחממות (E) מחליפה את צבעה מאדום לכחול העבירו את בורר קפה/קיטור (D) למצב קיטור.
4. טבלו את צינורית הקיטור הנשלפת (1.5) בחלב שבכלי.
 - לקבלת קצף קרמי יותר, יש לסובב את המכל בתנועות איטיות כלפי מעלה.
5. כאשר מתקבלת הקצפת החלב הרצויה (הטמפרטורה האידיאלית לכך היא 60°C), החזירו את בורר קפה/קיטור (D) למצב "0".
6. הוסיפו את החלב המוקצף לכוס הקפה שהוכן קודם בכוס גדולה מספיק שיישאר מקום גם לחלב. המתיקו על פי הטעם. אפשר להוסיף גם מעט אבקת קקאו.

- הקפידו לכבות את המכשיר ולנתק אותו מהחשמל לפני הניקוי!
- הניחו למכשיר להתקרר קודם כדי שלא להכוות מחלקים חמים!

ניקוי כללי

- יש להקפיד לשטוף את תושבת המסנן והמסנן במים לאחר כל שימוש. שאריות קפה משומש כמו גם שאריות של חומר ניקוי יקלקלו את טעם הקפה! ובכלל, שמירה על נקיון המכשיר תבטיח טעם טוב וגם תאריך את חייו. יש לייבש היטב את כל החלקים לפני אחסון או הרכבה מחדש.
- לאחר כל שימוש המכשיר יוצר אוטומטית מעט קיטור שדוחף את המים שנותרו בצנרת למגש הטפטוף כדי שהצנרת הפנימית תישאר נקיה.
- יש לרוקן את מכל המים, מגש הטפטוף והרשת שלו לאחר כל שימוש. לשטוף אותם במים ולייבש לפני החזרה למקום.
- יש לנקות את החלק החיצוני של גוף המכשיר באמצעות מטלית רכה. במקרה של לכלוך קשה, ניתן להספיגה במעט חומר ניקוי כלים מדולל ואחר כך לעבור שוב עם מטלית יבשה.

אזהרות

- ▲ אין לטבול את המכשיר במים.
- ▲ אין להדיח שום חלק מלבד כד הזכוכית, במדיח כלים.
- ▲ אין להשתמש בכלי ניקוי שורטים, כמו למשל: מברשת קשה, "סקוטש" או "צמר פלדה".
- ▲ אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים, כמו למשל כאלה המכילים גרגרי חול.
- ▲ אין להשתמש בחומרי ניקוי מאכלים או ממיסים, כמו למשל כאלה המכילים חומצות או בסיסים חריפים.

תחזוקה וניקיון

ניקוי מקציף החלב

- ▲ זהירות! חלקי מקציף החלב עולים להיות חמים מדי למגע - סכנת כוויה!
- ▲ יש להקפיד על ניקוי יסודי של חלקי מקציף החלב לאחר כל שימוש כדי שלא יזדהמו!
- 1. מלאו כוס במעט מים, טבלו במים את את צינורית הקיטור הנשלפת (1.5) והעבירו את בורר קפה/קיטור (D) למצב קיטור כדי לנקות אותה מפנים.
- 2. אם לא יוצא קיטור, יש להשתמש במחט לא חדה כדי לשחרר סתימות של שאריות חלב.
- 3. פרקו את צינורית הקיטור הנשלפת (1.5) במשיכה כלפי מטה ושטפו אותה תחת זרם מים חמים.
- 4. לאחר הניקוי הרכיבו את צינורית הקיטור הנשלפת חזרה במקומה וחזרו על שלב 1.

ניקוי אבנית

- ▲ שימוש במים קשים (עשירים בסידן ומגנזיום) יאיץ את הצטברות האבנית ולכן מומלץ להשתמש במים שעברו סינון.
- כל 6 שבועות במקרה של מים קשים מאד או כל 12 שבועות במקרה של שימוש במים קשים יש לנקות את המכשיר מאבנית באמצעות חומר ניקוי אבנית ייעודי.

נקודות שירות למסירת תיקונים:

אילת - דרורי שרותי אלקטרוניקה - רח' הנגר 52 אזה"ת - טל' 08-6317204
שעות פעילות: א' - ה' 08:30 - 17:00 יום ו' 08:30-13:00

אשדוד - חשמל קמי - מרכז מסחרי אזור ב' 24 - טל' 08-8525104
שעות פעילות: א'-ה' 09:00 - 18:00 / ו' 09:00-14:00

באר שבע - די וי קום - רח' החלוץ 102/2 - טל' 055-2488888
שעות פעילות: א' - ה' 08:30 - 18:00 יום ו' 08:30-13:00

ירושלים - מובייל פלוס - רח' התנופה 6 תלפיות - 02-6729222
שעות פעילות: א' - ה' 09:30-19:00 יום ו' 09:30-13:00

חיפה - שירות רם - רחוב ההסתדרות 277 חיפה טלפון - 048671507 / 04-8620162
שעות פעילות: ימים א', ב', ד', ה' 8:00 עד 18:00 - יום ג' 8:00 עד 16:00 יום ו' 8:00 עד 13:00

חיפה - שירות רם - רחוב ביאליק 8, חיפה טלפון: 04-8620162 / 04-8671507
שעות פעילות: א', ב', ד', ה' - 8:00-18:00 יום ג' - 8:00-16:00 יום ו' - 8:00-13:00

עפולה - שירות רם - רחוב הולנד 17 - 04/9531444
שעות פעילות: ימים א', ב', ד', ה' 8:00 עד 19:00 ג' 8:00 עד 16:00 ו' 8:00 עד 13:30

כרמיאל - גלובל ד"י תקשורת - קניון לב כרמיאל - מורד הגיא 100 - 0508922200
שעות פעילות: ימים א' עד ה' 09:30 עד 19:30 ו' 09:30-13:00

נתניה - שירות בני - שד' חיים וייצמן 17 - 09-8618013
שעות פעילות: א, ב, ד, ה - 09:30-13:00 או 17:15-18:30 יום שלישי 09:30-13:00 / יום ו' 09:30-13:00 וערבי חג - 09:30-13:00

טבריה - תיקון כל טיבי - יוחנן בן זכאי 18 - 0586790469 / 04-6790469
שעות פעילות: א-ה - 09:00-17:00 יום שלישי 09:00-13:00 / יום ו' וערבי חג - 09:00-13:00

חולון - דני תיקונים - שנקר 29 - 03-5011055
שעות פעילות: א', ב', ד', ה' - 09:00-18:00 יום שלישי 09:00-13:00 / יום ו' וערבי חג - 09:00-13:00

תל אביב - דני תיקונים - דרך שלמה 94 - 03-6820995
שעות פעילות: א', ב', ד', ה' - 09:00-17:00 יום שלישי 09:00-13:00 / יום ו' וערבי חג - 09:00-13:00

חדרה - גלילה שירותי אלקטרוניקה - רחוב הנשיא 58 - 04-6326756 / 04-6326706
שעות פעילות: ימים א', ב', ד', ה' 09:00 עד 18:00 ימים ג', ו' 08:00 עד 13:00

שוהם - מעבדת שירות ראשית - רח' אגוז 4, פארק תעשייה חמ"ן מודיעין,

שוהם 7319900

טל: 03-735-5000 , פקס: 03-735-5023

שעות פעילות: 9:00-16:00 ימים א-ה יום ו' סגור

לקוח/ה יקר/ה,

אנו מברכים אתכם על התחדשותכם ומודים לכם על שבחרתם במוצר של סיריוס.
הנאתכם מהמוצר ומהשירות הנלווה לו חשובים לנו ולכן, נמשיך להתאמץ עבורכם
ולהעניק לכם מוצרים איכותיים ושירות מצוין.

הנכם מוזמנים למלא את הפרטים ופרטי המוצר שרכשתם על מנת לממש את
תעודת האחריות. תתחדש/י.

קבלו את תעודת האחריות ישירות למייל!

סרקו את הברקוד ומלאו את הפרטים באתר

