

## הוראות הפעלה - מאורר

דגם: BXEFD41E, BXEFD42E, BXEFP40E, BXEFP4

ייבוא ושיווק: סיריוס אלקטרוניקה בע"מ

פ.נ: 511860322

שם היצרן: בלק אנד דקר

דגם: BXEFP41E

שנת ייצור: 2022 ארץ ייצור: סין

כתובת היבואן: אגוז 4, חמ"ן מודיעין, שהם

טלפון: 03-7355000 [www.sel.co.il](http://www.sel.co.il)



להנות מסאונד טכנולוגיה וחדשנות

נא לשמור לשימוש עתידי

חברת סיריוס אלקטרוניקה בע"מ מברכת אתכם על רכישת מוצר זה.  
הקפידו להשתמש במוצר אך ורק בהתאם להוראות.

סיריוס אלקטרוניקה בע"מ

רח' אגוז 4

פארק תעשייה חמ"ן מודיעין, שוהם 7319900

טל: 03-7355000

פקס: 03-7355023

## לפני שימוש ראשון

- הוציאו מהאריזה את כל חלקי המכשיר ובדקו את תקינותם. במקרה ונתקלתם בבעיה פנו בהקדם האפשרי למוכר.
- למען בטיחות ילדיכם, אנא שמרו את כל חומרי האריזה (שקיות פלסטיק, קופסאות קרטון, קלקר וכיו"ב) מחוץ להישג ידם. ניתן לשמור על האריזה לצורך אחסון עתידי.
- הקפידו להסיר כל פסולת אריזה שעלולה להשאר במכשיר.

## פינוי



מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן שמשמאל המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים, מצוין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי EC/2002/96 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE), שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל.

## כללי

- ▲ יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן לשימוש עתידי. הפעלה בניגוד להוראות היצרן עלולה לחשוף את המשתמש לסיכונים. היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש במכשיר שלא בהתאם להוראות.
- ▲ המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד. השתמשו בו אך ורק למטרתו המקורית כמפורט בחוברת זו. אין לבצע בו התאמות לשימוש אחר.
- ▲ מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, חושיות או מנטליות מופחתות, או העדר הניסיון והידע, אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח ע"י האדם האחראי לבטיחותם, המונע מהם שימוש במכשיר בצורה לא בטוחה ללא פיקוח או הדרכה; וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.
- ▲ זהירות - סכנת חנק! יש להרחיק חלקי אריזה ושקיות ניילון העוטפות חלקי מכשיר, מהישג יד של ילדים קטנים.
- ▲ אין להפעיל לפני שוידאתם שכל החלקים מורכבים נכון במקומם - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!
- ▲ אין להשתמש באביזרים נלווים שלא הומלצו לשימוש ע"י היצרן - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!
- ▲ אין לפתוח או לפרק את המכשיר מעבר למפורט בהוראות ההפעלה לצורך תפעול או ניקוי.
- ▲ השתמשו במכשיר רק כאשר הוא עומד בצורה יציבה ובטוחה כך שלא יופל בטעות.
- ▲ אין להשתמש במכשיר במקום רטוב או חם מדי (בקרבת כיריים או תנור).
- ▲ אין להשתמש במכשיר בקרבת חומרים דליקים, נפיצים או רעילים.
- ▲ הקפידו להפעיל את המכשיר רק במקום מואר ומאוורר היטב. השאירו מרווח אוורור מכל צד שלו.
- ▲ אין להפעיל את המכשיר אם הוא פועל בצורה לא תקינה (כמו פליטת ריח לא נעים, או עשן), או אם נפגע גוף המכשיר (כולל חדירת נוזלים), הכבל או התקע שלו. יש להפסיק מיד את השימוש בו ולהביאו לתחנת שרות מוסמכת, לבדיקה, תיקון או התאמה.

## חשמל

- ▲ וודאו שמתח החשמל המגיע לשקע שבקיר הוא 220V~240V 50Hz ומחובר להארקה תקנית ולנתיך הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך. אין להשתמש במפצל חשמל ובכבל הארכה.
- ▲ יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה (כבל החשמל) של המכשיר מרשת החשמל. אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע חשמל בידיים רטובות או עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו ולא במשיכת הכבל. בהעדר גישה נוחה, חובה להשתמש בהתקן ניתוק (מפסק) ייעודי שישמר במצב תפעולי מוכן לשימוש.
- ▲ מנעו הפעלה בשוגג - אם על גוף המכשיר יש מפסק הפעלה, יש לחברו ולנתקו משקע החשמל כאשר מפסק זה נמצא במצב כבוי.
- ▲ אם כבל הזינה (כבל החשמל) בא בנפרד מהמכשיר, יש לחברו תחילה לגוף המכשיר ורק אחר כך לשקע החשמל.
- ▲ יש להתקין את פתיל הזינה (כבל החשמל) באופן שלא יהווה מכשול בדרך. אסור לכופף אותו בזווית חדה, או למתוח אותו! יש למקם אותו כך שלא ייחשף לטמפרטורה גבוהה מדי או לרטיבות.
- ▲ זהירות! סכנת התחשמלות בעת מגע כבל או כל חלק חשמלי אחר במקור חום, במים או בנוזל אחר. אם המכשיר נפל לתוך מים או אם ניתזו עליו נוזלים, נתקו אותו מיידית משקע החשמל מבלי לגעת במים.
- ▲ אם פתיל הזינה (כבל החשמל) ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.
- ▲ אין לטלטל את המכשיר ממקום למקום כאשר הוא מחובר לחשמל.
- ▲ אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא נמצא בשימוש. המכשיר אינו מיועד להיות מופעל באמצעות קוצב זמן ("טיימר") חיצוני או מערכת שליטה מרחוק נפרדת.
- ▲ יש לכבות את המכשיר ולנתק את אספקת החשמל אליו אם הוא נשאר ללא השגחה וכן לפני הרכבת או פרוק אביזר כלשהו ולפני ניקוי.
- ▲ יש לכבות את המכשיר ולנתקו מהחשמל מיד לאחר השימוש.


## מאוורר

- ▲ חלקים נעים! הזהרו שלא לדחוף ידיים או עצמים כלשהם מעבר לסורגי ההגנה כאשר המאוורר בפעולה - סכנת פציעה!
- ▲ יש להרחיק שיער וחוטים כגון גדילים ("פרנזים") של ילונות העלולים להמשך לתוך המאוורר.
- ▲ אין לטבול את גוף המכשיר במים. יש לנקות את המכשיר באמצעות מטלית רכה ויבשה.
- ▲ יש לוודא שהמכשיר מפולס ביחס לרצפה.
- ▲ אין להעביר את המכשיר ממקום למקום תוך כדי פעולה.
- ▲ אין להפעיל בטמפרטורת סביבה מעל 40°C.

## מפרט טכני

BXEFD41E / BXEFD42E	
Maximum fan flow rate (F)	48.4 m <sup>3</sup> /min
Fan power input(P)	36.75 W
Service value (SV) (according to IEC 60879)	1.32 (m <sup>3</sup> /min)/W
Standby power consumption (PSB)	0.0 W
Fan sound power level (LWA)	52.6 dB(A)
Maximum air velocity( c )	3.46 meters/sec

BXEFP40E / BXEFP41E	
Maximum fan flow rate (F)	43.7 m <sup>3</sup> /min
Fan power input(P)	34.3 W
Service value (SV) (according to IEC 60879)	1.3 (m <sup>3</sup> /min)/W
Standby power consumption (PSB)	N/A W
Fan sound power level (LWA)	53.5 dB(A)
Maximum air velocity( c )	2.87 metres/sec

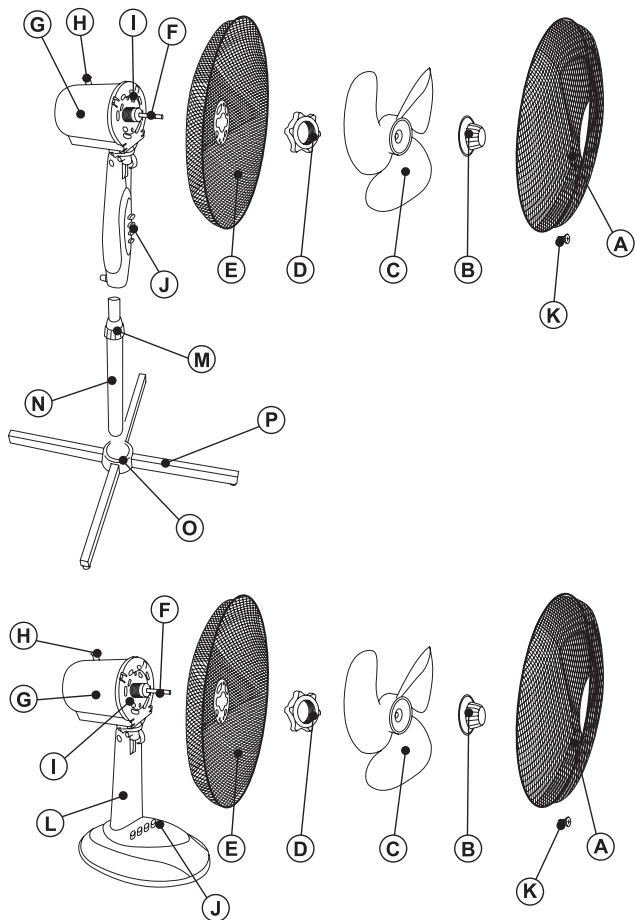

## חלקים

---

.A	סורג הגנה קדמי	.J	כפתורי הפעלה
.B	אום הידוק להבים	.K	בורג אבטחה
.C	להבים	.L	מעמד שולחני
.D	אום הידוק סורג הגנה	.M	כפתור כיוון גובה (רק בדגמי עמוד)
.E	סורג הגנה אחורי	.N	עמוד (רק בדגמי עמוד)
.F	ציר הינע	.O	כיסוי לבסיס (רק בדגמי עמוד)
.G	בית מנוע	.P	בסיס צולב (רק בדגמי עמוד)
.H	כפתור סיבסוב		
.I	מחבר לבית מנוע		

## הרכבת המאוורר

---

▲ יש לכבות את המאוורר ולנתק את אספקת החשמל אליו לפני כל פעולת הרכבה או פרוק.


### דגם שולחני בלבד

---

1. הניחו את המאוורר עם הפנים מטה על משטח רך.
2. הרכיבו את גוף המאוורר על בסיסו.
3. חברו את גוף המאוורר לבסיסו באמצעות הברגים המצורפים.
4. העמידו את המאוורר על בסיסו ובדקו שעומד יציב.

## דגם על עמוד בלבד


1. הרכיבו את העמוד על הבסיס הצולב.
2. חברו את העמוד לבסיס באמצעות הברגים המצורפים.

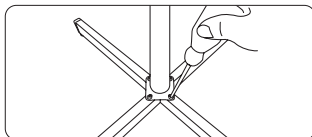

3. העמידו את המאוורר על בסיסו ובדקו שעומד יציב.
4. כווננו את הגובה לאחר שחרור כפתור כיוון הגובה (M) ואח"כ הדקו אותו מחדש.

## חיבור סורג ההגנה

1. הרכיבו את סורג ההגנה האחורי (E) על בית המנוע (G) כך שהבליטות יכנסו לשקעים.
2. הבריגו במקומו את אום הידוק סורג ההגנה (D).
3. הרכיבו את הלהבים (C) על ציר ההינע (F).
4. הבריגו במקומו את אום הידוק הלהבים (B).
5. הרכיבו את סורג ההגנה הקדמי (A) על סורג ההגנה האחורי (E) בהתאמה לבורג האבטחה (K).
6. חברו את הסורגים זה לזה באמצעות המהדקים ובורג האבטחה.
7. וודאו שהלהבים מסתובבים ללא הפרעה.
8. ניתן לשאת את המאוורר ממקום למקום תוך אחיזה בידית שעל הסורג.

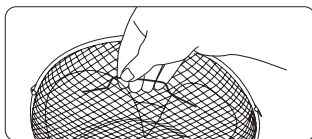



▲ זהירות, כדי למנוע סכנה, ודאו לפני השימוש כי הסורג הקדמי והאחורי מקובעים במקומם בצורה נכונה ושכבל החשמל אינו פגום!

1. שחררו את כבל החשמל באופן שלא יהווה מכשול בדרך.
2. ודאו שהמאוורר כבוי וחברו אותו לחשמל.
3. לחצו על כפתור הפעלה במהירות הרצויה.
  - 1 - מהירות נמוכה
  - 2 - מהירות בינונית
  - 3 - מהירות גבוהה
4. כווננו את מידת הטיית המאוורר מעלה/מטה.
5. הפעילו סבסוב מחזורי מצד לצד באמצעות כפתור הסיבסוב.
6. בסיום השימוש לחצו על כפתור הכיבוי (0) ונתקו את המאוורר מהחשמל.

## תחזוקה וניקיון

---

- ▲ יש להקפיד לנתק את המכשיר מהחשמל לפני הניקוי.
- ▲ אסור לטבול את גוף המכשיר במים לצורך ניקוי – סכנת התחשמלות.
- ▲ אין להשתמש בכלי ניקוי שורטים, שוחקים, מאכלים או ממיסים.

### ניקוי חיצוני

- יש לנקות את המכשיר מבחוץ באמצעות מטלית רכה ומעט לחה.
- ניתן לנקות באמצעות שואב אבק.

### איחסון

יש לאחסן את המכשיר (מומלץ באריזה המקורית) כאשר אינו בשימוש במקום מוגן מאבק ולחות.

## מרכז שירות שוהם - מעבדה ראשית

רחוב האגוז 4 פארק תעשייה חמ"ן מודיעין,  
אזור תעשייה שוהם 7319900  
טלפון: 03-7355001 | פקס: 03-6483440  
בימים א'-ה' מהשעה 10:00 עד 16:00

## מרכז שירות אור יהודה

רחוב היוצרים 6, אור יהודה  
טלפון: 03-7355008 | פקס: 03-7355023  
בימים א'-ה' מהשעה 09:00 עד 18:00 יום ו' 09:00-13:00

## נקודות שירות למסירת תיקונים:

## אילת - דרורי שרותי אלקטרוניקה

רח' הנגר 52 אזה"ת  
טלפון: 08-6317204  
שעות פעילות ימים א'-ה' 08:30-17:00  
יום ו' 08:30-13:00

## עפולה - שירות רם

רח' הולנד 17  
טלפון: 04-9531444  
שעות פעילות ימים א', ב', ד', ה' 08:00-19:00  
יום ג' 08:00-16:00 | יום ו' 08:00-13:30

## אשדוד - חשמל קמי

מרכז מסחרי אזור ב' 24  
טלפון: 08-8525104  
שעות פעילות ימים א'-ה' 09:00-18:00  
יום ו' 09:00-14:00

## כרמיאל - גלובל ד"י תקשורת

קניון לב כרמיאל - מורד הניא 100  
טלפון: 050-8922200  
שעות פעילות ימים א'-ה' 11:00-18:00  
יום ו' 09:30 - 13:00 \*חובה לתאם הגעה מראש

## באר שבע - בייסיק טכנולוגיות

דרך חברון 40  
טלפון: 086909570  
שעות פעילות ימים א'-ה' 08:00-18:00

## נתניה - כל אלקטריק

רח' ויצמן 7  
טלפון: 09-8336145  
שעות פעילות ימים א', ב', ד', ה' 09:00-18:00  
ימים ג', ו' 09:00-14:00

## הרצליה - עידן אקספויינט 2000

רח' בן גוריון 22, שער העיר בניין 1 בצמוד לבורגר ראנץ'  
טלפון: 09-9555635 | 09-9510111  
שעות פעילות ימים א'-ה' 10:00-19:00  
יום ו' 10:00-13:00

## טבריה - תיקון כל טיבי

רח' יוחנן בן זכאי 18  
טלפון: 058-6790469 | 04-6790469  
שעות פעילות ימים א'-ה' 09:00-17:00  
יום ג', ו' וערבי חג 09:00-13:00

## ירושלים - מובייל פלוס

רח' התנופה 6 תלפיות  
טלפון: 02-6729222  
שעות פעילות ימים א'-ה' 09:30-19:00  
יום ו' 09:30-13:00

## חולון - דני תיקונים

רח' שנקר 29  
טלפון: 03-5011055  
שעות פעילות ימים א', ב', ד', ה' 09:00-18:00  
יום ג', ו' וערבי חג 09:00-13:00

## חיפה - שירות רם

רח' ההסתדרות 277 חיפה  
טלפון: 04-8620162 | 04-8671507  
שעות פעילות ימים א', ב', ד', ה' 9:00-16:00  
ימים ג', ו' 9:00-13:00

## חדרה - גלילה שירותי אלקטרוניקה


רח' הנשיא 58  
טלפון: 04-6326706 | 04-6326756  
שעות פעילות ימים א', ב', ד', ה' 09:00-18:00  
ימים ג', ו' 08:00-13:00

## חיפה - שירות רם

רח' הולנד 17  
טלפון: 04-9531444  
שעות פעילות ימים א', ב', ד', ה' 08:00-19:00  
יום ג' 08:00-16:00 | יום ו' 08:00-13:30

## תל אביב - דני תיקונים

רח' דרך שלמה 94  
טלפון: 03-6820995  
שעות פעילות ימים א', ב', ד', ה' 09:00-17:00  
יום ג', ו' וערבי חג 09:00-13:00

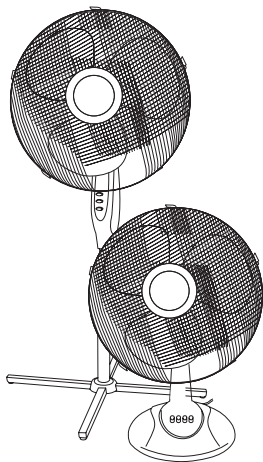

להנות מסאונד טכנולוגיה וחדשנות

לקוח/ה יקר/ה,

אנו מברכים אתכם על התחדשותכם ומודים לכם על שבחרתם במוצר של סריוס. הנאתכם מהמוצר ומהשירות הנלווה לו חשובים לנו ולכן, נמשיך להתאמץ עבורכם ולהעניק לכם מוצרים איכותיים ושירות מצוין.

הנכם מוזמנים למלא את הפרטים ופרטי המוצר שרכשתם על מנת לממש את תעודת האחריות. תתחדש/י.

**קבלו את תעודת האחריות ישירות למייל!**

סרקו את הברקוד ומלאו את הפרטים באתר

