




הוראות הפעלה

מעבד מזון

דגם

BXFPA1200E

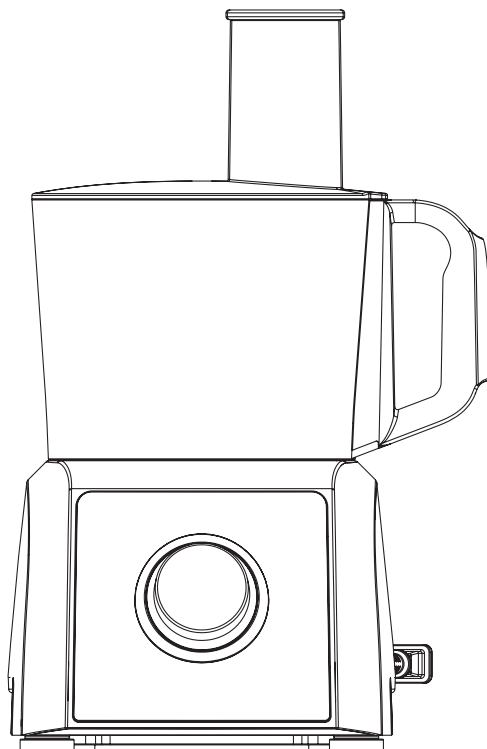

קולנוע ביתי | רמקולים | בית חכם | גיימינג

נא לשמור לשימוש עתידי

חברת סיריוס אלקטרוניקה בע"מ מברכת אתכם על רכישת מוצר זה.
הקפידו להשתמש במוצר אך ורק בהתאם להוראות.

סיריוס אלקטרוניקה בע"מ

רח' אגוז 4

פארק תעשייה חמ"ן מודיעין, שוהם 7319900

טל: 03-7355000

פקס: 03-7355023

לפני שימוש ראשון

- הוציאו מהאריזה את כל חלקי המכשיר ובדקו את תקינותם. במקרה ונתקלתם בבעיה פנו בהקדם האפשרי למוכר.
- למען בטיחות ילדיכם, אנא שמרו את כל חומרי האריזה (שקיות פלסטיק, קופסאות קרטון, קלקר וכו') מחוץ להישג ידם. ניתן לשמור על האריזה לצורך אחסון עתידי.
- הקפידו להסיר כל פסולת אריזה שעלולה להשאר במכשיר.
- הקפידו לנקות את כל החלקים הבאים במגע עם המזון, כמתואר בהמשך.

פינוי



מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן שמשמאל המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים, מצוין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי EC/2002/96 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE), שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל.

כללי


- ▲ יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן לשימוש עתידי. הפעלה בניגוד להוראות היצרן עלולה לחשוף את המשתמש לסיכונים. היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש במכשיר שלא בהתאם להוראות.
- ▲ המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד. השתמשו בו אך ורק למטרתו המקורית כמפורט בחוברת זו. אין לבצע בו התאמות לשימוש אחר.
- ▲ מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, תחושתיות או מנטליות מופחתות, או העדר הניסיון והידע, אלא אם הם תחת פיקוח או קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ע"י האדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.
- ▲ זהירות - סכנת חנק! יש להרחיק חלקי אריזה ושקיות ניילון העוטפות חלקי מכשיר, מהישג יד של ילדים קטנים.
- ▲ אין להפעיל לפני שוידאתם שכל החלקים מורכבים נכון במקומם - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!
- ▲ אין להשתמש באביזרים נלווים שלא הומלצו לשימוש ע"י היצרן - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!
- ▲ אין לפתוח או לפרק את המכשיר מעבר למפורט בהוראות ההפעלה לצורך תפעול או ניקוי.
- ▲ אין להשתמש במכשיר במקום רטוב או חם מדי (בקרבת כיריים או תנור).
- ▲ אין להשתמש במכשיר בקרבת חומרים דליקים, נפיצים או רעילים.
- ▲ הקפידו להפעיל את המכשיר רק במקום מואר ומאוורר היטב. השאירו מרווח אוורור מכל צד שלו.
- ▲ במקרה של דליפת גז, אין לחבר את המכשיר לחשמל. פתחו מיד את החלון לאוורור.
- ▲ אין להפעיל את המכשיר אם הוא פועל בצורה לא תקינה (כמו פליטת ריח לא נעים, או עשן או התחממות יתר), או אם נפגע גוף המכשיר (כולל חדירת נוזלים), הכבל או התקע שלו. יש להפסיק מיד את השימוש בו ולהביאו לתחנת שרות מוסמכת, לבדיקה, תיקון או התאמה.

חשמל

- ▲ וודאו שמתח החשמל המגיע לשקע שבקיר הוא 230V 50Hz עם הארקה תקנית ונתיך הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך. אין להשתמש במפצל חשמל ובכבל הארכה.
- ▲ יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה (כבל החשמל) של המכשיר מרשת החשמל. אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע חשמל בידיים רטובות או עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו ולא במשיכת הכבל. בהעדר גישה נוחה, חובה להשתמש בהתקן ניתוק (מפסק) ייעודי שישמר במצב תפעולי מוכן לשימוש. אמצעי הניתוק חייבים להיות כלולים בתיול מקובע בהתאם לכללי התיול.
- ▲ מנעו הפעלה בשוגג - אם על גוף המכשיר יש מפסק הפעלה, יש לחברו ולנתקו משקע החשמל כאשר מפסק זה נמצא במצב כבוי.
- ▲ אם כבל הזינה (כבל החשמל) בא בנפרד מהמכשיר, יש לחברו תחילה לגוף המכשיר ורק אחר כך לשקע החשמל.
- ▲ אם כבל החשמל מגולגל בתא אחסון בתוך גוף המכשיר, יש לשחרר אותו עד הסוף לפני החיבור לחשמל.
- ▲ יש להתקין את פתיל הזינה (כבל החשמל) באופן שלא יהווה מכשול בדרך. אסור לכופף אותו בזווית חדה, או למתוח אותו! יש למקם אותו כך שלא ייחשף לטמפרטורה גבוהה מדי או לרטיבות.
- ▲ זהירות! סכנת התחשמלות בעת מגע כבל או כל חלק חשמלי אחר במקור חום, במים או בנוזל אחר. אם המכשיר נפל לתוך מים או אם ניתזו עליו נוזלים, נתקו אותו מיידית משקע החשמל מבלי לגעת במים.
- ▲ אם פתיל הזינה (כבל החשמל) ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.
- ▲ אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא נמצא בשימוש. המכשיר אינו מיועד להיות מופעל באמצעות קוצב זמן ("טיימר") חיצוני או מערכת שליטה מרחוק נפרדת.
- ▲ יש לכבות את המכשיר ולנתקו מהחשמל מיד לאחר השימוש.
- ▲ יש לכבות את המכשיר ולנתקו מהחשמל לפני הרכבת או פרוק אביזר כלשהו ולפני ניקוי.

מעבד מזון

- ▲ אין לטבול את גוף המכשיר במים.
- ▲ אין לחבר אביזרים שאינם יבשים לחלוטין.
- ▲ אין לאחסן במכל אביזר כלשהו!
- ▲ אין להפעיל את המכשיר כשהוא עומד קרוב מדי לקצה משטח העבודה מחשש שיפול ויגרום לפציעה ולנזק.
- ▲ חלקים נעים! אין לדחוף פנימה אצבעות או כלי כלשהו תוך כדי פעולה. אין לגעת בהם עד לעצירה מוחלטת וניתוק מהחשמל - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!
- ▲ יש לכבות את המכשיר ולנתק את אספקת החשמל לפני התקרבות לחלקים הנעים שבשימוש.
- ▲ להבים חדים! הרכיבו ופרקו אותם בזהירות מבלי לגעת בהם ישירות. יש להזהר שלא להיפצע מהם במהלך השימוש ובעת ניקוי המכשיר.
- ▲ יש לנקוט באמצעי זהירות בעת הטיפול בלהבי החיתוך החדים ובמהלך ריקון המכל וניקוי המכשיר.
- ▲ יש להזין את מרכיבי המזון פנימה דרך פתח ההזנה אך ורק באמצעות הדוחפן המסופק. אין לדחוף מרכיבי מזון לתוך מכשיר פועל באמצעות האצבעות!
- ▲ אין לדחוס בכח את מרכיבי המזון פנימה דרך פתח ההזנה באופן שיווצר גוש.
- ▲ אין להפעיל במצב ריק ואין למלא מעבר לסימון הקיבולת המירבית.
- ▲ **אין להפעיל ללא מכסה.**
- ▲ **אין להכניס פנימה דברי מזון חמים מדי** - סכנת פציעה או כוויה למשתמש ונזק למכשיר.
- ▲ **יש להיזהר בעת מזיגת נוזל חם לתוך המכל**, שכן הוא עלול להיפלט אל מחוץ למכשיר עקב התפרצות אדים פתאומית.
- ▲ הזהרו לא לדחוף פנימה עצמים קשים (כמו כף) תוך כדי פעולה - הלהבים יישברו ותתכן סכנת שריפה ו/או התחשמלות.
- ▲ אין לפרק את המכל מגוף המכשיר עד לעצירה מוחלטת!
- ▲ אין להפעיל את המכשיר מעל דקה ללא הפסקה. הניחו לו להתקרר במשך דקה לפחות לפני המשך הפעלה. בעת עיבוד תערובות סמיכות יש להקפיד עוד יותר.

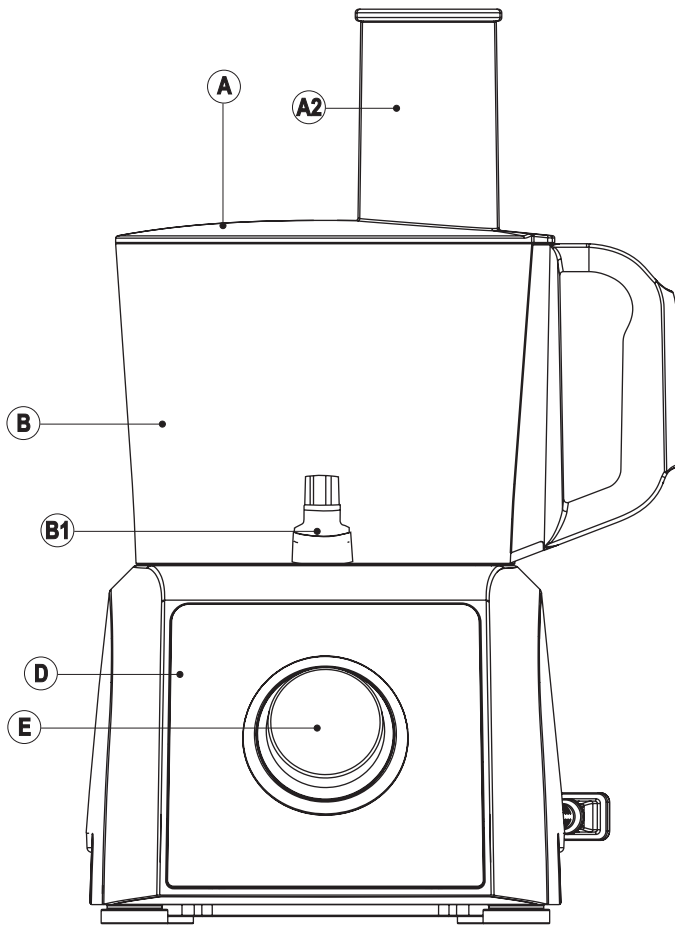

A. מחזיק אביזרים

D. בית מנוע

E. בורר מהירות


A. מכסה

A1 דוחפן/כוס מדידה

A2 פתח הזנה

B. מכל עיבוד

B1 ציר הינע

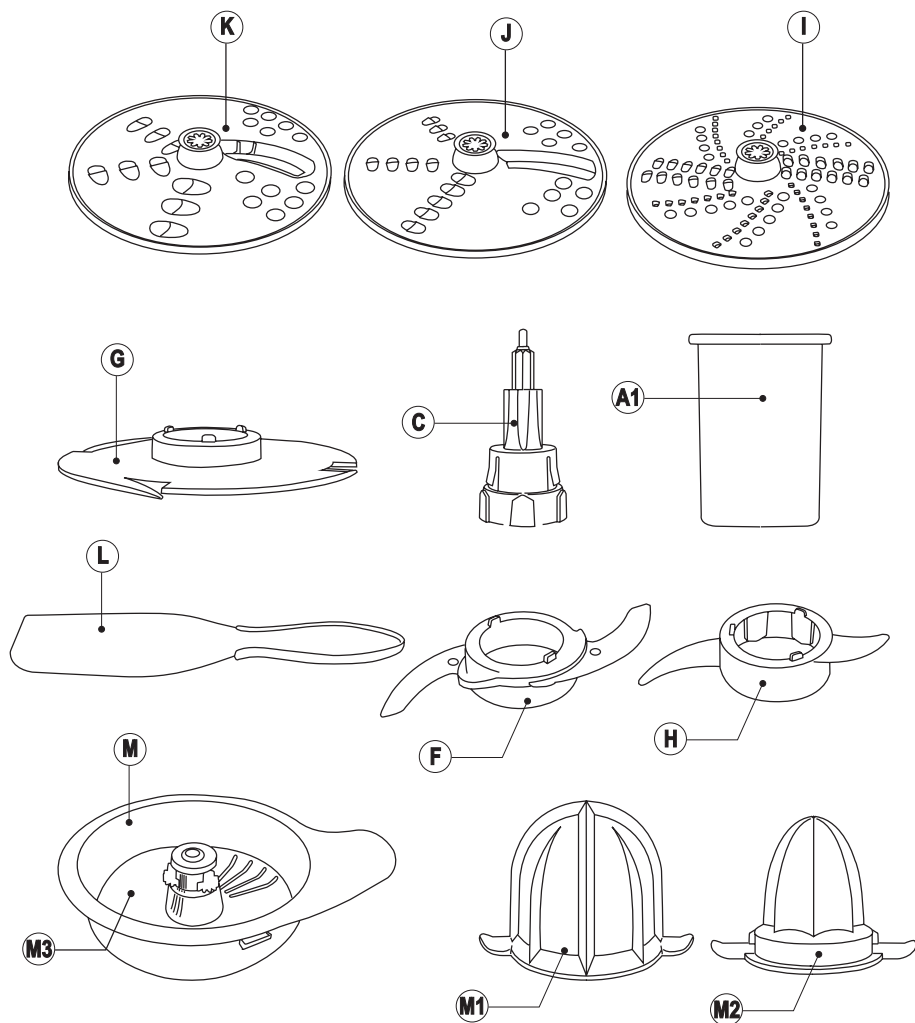

K. דיסק גריסה/פריסה גדול

L. מרית

M. מסחטת הדרים

M1 קונוס גדול

M3 קונוס קטן

M3 מסננת

F. להבים

G. דיסק ממחה


H. ןו לישׁה

I. דיסק גריסה קטן

J. דיסק גריסה/פריסה בינוני

אופן השימוש

1. שחררו את כבל החשמל כך שיהיה חופשי מפיתולים.
2. הרכיבו את המכל על גבי בית המנוע בסיבוב עם כיוון השעון, כמתואר באיור השמאלי.
3. הרכיבו על ציר ההינע שבתוך המכל את מחזיק האביזרים ועליו את האביזר הרצוי. הדקו היטב עד שנשמע צליל נקישה של נעילה במקום.
 - דיסק דו-צדדי יש להרכיב עם הצד הרצוי כלפי מעלה!
4. סגרו את המכסה בסיבוב עם כיוון השעון, כמתואר באיור הימני.

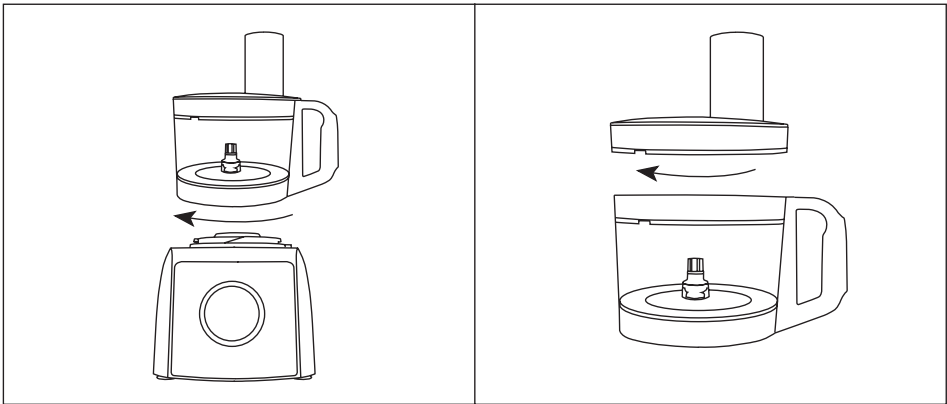

5. חברו את מכשיר לחשמל.
 6. דחפו את המזון פנימה דרך פתח ההזנה באמצעות הדוחפן המסופק.
- ▲ אין לדחוף פנימה אצבעות!**
- הדוחפן יכול לשמש גם ככוס מדידה.
- בשימוש עם אביזר מסחטת הדרים אין לסגור במכסה. יש להרכיב על מחזיק האביזרים קונוס בגודל מתאים לפרי וללחוץ את הפרי החצוי לשתיים כלפי הקונוס.
7. הפעילו את המכשיר באמצעות סיבוב בורר המהירות למהירות הרצויה.
 - **המכשיר לא יפעל אם חלקיו אינם מורכבים נכון במקומם.**
 8. הפסיקו את פעולת המכשיר באמצעות סיבוב בורר המהירות למצב 0.
 9. לאחר השימוש, נתקו את המכשיר מהחשמל, פרקו אותו בסדר פעולות הפוך ונקו אותו כמתואר בהמשך.

עצות חשובות

דיסק ממחה

- אם המזון קשה מדי, יש לבשלו קודם כדי שיתרכך אחר כך יש להקפיד להניח לו להתקרר לפני עיבודו במכשיר.
- לתוצאות הטובות ביותר ביצים ושומן צריכים להיות בטמפרטורת החדר.
- בעת הקצפת חלבון ביצים וודאו שלא נותרו שאריות שומן.
- יש "לקפל" ידנית לתוך הקצפת תוספות של מרכיבי מזון קשים.
- בעת הכנת מיונז, יש להכניס תחילה את כל המרכיבים, למעט השמן ורק לאחר הפעלת המכשיר, יש למזוג פנימה בהדרגה את השמן דרך פתח ההזנה שבמכסה.
- אם מצטבר מזון על דופנות המכל, יש לעצור ולגרדו באמצעות מרית.

דיסק גריסה/פריסה

- הקפידו להשתמש במרכיבי מזון טריים.
- מומלץ לחתוך קודם בסכין לחתיכות בגודל מתאים לפתח ההזנה.
- ביסקוויטים וכו' יש לשבור קודם לחתיכות
- אל תקצצו לחתיכות קטנות מדי שיחליקו הצידה במהלך הזנתם.
- שימו לב שהכנסת מרכיבי המזון בצורה אנכית פורסת אותם בחתך שונה לעומת הכנסתם בצורה אופקית.

מסחטת הדרים

- לקבלת התוצאות הטובות ביותר סחטו פרי בטמפרטורת החדר.
- גלגלו את הפרי על משטח עבודה לפני חצייתו לשתיים.
- גלגלו את הפרי מצד לצד על הקונוס כדי לשחרר מיץ.
- בעת סחיטה כמויות גדולות, הקפידו לרוקן את המסננת בקביעות למניעת הצטברות של עיסה וגרעינים.

תחזוקה וניקיון

זהירות

- ▲ הקפידו לשלוף את התקע משקע החשמל לפני הניקוי!
- ▲ הקפידו לנקות את המכשיר לאחר כל שימוש. לכלוך שהצטבר לאורך זמן קשה יותר לניקוי.
- ▲ אסור לטבול את גוף המכשיר במים לצורך ניקוי – סכנת התחשמלות.
- ▲ הקפידו לא לגעת בלהבים החדים!
- ▲ אין להשתמש בכלי ניקוי שורטים, כמו למשל: מברשת קשה, "סקוטש" או "צמר פלדה".
- ▲ אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים, כמו למשל כאלה המכילים גרגרי חול.
- ▲ אין להשתמש בחומרי ניקוי מאכלים או ממיסים, כמו למשל כאלה המכילים חומצות או בסיסים חריפים.

נקיון ראשוני לפני פרוק המכשיר

שפכו למכל מים פושרים עם מעט סבון כלים והפעילו בתוכו את האביזר בו השתמשתם, למשך מספר שניות (למעט אביזר מסחטת הדרים).

נקיון יסודי

1. פרקו את כל החלקים בסדר הפוך לסדר ההרכבה.
2. נקו את בית המנוע באמצעות מטלית מעט לחה. אין לטבול אותו במים או בכל נוזל אחר!
3. שטפו את שאר החלקים ידנית ולא במדיח כלים.

עצה

כתמי צבע ניתן להסיר באמצעות ניגוב במטלית עם מעט שמן צמחי.

אחסון

- יש להניח את כל חלקי המכשיר לייבוש מלא לפני אחסון.
- יש לגלגל פנימה את כבל החשמל ולאחסן את המכשיר במקום בטוח ויבש ושאינו נגיש לילדים.

תחנות שרות

- אור יהודה - רח' היוצרים 6 אור יהודה 60204 טלפון: 03-6767675
שעות פעילות: א - ה 9:00 – 19:00 יום ו 9:00 – 1:00
- אילת - דרורי שרותי אלקטרוניקה – רח' הנגר 52 אזה"ת, טלפון: 08-6317204
שעות פעילות: א - ה 08:30 – 17:00 יום ו 08:30 – 13:00
- אשדוד- חשמל קמי – רח' כנרת - מרכז מסחרי אזור חנות מס' 24, טלפון: 08-8525104
שעות פעילות: א ב ד ה – 08:30 – 13:00 / 16:00 – 19:00 יום ג 08:30-13:00
- באר שבע – כוכב משולש - רח' הדסה 31, טלפון: 08-6236487
שעות פעילות: א ב ד ה – 08:30 – 13:00 יום ג 08:30 – 12:00
- ירושלים – טופ סטנדרט –רח' כנפי נשרים 3 גבעת שאול, טלפון: 072-3125670
שעות פעילות: א – ה 09:00 – 19:00 יום ו 09:00 – 13:00
- חיפה – שרות רם - רחוב ביאליק 9 חיפה, טלפון: 0774002512
שעות פעילות: ימים א ב ד ה 8:00 – 18:00 יום ג 8:00 – 16:00 יום ו 8:00 – 13:30
- קריות – שרות רם - שד' ההסתדרות 277 חיפה, טלפון: 04/8720642.
שעות פעילות: ימים א ב ד ה 9:00 – 17:00 יום ג 8:00 – 13:00
- עפולה – שרות רם - רחוב הולנד 17 עפולה, טלפון: 04/9531444
שעות פעילות: ימים א ב ד ה 8:00 – 19:00 יום ג 8:00 – 16:00 יום ו 8:00 – 13:00

• שוהם - מעבדת שירות ראשית – רח' אגוז 4, פארק תעשייה חמ"ן
מודיעין, שוהם 7319900

טל: 03-735-5000, פקס: 03-735-5023

שעות פעילות: 9:00 – 16:00 ימים א-ה יום ו' סגור