
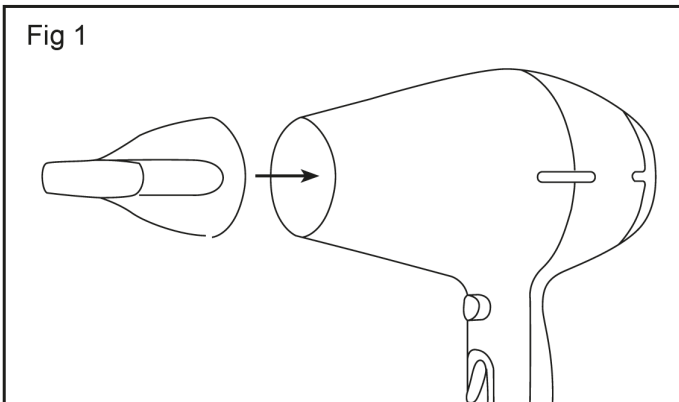


מייבש שיער

BXHDA2400E

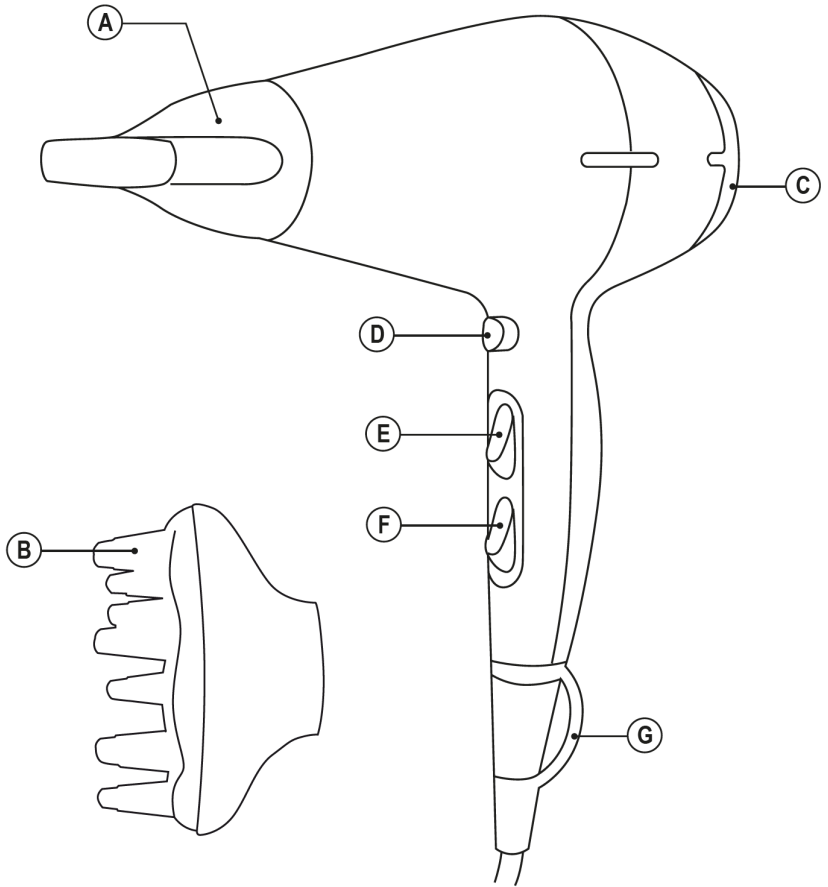

לקוח יקר,

אנו מודים לך על שבחרתם לרכוש את מוצר Black + Decker שלנו. הודות לטכנולוגיה של המוצר, לעיצוב ולהפעלה שלו והודות לעובדה שהמוצר עובר את תקני האיכות הקפדניים ביותר, שימוש משביע רצון באופן מלא וחיי מוצר ארוכים מובטחים.

- קראו את ההנחיות האלה בקפידה טרם הפעלת המכשיר ושמרו אותן אצלכם לעיון בעתיד. כשל במילוי אחר הנחיות אלה עלול לגרום לתאונה.

ייעוץ והמלצות בטיחותיות

- מכשיר זה מותר לשימוש על ידי ילדים מגיל 8 ומעלה ועל ידי אנשים הסובלים מלקויות גופניות, תחושתיות או שכליות או על ידי אנשים חסרי ניסיון וידע במידה והושמה עליהם השגחה או סופקה להם הדרכה בכל הנוגע לשימוש במכשיר בדרך בטוחה ובמידה והם מבינים את הסכנות המעורבות בכך.
- ניקיון ותחזוקה של משתמש לא יבוצעו על ידי ילדים אלא אם כן הם מעל גיל 8 ונמצאים תחת השגחה.
- מכשיר זה אינה משחק. ילדים חייבים להיות תחת השגחה על מנת לוודא שהם אינם משחקים עם המכשיר.
- במידה ואתם עושים שימוש במכשיר זה בחדר אמבטיה או במקום דומה אחר, נתקו את המכשיר ממקור החשמל כאשר אינו בשימוש, גם אם זה רק לפרק זמן קצר, היות שסמיכות למים מהווה סכנה, גם אן המכשיר כבוי.
- להגנה נוספת מומלץ להתקין רכיב זרם שירוי (RCD) עם זרם הפעלה שירוי מדורג שאינו מעל 30 מילי אמפר במעגל החשמלי במספק חשמל לחדר האמבטיה. התייעצו עם מתקין כשיר ומתאים.
- אזהרה: אין לעשות שימוש במכשיר זה בקרבת אמבטיות, מקלחות, כיורים או כלי קיבול אחרים המכילים מים.
- תתת סמל זה מציין שאין לעשות שימוש במכשיר זה בקרבת מים.
- במידה וכבל החשמל פגום, יש להחליפו, קחו את המכשיר למרכז שירות תמיכה טכנית מורשה. אין לנסות ולפרק או לתקן את המכשיר בעצמכם וזאת כדי למנוע סכנה.
- מכשיר זה נועד לשימוש ביתי בלבד, לא לשימוש מקצועי או תעשייתי.
- במידה ומעטפת המכשיר נשברת, יש לנתק מיד את המכשיר מרשת החשמל וזאת כדי למנוע אפשרות של התחשמלות.
- אין לעשות שימוש במכשיר במידה והופל או במידה ונראים עליו סימנים של נזק.
- אין לכוון את זרם האוויר ישירות לעיניים.
- וודאו תמיד שאין חלקים שבורים בתוך המכשיר טרם חיבורו למקור חשמל.
- וודאו שהמתח המצוין על גבי מדבקת הדירוג תואם את המתח של רשת החשמל טרם חיבור המכונה למקור החשמל.
- חברו את המכשיר לשקע חשמל המסוגל לספק מינימום 10 אמפר.
- תקע החשמל של המכונה חייב להיכנס לתוך שקע החשמל כראוי. אין לבצע שינויים בתקע החשמל. אין לעשות שימוש במתאמים לתקע חשמל.
- אין למשוך את כבל החשמל. לעולם אין לעשות שימוש בכבל החשמל לשם הרמה, נשיאה או ניתוק המכשיר ממקור החשמל.

- אין לכרוך את כבל החשמל סביב המכונה.
- אין לאפשר לכבל החשמל להיתלות או לבוא במגע עם משטחים חמים של המכשיר.
- בדקו את מצב כבל החשמל. כבלים פגומים או כבלים שהסתבכו מגבירים את הסכנה להתחשמלות.
- אין לגעת בתקע החשמל בידיים רטובות.
- יש לבדוק באופן סדיר שת כבל החשמל לראות שאין בו סימנים של נזק, במידה וכבל החשמל פגום, אין לעשות שימוש במכשיר.
- אין לעשות שימוש או לאחסן את המכשיר במקום פתוח.
- אין להשאיר את המכשיר בחוץ בגשם או חשוף ללחות. במקרה של כניסת מים לתוך המכשיר, הדבר יגביר את הסכנה להתחשמלות.
- אין לעשות שימוש בתרסיסי שיער או בתרסיסי אחר בזמן שהמכשיר מופעל.
- זהירות: על מנת למנוע התחממות יתר אין לכסות את המכשיר.
- וודאו שפתח כניסת האוויר ופתח יציאת האוויר אינם מכוסים באופן מלא או חלקי על ידי סדין, בד וכו', היות שהדבר מגביר את הסכנה לאש.

שימוש וטיפול

- האריכו עד הסוף את כבל החשמל של המכשיר לפני כל שימוש.
- אין לעשות שימוש במכשיר במידה והאבזרים שלו אינם מורכבים כנדרש למקומם.
- אין לעשות שימוש במכשיר במידה והאבזרים המחוברים אליו פגומים. החליפו אותם באופן מידי.
- אין לעשות שימוש במכשיר במידה ומתג ההפעלה / כיבוי אינו תקין.
- נתקו את המכשיר ממקור החשמל כאשר אינו בשימוש וטרם ביצוע משימת ניקיון במכשיר.
- אחסנו מכשיר זה הרחק מהישג ידם של ילדים ו/או אנשים הסובלים מלקויות גופניות, תחושתיות או שכליות או מאנשים חסרי ניסיון וידע.
- וודאו שאבק, לכלוך או גופים זרים אינם חוסמים את המסנן שעל המכשיר.
- שמרו את המכשיר במצב תקין וטוב. בדקו שהחלקים הניידים אינם לא ישרים או תקועים וודאו שאין חלקים שבורים או מצבים חריגים שעשויים למנוע הפעלה תקינה של המכשיר.
- לעולם אין להשעין את המכשיר על משטח במהלך השימוש.
- אין לעשות שימוש במכשיר לייבוש חיות מחמד או בעלי חיים.
- אין לעשות שימוש במכשיר לייבוש בדים מכל סוג.

שירות:

- כל שימוש לא נכון או כשל במילוי הוראות השימוש יגרום לביטול אחריות היצרן.

תיאור המוצר

- A. פיית רכז
- B. מרסס (מפזר)
- C. מסנן
- D. לחצן לנשיפת אוויר קריר
- E. בורר טמפרטורה
- F. בורר מהירות
- G. טבעת תלייה

במידה ולדגם המכשיר שלכם אין את האבזרים המתוארים לעיל, ניתן לרכוש אותם גם בנפרד ממרכז השירות הטכני.

הוראות שימוש

לפני השימוש:

- וודאו שכל חומרי האריזה של המוצר הוסרו מהמוצר.
- חלקים מסוימים של המכשיר שומנו בצורה קלה. כתוצאה מכך, עם השימוש במכשיר בפעם הראשונה יתכן ותראו עשן קל יוצא ממנו. לאחר פרק זמן קצר, עשן זה ייעלם.

שימוש במכשיר:

- האריכו את כבל החשמל במלואו טרם חיבורו לשקע החשמל.
- חברו את המכשיר לרשת החשמל.
- הובילו את המכשיר על מנת לכוון את זרם האוויר בכיוון המבוקש.
- הפעילו את המכשיר בעזרת בורר המהירות (F).
- בחרו שטמפרטורה הרצויה בעזרת בורר הטמפרטורה (E).

כיצד לייבש את השיער:

- הזיזו את המכשיר סביב במעגלים במטרה לחלק את האוויר סביב השיער.
- להשגת התוצאות המיטביות, אנו ממליצים לבחור במהירות ובטמפרטורה המינימליות.

פונקציית ייצור יונים

- המכשיר מייצר יונים שליליים.
- ברגע שהמכשיר פועל, הוא מפעיל באופן אוטומטי את ייצור היונים השליליים.
- יונים שליליים יעילים להסרת החשמל הסטטי והשיער המקורזל.

נשיפת אוויר קר:

- מאפיין זה מספק זרם של אוויר קר שמטרתו לסייע בעיצוב השיער.
- לחצו על לחצן נשיפת האוויר הקר (D) על מנת לעשות שימוש בפונקציה זו.

לאחר שסיימתם לעשות שימוש במכשיר:

- כבו את המכשיר באמצעות סיבוב בורר המהירות (C) למצב "0".
- נתקו את המכשיר ממקור החשמל.
- תנו למכשיר להתקרר.
- נקו את המכשיר.

אבזרים:

אבזר רכז האוויר (A):

- אבזר זה בשימוש במטרה לרכז את זרימת האוויר לאזור ספציפי אחד.
- חברו את היחידה למכשיר באמצעות לחיצה עד להישמע צליל הקלקה (איור 1).

אבזר מרסס (מפזר) (B):

- אבזר זה נמצא בשימוש על מנת למזג את זרימת האוויר לאזור ספציפי אחד.
- חברו את היחידה למוצר באמצעות לחיצה עד להישמע צליל הקלקה.

ניקיון

- נתקו את המכשיר ממקור החשמל ותנו לו להתקרר טרם ביצוע משימת ניקיון מכל סוג שהוא.
- נקו את הציוד בעזרת מטלית לחה עם מספר טיפות של נוזל שטיפה ולאחר מכן תנו לו להתייבש.
- אין לעשות שימוש בחומרי ממש, או במוצרים המכילים חומצה או בסיס כגון חומר מלבין, או מוצרים שורטים, לניקוי המכונה.
- אין לאפשר כניסה של מים או כל נוזל אחר לתוך פתחי האוורור וזאת כדי למנוע נזק לחלקים הפנימיים של המכשיר.
- לעולם אין לטבול את המכשיר לתוך מים או כל נוזל אחר או לשים אותו מתחת למים זורמים.

ניקוי המסנן:

- את מסנן כניסת האוויר יש לנקות מעת לעת על מנת לאפשר הפעלה תקינה של המכשיר.
- תמיד כבו ונתקו את המכשיר ממקור החשמל טרם הוצאת המסנן.
- לשם כך, סובבו את המסנן כנגד כיוון השעון.
- נקו את המסנן והוציאו לכלוך או שיער.
- החזירו את המסנן למקומו וסובבו בכיוון השעון.

חריגות ותיקונים

- קחו את המכשיר למרכז שירות תמיכה טכני מורשה במידה והמכשיר ניזוק או במקרה של בעיה אחרת שעולה. אין לנסות לפרק או לתקן את המכשיר בעצמכם היות שהדבר נחשב למסוכן.

אחריות וסיוע טכני

- מוצר זה נהנה מהכרה והגנה שח ערבבות משפטית בהתאם לחקיקה הקיימת. על מנת לאכוף את הזכויות או את האינטרסים שלכם עליכם לגשת לכל מרכז שירות רשמי המספק סיוע טכני.
- באפשרותכם למצוא את המרכז הקרוב ביותר אליכם באמצעות כניסה לקישור הבא: <http://www.2helpu.com/>
- כמו כן באפשרותכם לבקש מידע נלווה, באמצעות יצירת קשר איתנו (עיינו בדף האחרון של המדריך).
- באפשרותכם להוריד מדריך הוראות זה ואת העדכונים שלו בכתובת <http://www.2helpu.com/>.

עבור גרסאות המוצר במדינות האיחוד האירופאי ו/או במקרה והדבר מתבקש במדינה שלכם:

אקולוגיה ואפשרות המחזור של המוצר

- החומרים מהם עשויה אריזת מוצר זה כלולים במערכת האיסוף, הסיווג והמחזור. במידה וברצונכם להשליך אותם, השתמשו בפחי מחזור ציבוריים מתאימים לכל סוג של חומר.
- המוצר אינו מכיל ריכוזים של חומרים שעלולים להיחשב למזיקים לסביבה.

סמל זה מצוין שבמידה ואתם רוצים להשליך את המוצר לאחר סיום חיי העבודה שלו, קחו אותו לנציג שירות מוסמך לפסולת לאיסוף סלקטיבי של פסולת מצויד חשמלי ואלקטרוני (WEEE).



מכשיר זה תואם לתקן 2014/35/EU המתקשר למתח נמוך, תקן 2014/30/EU המתקשר לתאימות אלקטרומגנטית, תקן 2011/65/EU המתקשר להגבלות השימוש בחומרים מסוכנים מסוימים בצויד חשמלי ואלקטרוני ותקן 2009/125/EC המתקשר לדרישות עיצוב אקולוגי עבור מוצרים הקשורים לחשמל.

Black & Decker® וגם BLACK+DECKERTM והלוגואים של Black & Decker® וגם BLACK+DECKERTM הינם סמלי מסחר רשומים של תאגיד Black & Decker® והינם בשימוש תחת רישיון. כל הזכויות שמורות. מיובא ומופץ על ידי TECHNOLOGY FOR LIFE, S.L. Avda, s/n Oliana, 25790, ספרד.

