




הוראות הפעלה

בלנדר כד

דגם

BXJB500E

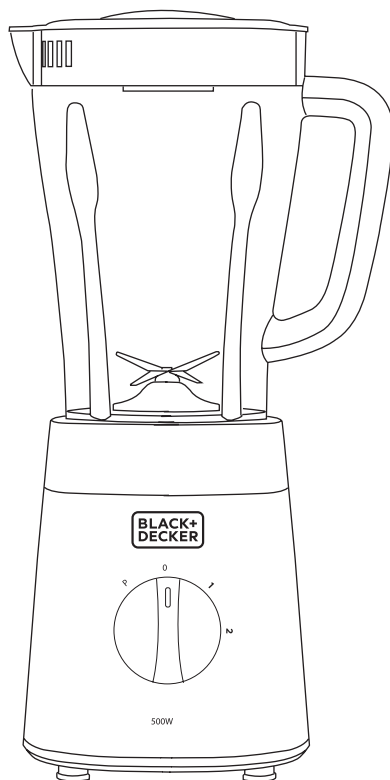

קולנוע ביתי | רמקולים | בית חכם | גיימינג

נא לשמור לשימוש עתידי

חברת סיריוס אלקטרוניקה בע"מ מברכת אתכם על רכישת מוצר זה.
הקפידו להשתמש במוצר אך ורק בהתאם להוראות.

סיריוס אלקטרוניקה בע"מ

רח' אגוז 4

פארק תעשייה חמ"ן מודיעין, שוהם 7319900

טל: 03-7355000

פקס: 03-7355023

לפני שימוש ראשון

- הוציאו מהאריזה את כל חלקי המכשיר ובדקו את תקינותם. במקרה ונתקלתם בבעיה פנו בהקדם האפשרי למוכר.
- למען בטיחות ילדיכם, אנא שמרו את כל חומרי האריזה (שקיות פלסטיק, קופסאות קרטון, קלקר וכו') מחוץ להישג ידם. ניתן לשמור על האריזה לצורך אחסון עתידי.
- הקפידו להסיר כל פסולת אריזה שעלולה להשאר במכשיר.
- הקפידו לנקות את כל החלקים הבאים במגע עם המזון, כמתואר בהמשך.

פינוי



מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן שמשמאל המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים, מצוין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי EC/2002/96 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE), שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל.

כללי


- ▲ יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן לשימוש עתידי. הפעלה בניגוד להוראות היצרן עלולה לחשוף את המשתמש לסיכונים. היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש במכשיר שלא בהתאם להוראות.
- ▲ המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד. השתמשו בו אך ורק למטרתו המקורית כמפורט בחוברת זו. אין לבצע בו התאמות לשימוש אחר.
- ▲ מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, תחושתיות או מנטליות מופחתות, או העדר הניסיון והידע, אלא אם הם תחת פיקוח או קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ע"י האדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.
- ▲ זהירות - סכנת חנק! יש להרחיק חלקי אריזה ושקיות ניילון העוטפות חלקי מכשיר, מהישג יד של ילדים קטנים.
- ▲ אין להפעיל לפני שוידאתם שכל החלקים מורכבים נכון במקומם - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!
- ▲ אין להשתמש באביזרים נלווים שלא הומלצו לשימוש ע"י היצרן - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!
- ▲ אין לפתוח או לפרק את המכשיר מעבר למפורט בהוראות ההפעלה לצורך תפעול או ניקוי.
- ▲ אין להשתמש במכשיר במקום רטוב או חם מדי (בקרבת כיריים או תנור).
- ▲ אין להשתמש במכשיר בקרבת חומרים דליקים, נפיצים או רעילים.
- ▲ הקפידו להפעיל את המכשיר רק במקום מואר ומאוורר היטב. השאירו מרווח אוורור מכל צד שלו.
- ▲ במקרה של דליפת גז, אין לחבר את המכשיר לחשמל. פתחו מיד את החלון לאוורור.
- ▲ אין להפעיל את המכשיר אם הוא פועל בצורה לא תקינה (כמו פליטת ריח לא נעים, או עשן או התחממות יתר), או אם נפגע גוף המכשיר (כולל חדירת נוזלים), הכבל או התקע שלו. יש להפסיק מיד את השימוש בו ולהביאו לתחנת שרות מוסמכת, לבדיקה, תיקון או התאמה.

חשמל

- ▲ וודאו שמתח החשמל המגיע לשקע שבקיר הוא 230V 50Hz עם הארקה תקנית ונתיך הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך. אין להשתמש במפצל חשמל ובכבל הארכה.
- ▲ יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה (כבל החשמל) של המכשיר מרשת החשמל. אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע חשמל בידיים רטובות או עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו ולא במשיכת הכבל. בהעדר גישה נוחה, חובה להשתמש בהתקן ניתוק (מפסק) ייעודי שישמר במצב תפעולי מוכן לשימוש. אמצעי הניתוק חייבים להיות כלולים בתיול מקובע בהתאם לכללי התיול.
- ▲ מנעו הפעלה בשוגג - אם על גוף המכשיר יש מפסק הפעלה, יש לחברו ולנתקו משקע החשמל כאשר מפסק זה נמצא במצב כבוי.
- ▲ אם כבל הזינה (כבל החשמל) בא בנפרד מהמכשיר, יש לחברו תחילה לגוף המכשיר ורק אחר כך לשקע החשמל.
- ▲ אם כבל החשמל מגולגל בתא אחסון בתוך גוף המכשיר, יש לשחרר אותו עד הסוף לפני החיבור לחשמל.
- ▲ יש להתקין את פתיל הזינה (כבל החשמל) באופן שלא יהווה מכשול בדרך. אסור לכופף אותו בזווית חדה, או למתוח אותו! יש למקם אותו כך שלא ייחשף לטמפרטורה גבוהה מדי או לרטיבות.
- ▲ זהירות! סכנת התחשמלות בעת מגע כבל או כל חלק חשמלי אחר במקור חום, במים או בנוזל אחר. אם המכשיר נפל לתוך מים או אם ניתזו עליו נוזלים, נתקו אותו מיידית משקע החשמל מבלי לגעת במים.
- ▲ אם פתיל הזינה (כבל החשמל) ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.
- ▲ אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא נמצא בשימוש. המכשיר אינו מיועד להיות מופעל באמצעות קוצב זמן ("טיימר") חיצוני או מערכת שליטה מרחוק נפרדת.
- ▲ יש לכבות את המכשיר ולנתקו מהחשמל מיד לאחר השימוש.
- ▲ יש לכבות את המכשיר ולנתקו מהחשמל לפני הרכבת או פרוק אביזר כלשהו ולפני ניקוי.

בלנדר

- ▲ אין לטבול את גוף המכשיר במים.
- ▲ אין לחבר אביזרים שאינם יבשים לחלוטין.
- ▲ אין לאחסן במכל אביזר כלשהו!
- ▲ אין להפעיל את המכשיר כשהוא עומד קרוב מדי לקצה משטח העבודה מחשש שייפול ויגרום לפציעה ולנזק.
- ▲ חלקים נעים! אין לדחוף פנימה אצבעות או כלי כלשהו תוך כדי פעולה. אין לגעת בהם עד לעצירה מוחלטת וניתוק מהחשמל - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!
- ▲ יש לכבות את המכשיר ולנתק את אספקת החשמל לפני התקרבות לחלקים הנעים שבשימוש.
- ▲ להבים חדים! הרכיבו ופרקו אותם בזהירות מבלי לגעת בהם ישירות. יש להזהר שלא להיפצע מהם במהלך השימוש ובעת ניקוי המכשיר.
- ▲ יש לנקוט באמצעי זהירות בעת הטיפול בלהבי החיתוך החדים ובמהלך ריקון המכל וניקוי המכשיר.
- ▲ אין להפעיל במצב ריק ואין למלא מעבר לסימון הקיבולת המירבית.
- ▲ אין להפעיל ללא מכסה.
- ▲ אין להרכיב את מכלול הלהבים על בסיס המכשיר ללא הכד.
- ▲ אין להכניס פנימה דברי מזון חמים מדי - סכנת פציעה או כוויה למשתמש ונזק למכשיר.
- ▲ יש להיזהר בעת מזיגת נוזל חם לתוך המכל, שכן הוא עלול להיפלט אל מחוץ למכשיר עקב התפרצות אדים פתאומית.
- ▲ הזהרו לא לדחוף פנימה עצמים קשים (כמו כף) תוך כדי פעולה - הלהבים יישברו ותתכן סכנת שריפה ו/או התחשמלות.
- ▲ אין לפרק את המכל מגוף המכשיר עד לעצירה מוחלטת!
- ▲ אין להפעיל את המכשיר מעל 2 דקות ללא הפסקה. הניחו לו להתקרר במשך דקה לפחות לפני המשך הפעלה. בעת עיבוד תערובות סמיכות יש להקפיד עוד יותר.

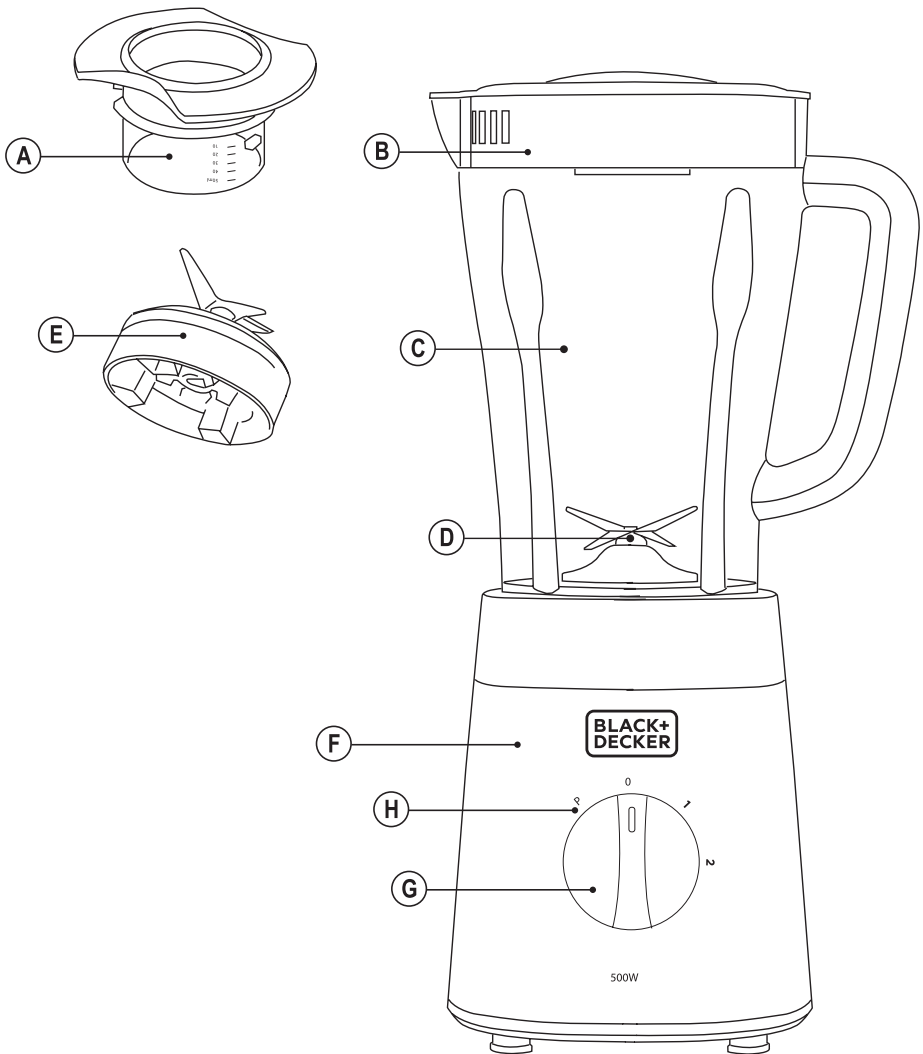


- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| A. כוס מדידה | E. מחבר להבים |
| B. מכסה | F. בית מנוע |
| C. כד | G. בורר מהירות |
| D. מכלול להבים | H. מצב פעולה פולס |


אופן השימוש

1. שחררו את כבל החשמל כך שיהיה חופשי מפיתולים.

2. וודאו שמכלול הלהבים מחובר בצורה בטוחה בתחתית הכד (יש להרכיבם על בית המנוע בסיבוב נגד כיוון השעון).

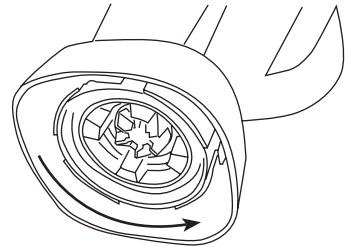

3. הרכיבו את הכד על גבי בית המנוע בסיבוב עם כיוון השעון עד שנשמע צליל נקישה של נעילה במקום.

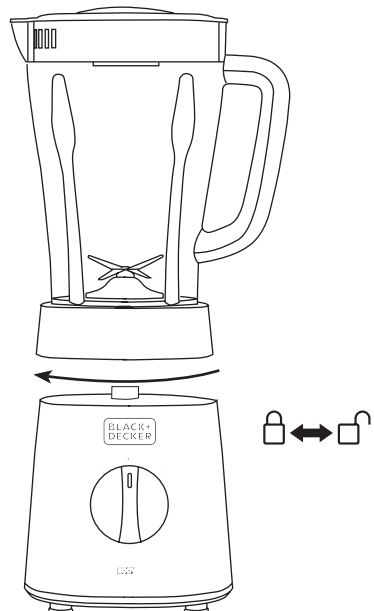

4. הכניסו את חתיכות המזון לכד מבלי לחרוג מהקיבולת המקסימלית המסומנת.

5. סגרו היטב את המכסה עד שנשמע צליל נקישה של נעילה במקום.

6. הכניסו את כוס המדידה למכסה.

7. חברו את בית המנוע לחשמל.

8. הפעילו את המכשיר באמצעות סיבוב בורר המהירות למהירות הרצויה 1 או 2.

- מומלץ להניח יד על המכסה שלא יזוז.

- ניתן להוסיף מזון מוצק או נוזלי דרך המכסה לאחר הסרת כוס המדידה.

- ניתן להפעיל במצב פעולה פולס באמצעות העברת הבורר למצב זה לשניות אחדות כל פעם. מצב זה מומלץ למשל לכתישת קרח.

9. הפסיקו את פעולת המכשיר באמצעות סיבוב בורר המהירות למצב 0.

10. לאחר השימוש, נתקו את המכשיר מהחשמל ונקו אותו.

- דברי מזון בכלל ופירות וירקות בפרט, צריכים להיות טריים ככל האפשר.
- הקפידו לשטוף או לקלף את הפירות והירקות אותם ברצונכם לעבד.
- יש להסיר את הקליפה והגרעינים מפירות עם גרעינים (כגון תפוחים או אגסים). יש לקלף קודם פירות או ירקות עם קליפה לא אכילה (כגון פרי הדר, מלונים, קיווי, וכו').
- פירות עם גבעולים (כגון ענבים) יש להסיר תחילה מהגבעול.
- אין להשתמש בבלנדר זה בפירות או ירקות סיביים (כגון צימוקים).
- חתכו את הפירות או הירקות לחתיכות בגודל קטן (3 ס"מ בערך), כדי לקבל תוצאות טובות יותר. כמות מזון גדולה או חתיכות מזון גדולות מדי, גורמים לעיבוד לא אחיד.
- כדי להקל על ריסוק לחם טרי או מזון דומה אחר, רצוי להקפיא אותו מעט.
- לפני קיצוץ אגוזים, תבלינים, פירורי לחם וכו', ודאו שהמזון, הלהבים והכד יבשים לחלוטין.
- כאשר מערבבים מזון נוזלי עם מזון מוצק, יש לעבד תחילה את המזון הנוזלי ולהוסיף בהדרגה את המזון המוצק.
- יש להתחיל במהירות איטית ורק בהמשך לעבור למהירות גבוהה יותר אם המזון נדבק לדופנות, המהירות גבוהה מדי ואם המזון מתרומם מעל הלהבים, המהירות איטית מדי.
- אם מצטבר מזון על דופנות המכל, יש לעצור ולגרדו באמצעות מרית מחומר רך.
- אם המנוע מתאמץ יותר מדי יש להפחית מכמות המזון.
- מומלץ לשתות את המיץ מיד לאחר הכנתו - פירות וירקות מכילים ויטמינים ומינרלים שמאבדים את התכונות שלהם במגע עם חמצן או אור. במקרה הצורך, ניתן להבריג מכסה לכוס ולהוסיף מעט מיץ לימון כדי לשמר אותו.

תחזוקה וניקיון

- יש לנתק את המכשיר מהחשמל לפני כל פעולת ניקוי או תחזוקה.
- אין לטבול את בית המנוע במים!
- יש להזהר בעת הטיפול בלהבים החדים.
- מומלץ לנקות את המכשיר מיד לאחר השימוש כדי שלא יצטבר עליו לכלוך שיתקשה ויפגע באיכות פעולתו.
- מומלץ לבצע ניקיון ראשוני לפני פרוק המכשיר באמצעות הפעלה למשך שניות אחדות במצב פעולה פולס כשבכד מים פושרים עם מעט סבון כלים.
- יש לשטוף את כל החלקים למעט בית המנוע ידנית עם מעט סבון כלים. אין להשתמש במברשת גסה או במטליות/ספוגיות ניקוי שוחקות ואין להשתמש בחומרי ניקוי חומציים או שוחקים.
- ניתן להדיח את הכד וכוס המדידה במדיח כלים.
- יש לנקות את בית המנוע באמצעות מטלית מעט לחה.
- ניתן לפרק את מכלול הלהבים לצורך ניקוי יסודי כמתואר:



- דברי מזון עשירי צבע עשויים להשפיע על צבע חלקי פלסטיק. מומלץ לנגבם בשמן צמחי לפני השטיפה.
- יש לייבש היטב את כל החלקים לפני אחסון או הרכבה מחדש.

נקודות שירות למסירת תיקונים:

אילת - דחורי שרותי אלקטרוניקה - רח' הנגר 52 אזה"ת - טל' 08-6317204
שעות פעילות: א' - ה' 08:30 - 17:00 יום ו' 08:30-13:00

אשדוד - חשמל קמי - מרכז מסחרי אזור ב' 24 - טל' 08-8525104
שעות פעילות: א-ה' 09:00 - 18:00 / ו' 09:00-14:00

באר שבע - די וי קום - רח' החלוץ 102/2 - טל' 055-2488888
שעות פעילות: א' - ה' 08:30 - 18:00 יום ו' 08:30-13:00

ירושלים - מובייל פלוס - רח' התנופה 6 תלפיות - 02-6729222
שעות פעילות: א' - ה' 09:30-19:00 יום ו' 09:30-13:00

חיפה - שירות רם - רחוב ההסתדרות 277 חיפה טלפון - 048671507 / 04-8620162
שעות פעילות: ימים א', ב', ד', ה' 8:00 עד 18:00 - יום ג' 8:00 עד 16:00 יום ו' 8:00 עד 13:00

חיפה - שירות רם - רחוב ביאליק 8, חיפה טלפון: 04-8620162 / 04-8671507
שעות פעילות: א', ב', ד', ה' - 8:00-18:00 יום ג' - 8:00-16:00 יום ו' - 8:00-13:00

עפולה - שירות רם - רחוב הולנד 17 - 04/9531444
שעות פעילות: ימים א', ב', ד', ה' 08:00 עד 19:00 ג' 08:00 עד 16:00 ו' 08:00 עד 13:30

כרמיאל - גלובל דיי תקשורת - קניון לב כרמיאל - מורד הגיא 100 - 0508922200
שעות פעילות: ימים א' עד ה' 09:30 עד 19:30 ו' 09:30 - 13:00

נתניה - שירות בני - שד' חיים וויצמן 17 - 09-8618013
שעות פעילות: א,ב,ד,ה - 09:30-13:00 או 17:15-18:30 יום שלישי 09:30-13:00 / יום ו' וערבי חג - 09:30-13:00

טבריה - תיקון כל טיבי - יוחנן בן זנאי 18 - 0586790469 / 04-6790469
שעות פעילות: א-ה - 09:00-17:00 יום שלישי 09:00-13:00 / יום ו' וערבי חג - 09:00-13:00

חולון - דני תיקונים - שנקר 29 - 03-5011055
שעות פעילות: א', ב', ד', ה' - 09:00-18:00 יום שלישי 09:00-13:00 / יום ו' וערבי חג - 09:00-13:00

תל אביב - דני תיקונים - דרך שלמה 94 - 03-6820995
שעות פעילות: א', ב', ד', ה' - 09:00-17:00 יום שלישי 09:00-13:00 / יום ו' וערבי חג - 09:00-13:00

חדרה - גלילה שירותי אלקטרוניקה - רחוב הנשיא 58 - 04-6326756 / 04-6326706
שעות פעילות: ימים א', ב', ד', ה' 09:00 עד 18:00 ימים ג', ו' 08:00 עד 13:00

שוהם - מעבדת שירות ראשית - רח' אגוז 4, פארק תעשייה חמ"ן מודיעין,

שוהם 7319900

טל: 03-735-5000 , פקס: 03-735-5023

שעות פעילות: 9:00-16:00 ימים א-ה יום ו' סגור

לקוח/ה יקר/ה,

אנו מברכים אתכם על התחדשותכם ומודים לכם על שבחרתם במוצר של סיריוס.
הנאתכם מהמוצר ומהשירות הנלווה לו חשובים לנו ולכן, נמשיך להתאמץ עבורכם
ולהעניק לכם מוצרים איכותיים ושירות מצוין.

הנכם מוזמנים למלא את הפרטים ופרטי המוצר שרכשתם על מנת לממש את
תעודת האחריות. תתחדש/י.

קבלו את תעודת האחריות ישירות למייל!

סרקו את הברקוד ומלאו את הפרטים באתר

