


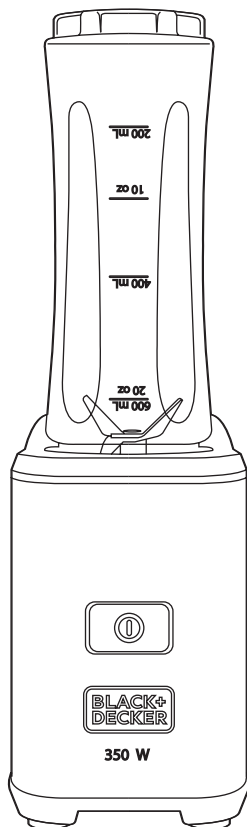

הוראות הפעלה
מערבל כוס
דגם
BXJBA350E



קולנוע ביתי | רמקולים | בית חכם | גיימינג

נא לשמור לשימוש עתידי

חברת סיריוס אלקטרוניקה בע"מ מברכת אתכם על רכישת מוצר זה.
הקפידו להשתמש במוצר אך ורק בהתאם להוראות.

סיריוס אלקטרוניקה בע"מ

רח' אגוז 4

פארק תעשייה חמ"ן מודיעין, שוהם 7319900

טל: 03-7355000

פקס: 03-7355023

לפני שימוש ראשון

- הוציאו מהאריזה את כל חלקי המכשיר ובדקו את תקינותם. במקרה ונתקלתם בבעיה פנו בהקדם האפשרי למוכר.
- למען בטיחות ילדיכם, אנא שמרו את כל חומרי האריזה (שקיות פלסטיק, קופסאות קרטון, קלקר וכו') מחוץ להישג ידם. ניתן לשמור על האריזה לצורך אחסון עתידי.
- הקפידו להסיר כל פסולת אריזה שעלולה להשאר במכשיר.
- הקפידו לנקות את כל החלקים הבאים במגע עם המזון, כמתואר בהמשך.

פינוי



מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן שמשמאל המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים, מצוין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי EC/2002/96 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE), שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל.

כללי

- ▲ יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן לשימוש עתידי. הפעלה בניגוד להוראות היצרן עלולה לחשוף את המשתמש לסיכונים. היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש במכשיר שלא בהתאם להוראות.
- ▲ המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד. השתמשו בו אך ורק למטרתו המקורית כמפורט בחוברת זו. אין לבצע בו התאמות לשימוש אחר.
- ▲ מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, תחושתיות או מנטליות מופחתות, או העדר הניסיון והידע, אלא אם הם תחת פיקוח או קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ע"י האדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.
- ▲ זהירות - סכנת חנק! יש להרחיק חלקי אריזה ושקיות ניילון העוטפות חלקי מכשיר, מהישג יד של ילדים קטנים.
- ▲ אין להפעיל לפני שוידאתם שכל החלקים מורכבים נכון במקומם - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!
- ▲ אין להשתמש באביזרים נלווים שלא הומלצו לשימוש ע"י היצרן - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!
- ▲ אין לפתוח או לפרק את המכשיר מעבר למפורט בהוראות ההפעלה לצורך תפעול או ניקוי.
- ▲ אין להשתמש במכשיר במקום רטוב או חם מדי (בקרבת כיריים או תנור).
- ▲ אין להשתמש במכשיר בקרבת חומרים דליקים, נפיצים או רעילים.
- ▲ הקפידו להפעיל את המכשיר רק במקום מואר ומאוורר היטב. השאירו מרווח אוורור מכל צד שלו.
- ▲ במקרה של דליפת גז, אין לחבר את המכשיר לחשמל. פתחו מיד את החלון לאיוורור.
- ▲ אין להפעיל את המכשיר אם הוא פועל בצורה לא תקינה (כמו פליטת ריח לא נעים, או עשן או התחממות יתר), או אם נפגע גוף המכשיר (כולל חדירת נוזלים), הכבל או התקע שלו. יש להפסיק מיד את השימוש בו ולהביאו לתחנת שרות מוסמכת, לבדיקה, תיקון או התאמה.

חשמל

- ▲ וודאו שמתח החשמל המגיע לשקע שבקיר הוא 230V 50Hz עם הארקה תקנית ונתיך הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך. אין להשתמש במפצל חשמל ובכבל הארכה.
- ▲ יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה (כבל החשמל) של המכשיר מרשת החשמל. אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע חשמל בידיים רטובות או עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו ולא במשיכת הכבל. בהעדר גישה נוחה, חובה להשתמש בהתקן ניתוק (מפסק) ייעודי שישמר במצב תפעולי מוכן לשימוש. אמצעי הניתוק חייבים להיות כלולים בתיול מקובע בהתאם לכללי התיול.
- ▲ מנעו הפעלה בשוגג - אם על גוף המכשיר יש מפסק הפעלה, יש לחברו ולנתקו משקע החשמל כאשר מפסק זה נמצא במצב כבוי.
- ▲ אם כבל הזינה (כבל החשמל) בא בנפרד מהמכשיר, יש לחברו תחילה לגוף המכשיר ורק אחר כך לשקע החשמל.
- ▲ אם כבל החשמל מגולגל בתא אחסון בתוך גוף המכשיר, יש לשחרר אותו עד הסוף לפני החיבור לחשמל.
- ▲ יש להתקין את פתיל הזינה (כבל החשמל) באופן שלא יהווה מכשול בדרך. אסור לכופף אותו בזווית חדה, או למתוח אותו! יש למקם אותו כך שלא ייחשף לטמפרטורה גבוהה מדי או לרטיבות.
- ▲ זהירות! סכנת התחשמלות בעת מגע כבל או כל חלק חשמלי אחר במקור חום, במים או בנוזל אחר. אם המכשיר נפל לתוך מים או אם ניתזו עליו נוזלים, נתקו אותו מיידית משקע החשמל מבלי לגעת במים.
- ▲ אם פתיל הזינה (כבל החשמל) ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.
- ▲ אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא נמצא בשימוש. המכשיר אינו מיועד להיות מופעל באמצעות קוצב זמן ("טיימר") חיצוני או מערכת שליטה מרחוק נפרדת.
- ▲ יש לכבות את המכשיר ולנתקו מהחשמל מיד לאחר השימוש.
- ▲ יש לכבות את המכשיר ולנתקו מהחשמל לפני הרכבת או פרוק אביזר כלשהו ולפני ניקוי.

מערבל כוס

- ▲ אין לטבול את גוף המכשיר במים.
- ▲ אין לחבר אביזרים שאינם יבשים לחלוטין.
- ▲ אין לאחסן בתוך הכוס אביזר כלשהו!
- ▲ אין להפעיל את המכשיר כשהוא עומד קרוב מדי לקצה משטח העבודה מחשש שייפול ויגרום לפציעה ולנזק.
- ▲ חלקים נעים! אין לדחוף פנימה אצבעות או כלי כלשהו תוך כדי פעולה. אין לגעת בהם עד לעצירה מוחלטת וניתוק מהחשמל - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!
- ▲ יש לכבות את המכשיר ולנתק את אספקת החשמל לפני התקרבות לחלקים הנעים שבשימוש.
- ▲ להבים חדים! הרכיבו ופרקו אותם בזהירות מבלי לגעת בהם ישירות. יש להזהר שלא להיפצע מהם במהלך השימוש ובעת ניקוי המכשיר.
- ▲ יש לנקוט באמצעי זהירות בעת הטיפול בלהבי החיתוך החדים ובמהלך ריקון הכוס וניקוי המכשיר.
- ▲ אין להפעיל במצב ריק ואין למלא מעבר לסימון הקיבולת המירבית.
- ▲ **אין להכניס פנימה דברי מזון חמים מדי** - סכנת פציעה או כוויה למשתמש ונזק למכשיר.
- ▲ **יש להיזהר בעת מזיגת נוזל חם לתוך הכוס**, שכן הוא עלול להיפלט אל מחוץ למכשיר עקב התפרצות אדים פתאומית.
- ▲ הזהרו לא לדחוף פנימה עצמים קשים (כמו כף) תוך כדי פעולה - הלהבים יישברו ותתכן סכנת שריפה ו/או התחשמלות.
- ▲ אין להפעיל את המכשיר מעל דקה ללא הפסקה. הניחו לו להתקרר במשך דקה לפחות לפני המשך הפעלה. בעת עיבוד תערובות סמיכות יש להקפיד עוד יותר.




חלקים

A. בית מנוע

B. 2 כוסות ערבול

C. מכלול להבים


D. מכסה לשתייה בדרך

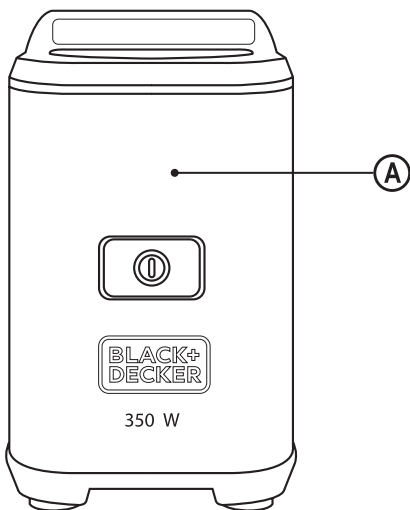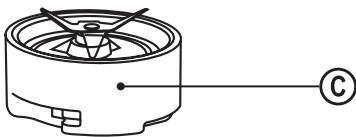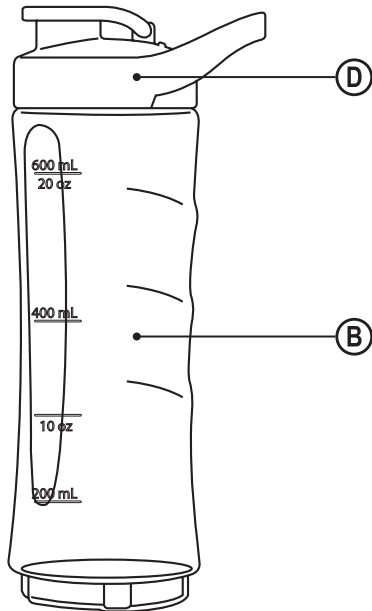


אופן השימוש

1. שחררו את כבל החשמל כך שיהיה חופשי מפיתולים.


2. הכניסו את חתיכות המזון לכוס מבלי לחרוג מהקיבולת המקסימלית המסומנת.

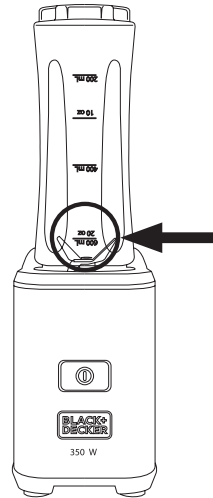

3. הבריגו את מכלול הלהבים לכוס בכיוון השעון.

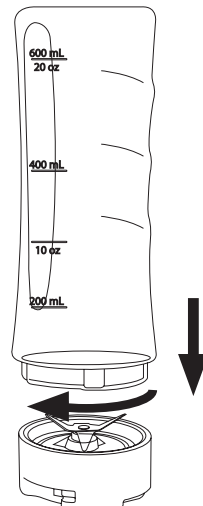

4. הרכיבו את הכוס על גבי בית המנוע בסיבוב קטן עם כיוון השעון עד לנעילה במקום.

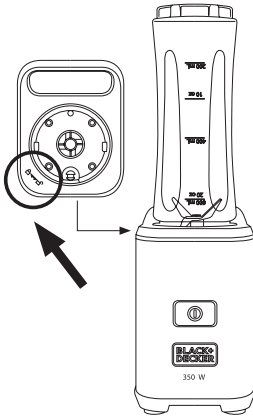

5. חברו את בית המנוע לחשמל ולחצו על כפתור .

6. המערבל יפעל כל עוד נמשכת הלחיצה על כפתור . אין להפעילו מעבר למשך הזמן הדרוש לקבלת הסמיכות הרצויה.

7. בגמר ההכנה הפכו את הכוס, פרקו ממנה את מכלול הלהבים והבריגו במקומו את המכסה ההרמטי או את המכסה לדרך עם קשית השתיה.

• לאחר השימוש, הקפידו לנתק את המכשיר מהחשמל.

• מומלץ לשתות את המיץ מיד לאחר הכנתו. במקרה הצורך, ניתן להוסיף לו מעט מיץ לימון כדי לשמר אותו.

- יש לנתק את המכשיר מהחשמל לפני כל פעולת ניקוי או תחזוקה.
- אין לטבול את בית המנוע במים!
- יש להזהר בעת הטיפול בלהבים החדים.
- מומלץ לנקות את המכשיר מיד לאחר השימוש כדי שלא יצטבר עליו לכלוך שיתקשה ויפגע באיכות פעולתו.
- מומלץ לבצע ניקיון ראשוני לפני פרוק המכשיר באמצעות הפעלה למשך שניות אחדות כשבכוס מים פושרים עם מעט סבון כלים.
- יש לשטוף את כל החלקים למעט בית המנוע ידנית עם מעט סבון כלים. אין להשתמש במברשת גסה או במטליות/ספוגיות ניקוי שוחקות ואין להשתמש בחומרי ניקוי חומציים או שוחקים.
- ניתן להדיח את הכוס והמכסים במדיח כלים.
- יש לנקות את בית המנוע באמצעות מטלית מעט לחה.
- דברי מזון עשירי צבע עשויים להשפיע על צבע חלקי פלסטיק. מומלץ לנגבם בשמן צמחי לפני השטיפה.
- יש לייבש היטב את כל החלקים לפני אחסון או הרכבה מחדש.

תחנות שרות

מרכז שירות אור יהודה

רחוב היצרים 6, אור יהודה
טלפון: 03-7355008 | פקס: 03-7355023
בימים א'-ה' מהשעה 09:00 עד 18:00 יום ו' 09:00-13:00

מרכז שירות שוהם - מעבדה ראשית

רחוב האגוז 4 פארק תעשייה חמ"ן מודיעין,
אזור תעשייה שוהם 7319900
טלפון: 03-7355001 | פקס: 03-6483440
בימים א'-ה' מהשעה 10:00 עד 16:00

נקודות שירות למסירת תיקונים:

אילת - דרוי שרותי אלקטרוניקה

רחוב הנגר 52 אזה"ת טל' 08-6317204
שעות פעילות: א' - ה' 08:30 - 17:00, יום ו' 08:30-13:00

אשדוד - חשמל קמי

מרכז מסחרי אזור ב' 24 | טל' 08-8525104
שעות פעילות: א', ב', ד', ה' 08:30 - 13:00 / 16:00-19:00, יום ג' + ו' - 08:30-13:00

באר שבע - די וי קום

רחוב החלוץ 102 העיר העתיקה | טל' 055-2488888
שעות פעילות: א'-ה' 9:00 - 18:00, יום ו' 09:00-13:00

ירושלים - מובייל פלוס

רחוב התנופה 6 תלפיות- 02-6729222
שעות פעילות: א' - ה' 09:30-19:00, יום ו' 09:00-13:00

חיפה - שירות רם

ביאליק 8 טלפון 04-8671507 / 04-8620162
שעות פעילות: ימים א', ב', ד', ה' 8:00 עד 18:00, יום ג' 8:00 עד 16:00, יום ו' 8:00 עד 13:00

קרית - שירות רם

רחוב ההסתדרות 277 חיפה - 04/8720642
שעות פעילות: ימים א', ב', ד', ה' 09:00 עד 17:00, ימים ג', ו' 08:00-13:00

עפולה - שירות רם

רחוב הולנד 17 - 04/9531444
שעות פעילות: ימים א', ב', ד', ה' 08:00 עד 19:00 ג' 08:00 עד 16:00, ו' 08:00 עד 13:30

חדרה - גלילה שירותי אלקטרוניקה

רחוב הנשיא 58, טל' 04-6326706 / 04-6326756
שעות פעילות: א,ב,ד,ה 09:00-13:30, ג,ו 09:00-14:00

כרמיאל - גלובל די תקשורת

רחוב מורד הגיא 100 קניון לב כרמיאל, טל' 050-8922200
שעות פעילות: א-ה 10:00-16:00 יום ו' 10:00-13:00 (בתאום מראש)

נתניה - כל אלקטריק

רח' ויצמן 7 טלפון 09-8336145
שעות פעילות: ימים א,ב,ד,ה 09:00-18:00, ג,ו 09:00-15:40

טבריה - תיקון כל טובי

רחוב יוחנן בן זכאי 18-טלפון 04-6790469
שעות פעילות: ימים א-ה 9:00-17:00 ימים ג,ו 9:00-13:00

תל אביב-דני תיקונים (לא מקבלים כסאות)

רחוב דרך שלמה 94-טלפון 03-6820995
שעות פעילות: ימים א-ה 8:00-17:00

חולון- דני תיקונים (לא מקבלים כסאות)

שנקר 29 חולון- טלפון 03-5011055 |
שעות פעילות: א,ב,ד,ה, 9:00-18:00 ימים ג,ו, 9:00-13:00
מעבדת תיקונים למוצרי וויטק סרב פרו 03-5598555 / 03-9770 SERV PRO
מעבדת תיקונים של YAMAHA אס גי 03-5265112 / 1-700-700-638