



הוראות הפעלה

קומקום חשמלי

דגם BXKE2201E



קולנוע ביתי | רמקולים | בית חכם | גיימינג

נא לשמור לשימוש עתידי

חברת סיריוס אלקטרוניקה בע"מ מברכת אתכם על רכישת מוצר זה.
הקפידו להשתמש במוצר אך ורק בהתאם להוראות.

סיריוס אלקטרוניקה בע"מ

רח' אגוז 4

פארק תעשייה חמ"ן מודיעין, שוהם 7319900

טל: 03-7355000

פקס: 03-7355023

לפני שימוש ראשון

- הוציאו מהאריזה את כל חלקי המכשיר ובדקו את תקינותם. במקרה ונתקלתם בבעיה פנו בהקדם האפשרי למוכר.
- למען בטיחות ילדיכם, אנא שמרו את כל חומרי האריזה (שקיות פלסטיק, קופסאות קרטון, קלקר וכו') מחוץ להישג ידם. ניתן לשמור על האריזה לצורך אחסון עתידי.
- הקפידו להסיר כל פסולת אריזה שעלולה להשאר במכשיר.
- מלאו את הקומקום במים עד למפלס המקסימלי, הרתיחו ושפכו אותם החוצה. חזרו 5 פעמים נוספות על התהליך.

פינוי



מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן שמשמאל המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים, מציינ, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי EC/2002/96 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE), שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל.

כללי


- ▲ יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן לשימוש עתידי. הפעלה בניגוד להוראות היצרן עלולה לחשוף את המשתמש לסיכונים. היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש במכשיר שלא בהתאם להוראות.
- ▲ המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד. השתמשו בו אך ורק למטרתו המקורית כמפורט בחוברת זו. אין לבצע בו התאמות לשימוש אחר.
- ▲ מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, חושיות או מנטליות מופחתות, או העדר הניסיון והידע, אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח ע"י האדם האחראי לבטיחותם, המונע מהם שימוש במכשיר בצורה לא בטוחה ללא פיקוח או הדרכה; וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.
- ▲ זהירות - סכנת חנק! יש להרחיק חלקי אריזה ושקיות ניילון העוטפות חלקי מכשיר, מהישג יד של ילדים קטנים.
- ▲ אין להפעיל לפני שוידאתם שכל החלקים מורכבים נכון במקומם - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!
- ▲ אין להשתמש באביזרים נלווים שלא הומלצו לשימוש ע"י היצרן - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!
- ▲ אין לפתוח או לפרק את המכשיר מעבר למפורט בהוראות ההפעלה לצורך תפעול או ניקוי.
- ▲ השתמשו במכשיר רק כאשר הוא עומד בצורה יציבה ובטוחה כך שלא יופל בטעות.
- ▲ אין להשתמש במכשיר במקום רטוב או חם מדי (בקרבת כיריים או תנור).
- ▲ אין להשתמש במכשיר בקרבת חומרים דליקים, נפיצים או רעילים.
- ▲ הקפידו להפעיל את המכשיר רק במקום מואר ומאוורר היטב. השאירו מרווח אוורור מכל צד שלו.
- ▲ אין להפעיל את המכשיר אם הוא פועל בצורה לא תקינה (כמו פליטת ריח לא נעים, או עשן), או אם נפגע גוף המכשיר (כולל חדירת נוזלים), הכבל או התקע שלו. יש להפסיק מיד את השימוש בו ולהביאו לתחנת שרות מוסמכת, לבדיקה, תיקון או התאמה.

חשמל

- ▲ וודאו שמתח החשמל המגיע לשקע שבקיר הוא 220V-240V 50Hz ומחובר להארקה תקנית ולנתיך הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך. אין להשתמש במפצל חשמל ובכבל הארכה.
- ▲ יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה (כבל החשמל) של המכשיר מרשת החשמל. אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע חשמל בידיים רטובות או עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו ולא במשיכת הכבל. בהעדר גישה נוחה, חובה להשתמש בהתקן ניתוק (מפסק) ייעודי שישמר במצב תפעולי מוכן לשימוש.
- ▲ אם על גוף המכשיר יש מפסק לניתוק מהחשמל, יש לחברו ולנתקו משקע החשמל כאשר מפסק זה במצב כבוי.
- ▲ אם כבל הזינה (כבל החשמל) בא בנפרד מהמכשיר, יש לחברו תחילה לגוף המכשיר ורק אחר כך לשקע החשמל.
- ▲ יש להתקין את פתיל הזינה (כבל החשמל) באופן שלא יהווה מכשול בדרך. אסור לכופף אותו בזווית חדה, או למתוח אותו! יש למקם אותו כך שלא ייחשף לטמפרטורה גבוהה מדי או לרטיבות.
- ▲ זהירות! סכנת התחשמלות בעת מגע כבל או כל חלק חשמלי אחר במקור חום, במים או בנוזל אחר. אם המכשיר נפל לתוך מים או אם ניתזו עליו נוזלים, נתקו אותו מיידית משקע החשמל מבלי לגעת במים.
- ▲ אם פתיל הזינה (כבל החשמל) ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.
- ▲ אין לטלטל את המכשיר ממקום למקום כאשר הוא מחובר לחשמל.
- ▲ אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא נמצא בשימוש. המכשיר אינו מיועד להיות מופעל באמצעות קוצב זמן ("טיימר") חיצוני או מערכת שליטה מרחוק נפרדת.
- ▲ יש לכבות את המכשיר ולנתק את אספקת החשמל אליו אם הוא נשאר ללא השגחה וכן לפני הרכבת או פרוק אביזר כלשהו ולפני ניקוי.
- ▲ יש לכבות את המכשיר ולנתקו מהחשמל מיד לאחר השימוש.

קומקום חשמלי

- ▲ אין לטבול את הקומקום או את בסיסו במים!
- ▲ יש למנוע דליפת נוזלים על המחבר.
- ▲ משטח גוף החימום נתון לחום שיורי לאחר השימוש - סכנת כווייה! יש להשתמש בידית או בכפפות.
- ▲ אין להפעיל ללא מים.
- ▲ אין למלא את הקומקום במים מעל המפלס המותר - סכנת התפרצות מים רותחים!
- ▲ אין להרתיח נוזל אחר מאשר מי שתיה טריים.
- ▲ אין להשתמש במים שעמדו בקומקום מעל שעה.
- ▲ אין להרתיח את אותם מים יותר מפעם אחת.
- ▲ יש להשתמש בקומקום רק עם הבסיס המקורי המתאים.
- ▲ יש להציב את המכסה כך שהאדים יפנו הרחק מהידית.
- ▲ אין להפנות את הפייה לכיוון רהיט או מוצר שעלול להינזק מהאדים הנפלטים ממנו.
- ▲ אין להסיר את המכסה בזמן שהמים רותחים.
- ▲ לקומקום זה מנגנון כיבוי אוטומטי לאחר רתיחת המים - המנגנון לא יפעל כאשר המכסה אינו סגור עד הסוף.
- ▲ לפני שימוש ראשון, יש למלא את הקומקום עד המפלס המקסימלי, להרתיח ולשפוך את המים החוצה. יש לחזור 5 פעמים על התהליך.
- ▲ אין לרחוץ את המכסה במים, אלא רק לנגב אותו במטלית לחה.
- ▲ יש לנקות את הקומקום מיד כשמתחילה להצטבר אבנית - לא תחול אחריות על נזקים כתוצאה מהצטברות אבנית.

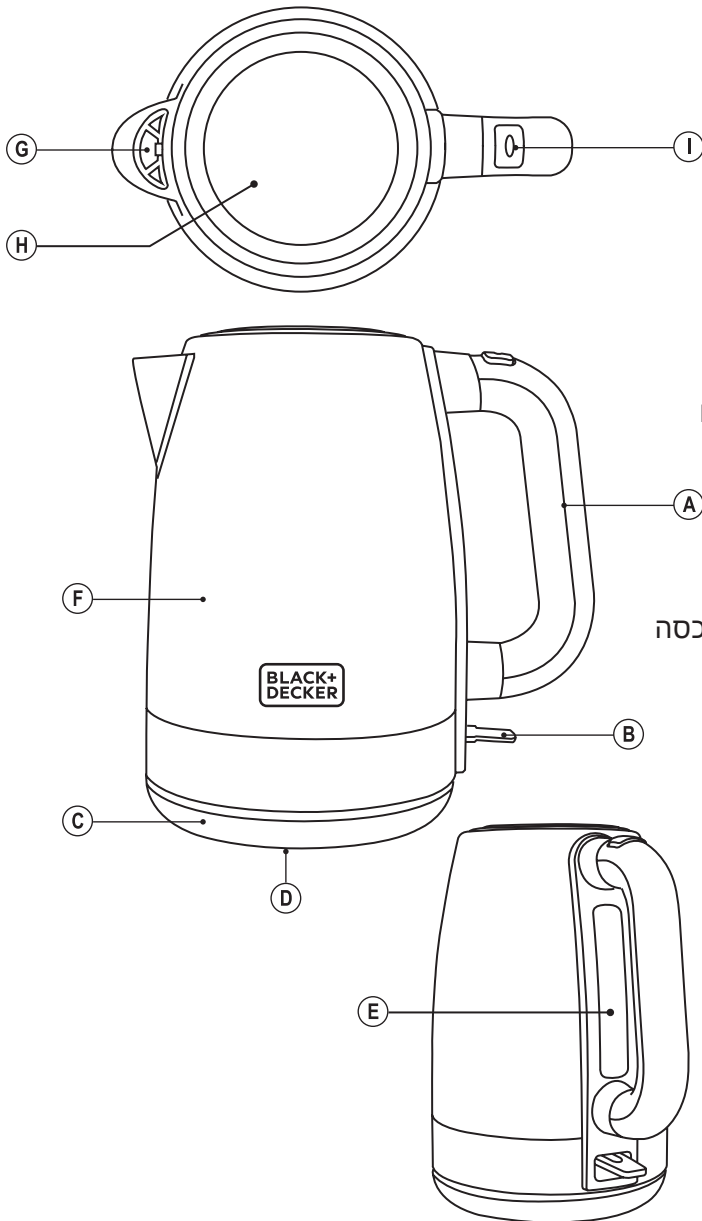

- .A ידית אחיזה
- .B ידית הפעלה
- .C בסיס
- .D בית כבל חשמל
- .E חיווי מפלס המים
- .F גוף הקומקום
- .G מסנן
- .H מכסה
- .I כפתור פתיחת מכסה


חיווי
מפלס
המים

MAX
1.7L

1.5L

1.0L

0.8L
MIN

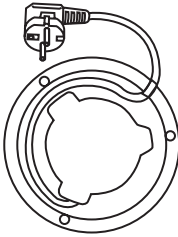

1. הניחו את הקומקום על משטח יבש, ישר ויציב ושחררו את כבל החשמל באורך הנדרש כך שיהיה חופשי מפיתולים.

2. לחצו על כפתור פתיחת המכסה ומלאו את הקומקום במי שתייה מעל סימון מפלס המינימום ומתחת לסימון מפלס המקסימום. אין להשתמש ללא המסנן (במידה וקיים)!

3. סגרו את המכסה בלחיצה עליו והציבו אותו על הבסיס עם ההזנה לחשמל.

4. חברו את הבסיס לחשמל.

5. לחצו על ידית ההפעלה. אין להפעיל עם מכסה פתוח!

6. כאשר המים ירתחו, הקומקום יכבה מעצמו. ניתן לכבותו קודם, באמצעות המפסק אבל לא באמצעות הרמת הקומקום מבסיסו.

תחזוקה וניקיון

▲ הקפידו לשלוף את התקע משקע החשמל לפני הניקוי!

▲ אין לטבול את המכשיר במים!

▲ הקפידו לא לגעת בחלקים החמים עד שיתקררו!

• נגבו את גוף המכשיר מבחוץ באמצעות מטלית לחה. אין להשתמש בכלי ניקוי או בחומרי ניקוי חריפים או שוחקים. וודאו שגוף הקומקום ובסיסו יבשים לחלוטין לפני החיבור מחדש לחשמל!

• משכו החוצה את מסנן האבנית (במידה וקיים) ונקו אותו בעדינות במטלית או במברשת רכה תחת זרם מים. לאחר מכן החזירו אותו למקומו.

• הסירו אבנית מתוך פנים גוף הקומקום באמצעות חומר ניקוי ייעודי לקומקומים על פי הוראות יצרן חומר הניקוי.

תחנות שרות

מרכז שירות שוהם - מעבדה ראשית

רחוב האגוז 4 פארק תעשייה חמ"ן מודיעין,

אזור תעשייה שוהם 7319900

טלפון: 03-7355001 | פקס: 03-6483440

בימים א'-ה' מהשעה 10:00 עד 16:00

מרכז שירות אור יהודה

רחוב היוצרים 6, אור יהודה

טלפון: 03-7355008 | פקס: 03-7355023

בימים א'-ה' מהשעה 09:00 עד 18:00 יום ו' 09:00-13:00

נקודות שירות למסירת תיקונים:

אילת - דרורי שרותי אלקטרוניקה

רחוב הנגר 52 אזה"ת טל' 08-6317204

שעות פעילות: א' - ה' 08:30 - 17:00, יום ו' 08:30-13:00

אשדוד - חשמל קמי

מרכז מסחרי אזור ב' 24 | טל' 08-8525104

שעות פעילות: א', ב', ד', ה' 08:30 - 13:00 / 16:00-19:00, יום ג' + ו' - 08:30-13:00

באר שבע - די וי קום

רחוב החלוץ 102 העיר העתיקה | טל' 055-2488888

שעות פעילות: א'-ה' 9:00 - 18:00, יום ו' 09:00-13:00

ירושלים - מובייל פלוס

רחוב התנופה 6 תלפיות- 02-6729222

שעות פעילות: א' - ה' 09:30-19:00, יום ו' 09:00-13:00

חיפה - שירות רם

ביאליק 8 טלפון 04-8671507 / 04-8620162

שעות פעילות: ימים א', ב', ד', ה' 8:00 עד 18:00, יום ג' 8:00 עד 16:00, יום ו' 8:00 עד 13:00

קרית - שירות רם

רחוב ההסתדרות 277 חיפה - 04/8720642

שעות פעילות: ימים א', ב', ד', ה' 09:00 עד 17:00, ימים ג', ו' 08:00-13:00

עפולה - שירות רם

רחוב הולנד 17 - 04/9531444

שעות פעילות: ימים א', ב', ד', ה' 08:00 עד 19:00 ג' 08:00 עד 16:00, ו' 08:00 עד 13:30

חדרה - גליליה שירותי אלקטרוניקה

רחוב הנשיא 58, טל' 04-6326706 / 04-6326756

שעות פעילות: א,ב,ד,ה 9:00-13:30, 16:00-21 ג,ו 9:00-14:00

כרמיאל - גלובל די תקשורת

רחוב מורד הגיא 100 קניון לב כרמיאל, טל' 050-8922200

שעות פעילות: א-ה 10:00-16:00 יום ו' 10:00-13:00 (בתאום מראש)

נתניה - כל אלקטריק

רח' ויצמן 7 טלפון 09-8336145

שעות פעילות: ימים א,ב,ד,ה 09:00-18:00 ג,ו 09:00-15:40

טבריה - תיקון כל טובי

רחוב יוחנן בן זכאי 18-טלפון 04-6790469

שעות פעילות: ימים א-ה 9:00-17:00 ימים ג,ו 9:00-13:00

תל אביב-דני תיקונים (לא מקבלים כסאות)

רחוב דרך שלמה 94-טלפון 03-6820995

שעות פעילות: ימים א-ה 8:00-17:00

חולון- דני תיקונים (לא מקבלים כסאות)

שנקר 29 חולון-טלפון 03-5011055 |

שעות פעילות: א,ב,ד,ה, 9:00-18:00 ימים ג,ו 9:00-13:00

מעבדת תיקונים למוצרי וויטק סרב פרו 03-5598555 / 9770* SERV PRO

מעבדת תיקונים של YAMAHA אס ג 1-700-700-638 / 03-5265112