


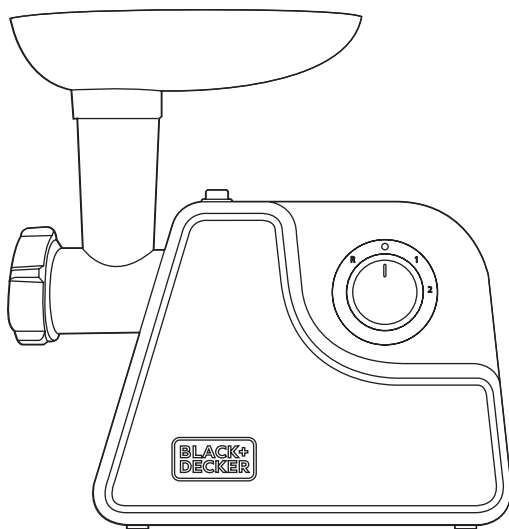

הוראות הפעלה - מטחנת בשר

דגמים

BXMM1000E , BXMMA1000E



קולנוע ביתי | רמקולים | בית חכם | גיימינג

נא לשמור לשימוש עתידי

חברת סיריוס אלקטרוניקה בע"מ מברכת אתכם על רכישת מוצר זה.
הקפידו להשתמש במוצר אך ורק בהתאם להוראות.

סיריוס אלקטרוניקה בע"מ

רח' אגוז 4

פארק תעשייה חמ"ן מודיעין, שוהם 7319900

טל: 03-7355000

פקס: 03-7355023

לפני שימוש ראשון

- הוציאו מהאריזה את כל חלקי המכשיר ובדקו את תקינותם. במקרה ונתקלתם בבעיה פנו בהקדם האפשרי למוכר.
- למען בטיחות ילדיכם, אנא שמרו את כל חומרי האריזה (שקיות פלסטיק, קופסאות קרטון, קלקר וכו') מחוץ להישג ידם. ניתן לשמור על האריזה לצורך אחסון עתידי.
- הקפידו להסיר כל פסולת אריזה שעלולה להשאר במכשיר.
- הקפידו לנקות את כל החלקים הבאים במגע עם המזון, כמתואר בהמשך.

פינוי



מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן שמשמאל המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים, מצוין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי EC/2002/96 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE), שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל.

כללי



- ▲ יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן לשימוש עתידי. הפעלה בניגוד להוראות היצרן עלולה לחשוף את המשתמש לסיכונים. היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש במכשיר שלא בהתאם להוראות.
- ▲ המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד. השתמשו בו אך ורק למטרתו המקורית כמפורט בחוברת זו. אין לבצע בו התאמות לשימוש אחר.
- ▲ מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, תחושתיות או מנטליות מופחתות, או העדר הניסיון והידע, אלא אם הם תחת פיקוח או קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ע"י האדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.
- ▲ זהירות - סכנת חנק! יש להרחיק חלקי אריזה ושקיות ניילון העוטפות חלקי מכשיר, מהישג יד של ילדים קטנים.
- ▲ אין להפעיל לפני שוידאתם שכל החלקים מורכבים נכון במקומם - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!
- ▲ אין להשתמש באביזרים נלווים שלא הומלצו לשימוש ע"י היצרן - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!
- ▲ אין לפתוח או לפרק את המכשיר מעבר למפורט בהוראות ההפעלה לצורך תפעול או ניקוי.
- ▲ אין להשתמש במכשיר במקום רטוב או חם מדי (בקרבת כיריים או תנור).
- ▲ אין להשתמש במכשיר בקרבת חומרים דליקים, נפיצים או רעילים.
- ▲ הקפידו להפעיל את המכשיר רק במקום מואר ומאוורר היטב. השאירו מרווח אוורור מכל צד שלו.
- ▲ במקרה של דליפת גז, אין לחבר את המכשיר לחשמל. פתחו מיד את החלון לאוורור.
- ▲ אין להפעיל את המכשיר אם הוא פועל בצורה לא תקינה (כמו פליטת ריח לא נעים, או עשן או התחממות יתר), או אם נפגע גוף המכשיר (כולל חדירת נוזלים), הכבל או התקע שלו. יש להפסיק מיד את השימוש בו ולהביאו לתחנת שרות מוסמכת, לבדיקה, תיקון או התאמה.

חשמל

- ▲ וודאו שמתח החשמל המגיע לשקע שבקיר הוא 230V 50Hz עם הארקה תקנית ונתיך הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך. אין להשתמש במפצל חשמל ובכבל הארכה.
- ▲ יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה (כבל החשמל) של המכשיר מרשת החשמל. אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע חשמל בידיים רטובות או עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו ולא במשיכת הכבל. בהעדר גישה נוחה, חובה להשתמש בהתקן ניתוק (מפסק) ייעודי שישמר במצב תפעולי מוכן לשימוש. אמצעי הניתוק חייבים להיות כלולים בתיול מקובע בהתאם לכללי התיול.
- ▲ מנעו הפעלה בשוגג - אם על גוף המכשיר יש מפסק הפעלה, יש לחברו ולנתקו משקע החשמל כאשר מפסק זה נמצא במצב כבוי.
- ▲ אם כבל הזינה (כבל החשמל) בא בנפרד מהמכשיר, יש לחברו תחילה לגוף המכשיר ורק אחר כך לשקע החשמל.
- ▲ אם כבל החשמל מגולגל בתא אחסון בתוך גוף המכשיר, יש לשחרר אותו עד הסוף לפני החיבור לחשמל.
- ▲ יש להתקין את פתיל הזינה (כבל החשמל) באופן שלא יהווה מכשול בדרך. אסור לכופף אותו בזווית חדה, או למתוח אותו! יש למקם אותו כך שלא ייחשף לטמפרטורה גבוהה מדי או לרטיבות.
- ▲ זהירות! סכנת התחשמלות בעת מגע כבל או כל חלק חשמלי אחר במקור חום, במים או בנוזל אחר. אם המכשיר נפל לתוך מים או אם ניתזו עליו נוזלים, נתקו אותו מיידית משקע החשמל מבלי לגעת במים.
- ▲ אם פתיל הזינה (כבל החשמל) ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.
- ▲ אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא נמצא בשימוש. המכשיר אינו מיועד להיות מופעל באמצעות קוצב זמן ("טיימר") חיצוני או מערכת שליטה מרחוק נפרדת.
- ▲ יש לכבות את המכשיר ולנתקו מהחשמל מיד לאחר השימוש.
- ▲ יש לכבות את המכשיר ולנתקו מהחשמל לפני הרכבת או פרוק אביזר כלשהו ולפני ניקוי.

מטחנת בשר

- ▲ אין לטבול את גוף המכשיר במים.
- ▲ אין לחבר אביזרים שאינם יבשים לחלוטין.
- ▲ אין להפעיל את המכשיר כשהוא עומד קרוב מדי לקצה משטח העבודה מחשש שייפול ויגרום לפציעה ולנזק.
- ▲ חלקים נעים! אין לדחוף פנימה אצבעות או כלי כלשהו תוך כדי פעולה. אין לגעת בהם עד לעצירה מוחלטת וניתוק מהחשמל - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!
- ▲ יש לכבות את המכשיר ולנתק את אספקת החשמל לפני התקרבות לחלקים הנעים שבשימוש.
- ▲ להבים חדים! הרכיבו ופרקו אותם בזהירות מבלי לגעת בהם ישירות. יש להזהר שלא להיפצע מהם במהלך השימוש ובעת ניקוי המכשיר.
- ▲ יש לנקוט באמצעי זהירות בעת הטיפול בלהבי החיתוך החדים ובמהלך ריקון המכל וניקוי המכשיר.
- ▲ יש להרחיק ילדים בזמן העבודה.
- ▲ אין לאפשר לילדים לבצע שום פעולה במכשיר זה.
- ▲ יש להזין את מרכיבי המזון פנימה דרך פתח ההזנה אך ורק באמצעות הדוחפן המסופק. אין לדחוף מרכיבי מזון לתוך מכשיר פועל באמצעות האצבעות!
- ▲ אין לדחוס בכח את מרכיבי המזון פנימה דרך פתח ההזנה באופן שייווצר גוש.
- ▲ הזהרו לא לדחוף פנימה עצמים קשים (כמו כף) תוך כדי פעולה - סכנת שריפה ו/או התחשמלות.
- ▲ אין להפעיל את המכשיר מעל 3 דקות ללא הפסקה.

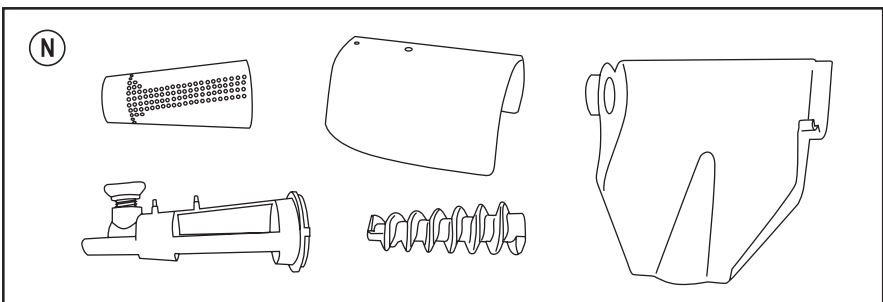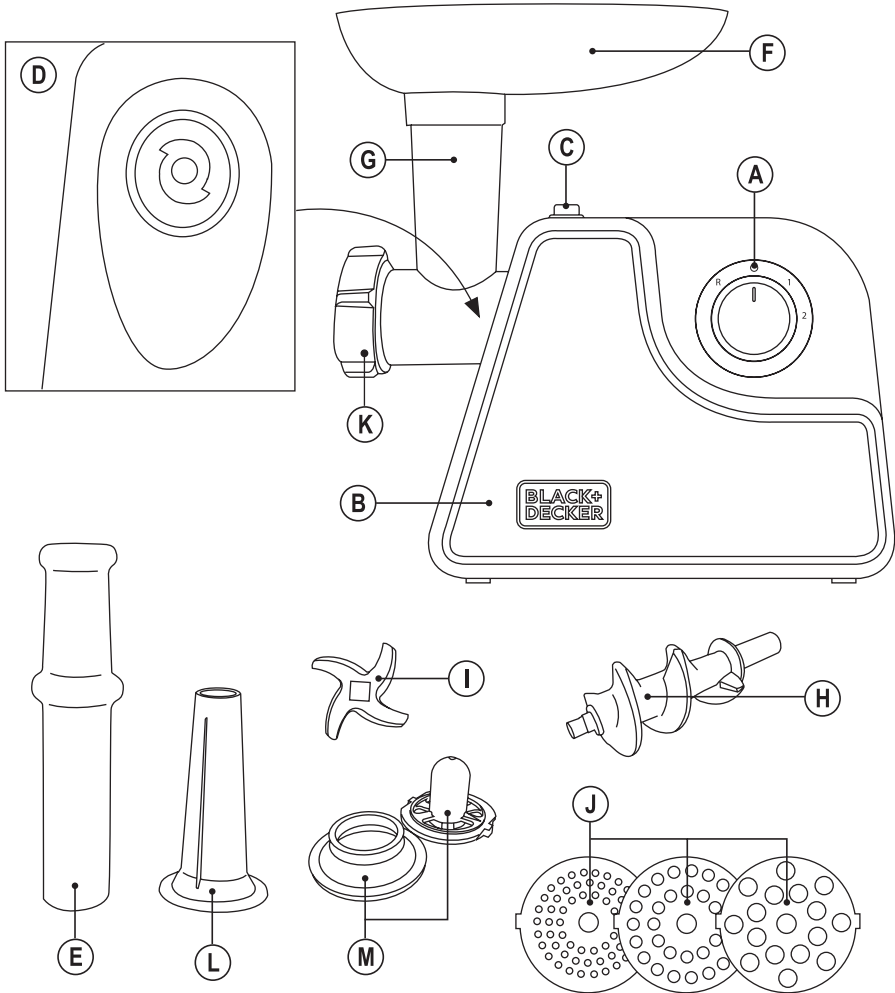


- A. כפתור הפעלה: הדלקה כיבוי והיפוך כיוון
- B. בית המנוע
- C. כפתור שחרור ראש המכשיר
- D. פתח חיבור ראש המכשיר
- E. דוחפן
- F. מגש הזנה
- G. צינור הזנה
- H. בורג דחיסה
- I. להבי חיתוך
- J. מסננות: גסה, בינונית ועדינה
- K. אום הידוק
- L. פיה למילוי נקניקיות
- M. פיה להכנת קבאב
- N. מסחטת עגבניות (רק בדגם BX MMA1000E)


טחינת בשר

1. שחררו את כבל החשמל כך שיהיה חופשי מפיתולים.


2. לחצו על כפתור שחרור ראש המכשיר (C) ומבלי להרפות, הרכיבו את ראש המכשיר בתוך פתח החיבור שלו (D)

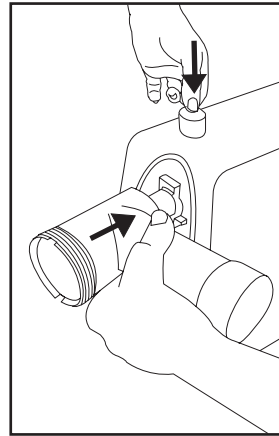


3. סובבו את ראש המכשיר נגד כיוון השעון עד שניעל במקומו.

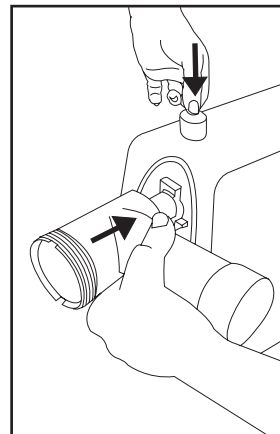


4. הרכיבו את בורג הדחיסה דרך ראש המכשיר על התושבת שלו בפתח החיבור.

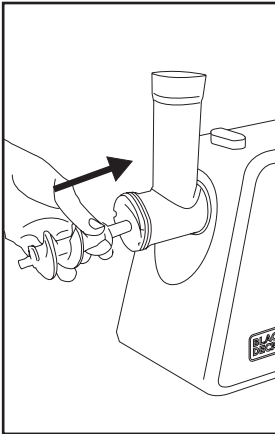


5. הרכיבו את להבי החיתוך (I) באופן שהקצה החד יפנה החוצה. הרכבה לא נכונה תגרום נזק למכשיר!

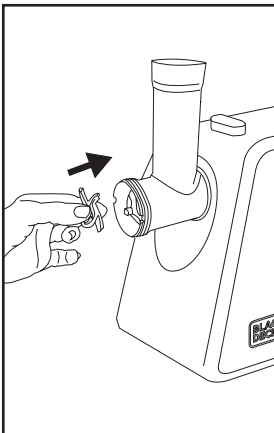

6. הרכיבו את המסננת הרצויה (J) (גסה, בינונית או עדינה) באופן שהבליטה תכנס למגרעת.

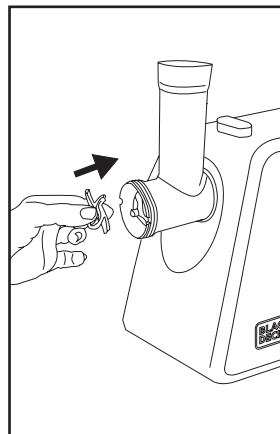

7. סגרו בסיבוב עם כיוון השעון את אום ההידוק (K).

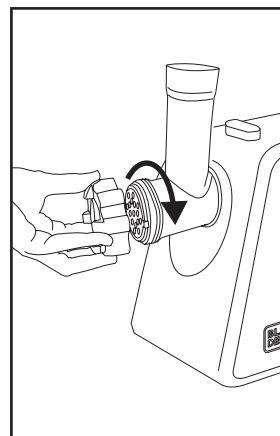

8. הרכיבו את מגש ההזנה (F).

9. הפשירו מזון קפוא לפני הכנסתו למטחנה. חתכו לקוביות בגודל 2.5 ס"מ.

במידה ויוכנס מזון קפוא יגרם נזק בלתי הפיך למכשיר!

10. וודאו שכפתור ההפעלה נמצא במצב "0" וחברו את המכשיר לחשמל.

11. סובבו את כפתור ההפעלה למהירות הרצויה ודחפו פנימה את חתיכות הבשר באמצעות הדוחפן. אל תדחפו חזק מדי כדי שלא לגרום נזק למכשיר.

- אם אחד החלקים "נתקע", או שנחסמת דרכו של המזון החוצה, סובבו את כפתור ההפעלה למצב "R" כדי להפוך את כיוון הפעולה ולשחרר את החסימה.

- אם זה לא עוזר יש לנקות את המכשיר כמתואר בהמשך.

- ▲ כדי לשמור על המכשיר, אין להפעיל אותו מעל 3 דקות ללא הפסקה.

- ▲ אזהרה! המתינו שהמכשיר יעצור לחלוטין לפני כל היפוך כיוון.

12. לאחר השימוש סובבו את כפתור ההפעלה למצב "0" ונתקו אותו מהחשמל.

13. פרקו את המכשיר בסדר פעולות הפוך לסדר ההרכבה


מילוי נקניקיות

1. אם אתם משתמשים במעיים כמעטפת, השרו אותם קודם במים קרים למשך 30 דקות. פתחו אותם תחת זרם מים ומבלי להפסיק את המים, "הלבישו" את הקצה שלהם על הפיה.


2. הרכיבו את המטחנה כמתואר בסעיפים 1-6 תחת הכותרת: טחינת בשר. יש להשתמש במסננת הגסה ועדיין לא לסגור את אום ההידוק (K).

3. הרכיבו את הפיה למילוי נקניקיות (L).


4. סגרו בסיבוב עם כיוון השעון את אום ההידוק (K).

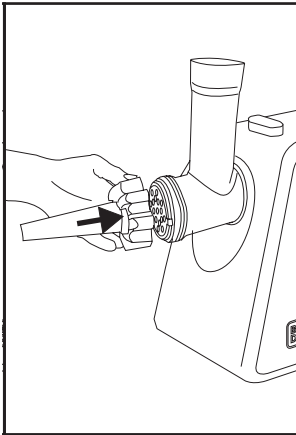

5. המשיכו כמתואר בסעיפים 8-13 תחת הכותרת: טחינת בשר.

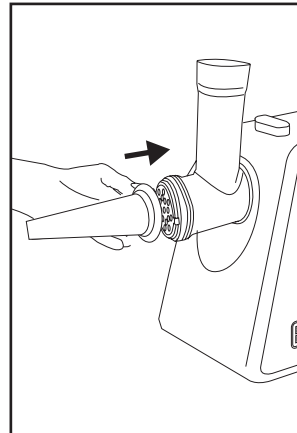


הכנת קבאב

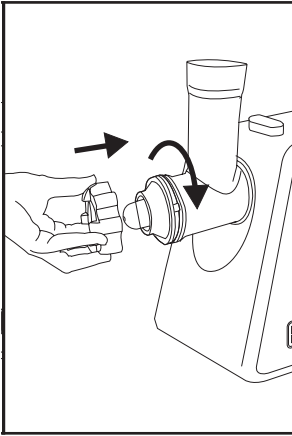

1. הכינו תערובת בשר לקבאב.
חתכו את הבשר לקוביות בגודל
2.5 ס"מ.

2. הרכיבו את המטחנה כמתואר
בסעיפים 1-6 תחת הכותרת:
טחינת בשר. יש להשתמש
במסננת הגסה ועדיין לא לסגור
את אום ההידוק (K).

3. הרכיבו את הפיה להכנת קבאב
(M).

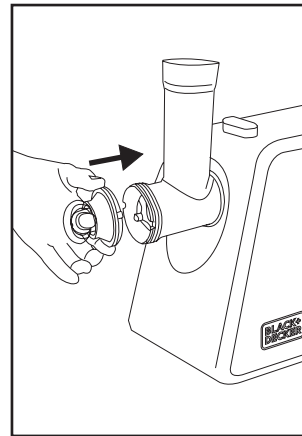


5. המשיכו כמתואר בסעיפים 8-13
תחת הכותרת: טחינת בשר.

4. סגרו בסיבוב עם כיוון השעון את
אום ההידוק (K).

הכנת מיץ עגבניות (רק בדגם BXMMA1000E)

1. הרכיבו את המטחנה כמתואר בסעיפים 1-3 תחת הכותרת: טחינת בשר.
2. אביזר זה מפריד את הגרעינים והקליפה של העגבניות מהמיץ. הרכיבו את מסחטת העגבניות (N).
3. המשיכו כמתואר בסעיפים 10-13 תחת הכותרת: טחינת בשר.

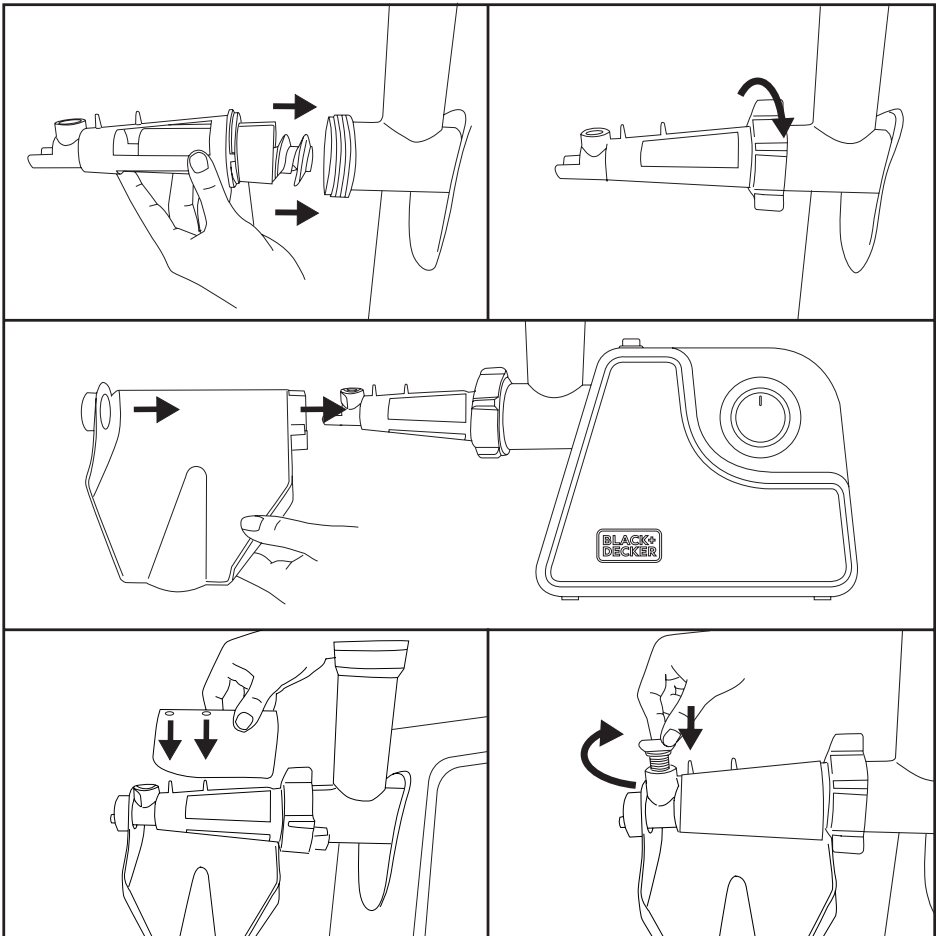

תחזוקה וניקיון

זהירות

- ▲ הקפידו לשלוף את התקע משקע החשמל לפני הניקוי!
- ▲ הקפידו לנקות את המכשיר לאחר כל שימוש. לכולך שהצטבר לאורך זמן קשה יותר לניקוי.
- ▲ אסור לטבול את גוף המכשיר במים לצורך ניקוי – סכנת התחשמלות.
- ▲ הקפידו לא לגעת בלהבים החדים!
- ▲ אין להשתמש בכלי ניקוי שורטים, כמו למשל: מברשת קשה, "סקוטש" או "צמר פלדה".
- ▲ אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים, כמו למשל כאלה המכילים גרגרי חול.
- ▲ אין להשתמש בחומרי ניקוי מאכלים או ממיסים, כמו למשל כאלה המכילים חומצות או בסיסים חריפים.

נקיון

1. פרקו את כל החלקים בסדר הפוך לסדר ההרכבה.
2. נקו את בית המנוע באמצעות מטלית מעט לחה. אין לטבול אותו במים או בכל נוזל אחר!
3. שטפו את שאר החלקים ידנית ולא במדיח כלים.

עצה

כתמי צבע ניתן להסיר באמצעות ניגוב במטלית עם מעט שמן צמחי.

אחסון

- יש להניח את כל חלקי המכשיר לייבוש מלא לפני אחסון.
- יש לגלגל פנימה את כבל החשמל ולאחסן את המכשיר במקום בטוח ויבש ושאינו נגיש לילדים.

נקודות שירות למסירת תיקונים:

אילת - דחרי שרותי אלקטרוניקה - רח' הנגר 52 אזה"ת - טל' 08-6317204
שעות פעילות: א' - ה' 08:30 - 17:00 יום ו' 08:30-13:00

אשדוד - חשמל קמי - מרכז מסחרי אזור ב' 24 - טל' 08-8525104
שעות פעילות: א' - ה' 09:00 - 18:00 / ו' 09:00-14:00

באר שבע - די וי קום - רח' החלוץ 102/2 - טל' 055-2488888
שעות פעילות: א' - ה' 09:30 - 18:00 יום ו' 08:30-13:00

ירושלים - מובייל פלוס - רח' התנופה 6 תלפיות - 02-6729222
שעות פעילות: א' - ה' 09:30-19:00 יום ו' 09:30-13:00

חיפה - שירות רם - רחוב ההסתדרות 277 חיפה טלפון - 04-8620162 / 048671507
שעות פעילות: ימים א', ב', ד', ה' 8:00 עד 18:00 - יום ג' 8:00 עד 16:00 יום ו' 8:00 עד 13:00

חיפה - שירות רם - רחוב ביאליק 8, חיפה טלפון: 04-8620162 / 04-8671507
שעות פעילות: א', ב', ד', ה' - 8:00-18:00 יום ג' - 8:00-16:00 יום ו' - 8:00-13:00

עפולה - שירות רם - רחוב הולנד 17 - 04/9531444
שעות פעילות: ימים א', ב', ד', ה' 08:00 עד 19:00 ג' 08:00 עד 16:00 ו' 08:00 עד 13:30

כרמיאל - גלובל דיי תקשורת - קניון לב כרמיאל - מורד הגיא 100 - 0508922200
שעות פעילות: ימים א' עד ה' 09:30 עד 19:30 ו' 09:30 - 13:00

נתניה - שירות בני - שד' חיים וייצמן 17 - 09-8618013
שעות פעילות: א', ב', ד', ה' - 09:30-13:00 או 17:15-18:30 יום שלישי 09:30-13:00 / יום ו' 09:30-13:00 וערבי חג - 09:30-13:00

טבריה - תיקון כל טיבי - יוחנן בן זכאי 18 - 0586790469 / 04-6790469
שעות פעילות: א-ה - 09:00-17:00 יום שלישי 09:00-13:00 / יום ו' וערבי חג - 09:00-13:00

חולון - דני תיקונים - שנקר 29 - 03-5011055
שעות פעילות: א', ב', ד', ה' - 09:00-18:00 יום שלישי 09:00-13:00 / יום ו' וערבי חג - 09:00-13:00

תל אביב - דני תיקונים - דרך שלמה 94 - 03-6820995
שעות פעילות: א', ב', ד', ה' - 09:00-17:00 יום שלישי 09:00-13:00 / יום ו' וערבי חג - 09:00-13:00

חדרה - גלילה שירותי אלקטרוניקה - רחוב הנשיא 58 - 04-6326756 / 04-6326706
שעות פעילות: ימים א', ב', ד', ה' 09:00 עד 18:00 ימים ג', ו' 08:00 עד 13:00

שוהם - מעבדת שירות ראשית - רח' אגוז 4, פארק תעשייה חמ"ן מודיעין,

שוהם 7319900

טל: 03-735-5000 , פקס: 03-735-5023

שעות פעילות: 9:00-16:00 ימים א-ה יום ו' סגור

לקוח/ה יקר/ה,

אנו מברכים אתכם על התחדשותכם ומודים לכם על שבחרתם במוצר של סיריוס.
הנאתכם מהמוצר ומהשירות הנלווה לו חשובים לנו ולכן, נמשיך להתאמץ עבורכם
ולהעניק לכם מוצרים איכותיים ושירות מצוין.

הנכם מוזמנים למלא את הפרטים ופרטי המוצר שרכשתם על מנת לממש את
תעודת האחריות. תתחדש/י.

קבלו את תעודת האחריות ישירות למייל!

סרקו את הברקוד ומלאו את הפרטים באתר

