



הוראות הפעלה

מקצף יד

דגמים

BXMX500E

BXMXA500E



קולנוע ביתי | רמקולים | בית חכם | גיימינג

נא לשמור לשימוש עתידי

חברת סיריוס אלקטרוניקה בע"מ מברכת אתכם על רכישת מוצר זה.
הקפידו להשתמש במוצר אך ורק בהתאם להוראות.

סיריוס אלקטרוניקה בע"מ

רח' אגוז 4

פארק תעשייה חמ"ן מודיעין, שוהם 7319900

טל: 03-7355000

פקס: 03-7355023

לפני שימוש ראשון

- הוציאו מהאריזה את כל חלקי המכשיר ובדקו את תקינותם. במקרה ונתקלתם בבעיה פנו בהקדם האפשרי למוכר.
- למען בטיחות ילדיכם, אנא שמרו את כל חומרי האריזה (שקיות פלסטיק, קופסאות קרטון, קלקר וכו') מחוץ להישג ידם. ניתן לשמור על האריזה לצורך אחסון עתידי.
- הקפידו להסיר כל פסולת אריזה שעלולה להשאר במכשיר.
- הקפידו לנקות את כל החלקים הבאים במגע עם המזון, כמתואר בהמשך.

פינוי

מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן  המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים מציינ, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי EC/2002/96 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE), שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל.

כללי


- ▲ יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן לשימוש עתידי. הפעלה בניגוד להוראות היצרן עלולה לחשוף את המשתמש לסיכונים. היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש במכשיר שלא בהתאם להוראות.
- ▲ המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד. השתמשו בו אך ורק למטרתו המקורית כמפורט בחוברת זו. אין לבצע בו התאמות לשימוש אחר.
- ▲ מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, תחושתיות או מנטליות מופחתות, או העדר הניסיון והידע, אלא אם הם תחת פיקוח או קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ע"י האדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.
- ▲ זהירות - סכנת חנק! יש להרחיק חלקי אריזה ושקיות ניילון העוטפות חלקי מכשיר, מהישג יד של ילדים קטנים.
- ▲ אין להפעיל לפני שוידאתם שכל החלקים מורכבים נכון במקומם - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!
- ▲ אין להשתמש באביזרים נלווים שלא הומלצו לשימוש ע"י היצרן - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!
- ▲ אין לפתוח או לפרק את המכשיר מעבר למפורט בהוראות ההפעלה לצורך תפעול או ניקוי.
- ▲ אין להשתמש במכשיר במקום רטוב או חם מדי (בקרבת כיריים או תנור).
- ▲ אין להשתמש במכשיר בקרבת חומרים דליקים, נפצים או רעילים.
- ▲ הקפידו להפעיל את המכשיר רק במקום מואר ומאוורר היטב. השאירו מרווח אוורור מכל צד שלו.
- ▲ במקרה של דליפת גז, אין לחבר את המכשיר לחשמל. פתחו מיד את החלון לאוורור.
- ▲ אין להפעיל את המכשיר אם הוא פועל בצורה לא תקינה (כמו פליטת ריח לא נעים, או עשן או התחממות יתר), או אם נפגע גוף המכשיר (כולל חדירת נוזלים), הכבל או התקע שלו. יש להפסיק מיד את השימוש בו ולהביאו לתחנת שרות מוסמכת, לבדיקה, תיקון או התאמה.

חשמל

- ▲ וודאו שמתח החשמל המגיע לשקע שבקיר הוא 230V 50Hz עם הארקה תקנית ונתיך הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך. אין להשתמש במפצל חשמל ובכבל הארכה.
- ▲ יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה (כבל החשמל) של המכשיר מרשת החשמל. אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע חשמל בידיים רטובות או עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו ולא במשיכת הכבל. בהעדר גישה נוחה, חובה להשתמש בהתקן ניתוק (מפסק) ייעודי שישמר במצב תפעולי מוכן לשימוש.
- ▲ אם על גוף המכשיר יש מפסק לניתוק מהחשמל, יש לחברו ולנתקו משקע החשמל כאשר מפסק זה במצב כבוי.
- ▲ אם כבל הזינה (כבל החשמל) בא בנפרד מהמכשיר, יש לחברו תחילה לגוף המכשיר ורק אחר כך לשקע החשמל.
- ▲ אם כבל החשמל מגולגל בתא אחסון בתוך גוף המכשיר, יש לשחרר אותו עד הסוף לפני החיבור לחשמל.
- ▲ יש להתקין את פתיל הזינה (כבל החשמל) באופן שלא יהווה מכשול בדרך. אסור לכופף אותו בזווית חדה, או למתוח אותו! יש למקם אותו כך שלא ייחשף לטמפרטורה גבוהה מדי או לרטיבות.
- ▲ זהירות! סכנת התחשמלות בעת מגע כבל או כל חלק חשמלי אחר במקור חום, במים או בנוזל אחר. אם המכשיר נפל לתוך מים או אם ניתזו עליו נוזלים, נתקו אותו מיידית משקע החשמל מבלי לגעת במים.
- ▲ אם פתיל הזינה (כבל החשמל) ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.
- ▲ אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא נמצא בשימוש. המכשיר אינו מיועד להיות מופעל באמצעות קוצב זמן ("טיימר") חיצוני או מערכת שליטה מרחוק נפרדת.
- ▲ יש לכבות את המכשיר ולנתקו מהחשמל מיד לאחר השימוש.
- ▲ יש לכבות את המכשיר ולנתקו מהחשמל לפני הרכבת או פרוק אביזר כלשהו ולפני ניקוי.

מקצף

- ▲ אין לטבול את גוף המכשיר במים.
- ▲ חלקים נעים! אין לדחוף פנימה אצבעות או עצמים תוך כדי פעולה. אין להשתמש בכלי כלשהו להוצאת דבר מזון ש"נתקע" יש להרחיק שיער ושולי בגד העלולים להילכד במכשיר.
- ▲ יש לכבות את המכשיר ולנתק את אספקת החשמל לפני התקרבות לחלקים הנעים שבשימוש.
- ▲ יש להזהר בעת פירוק אביזרים מהמכשיר לאחר השימוש - הם עלולים להיות חמים למגע לאחר השימוש.
- ▲ אין להפעיל את המכשיר ללא הפסקה. הניחו לו להתקרר כדקה לפני המשך הפעלה. בעת עיבוד תערובות סמיכות יש להקפיד עוד יותר.
- ▲ אזהרות בעת עיבוד במכל מובנה
 - אין להפעיל במצב ריק.
 - אין למלא את המכל מעבר לקיבולת המירבית.
 - אין להכניס פנימה דברי מזון לוהטים או קפואים לגוש מוצק - סכנת פציעה או כוויה למשתמש ונזק למכשיר.
 - התחילו להפעיל במהירות נמוכה והעלו את המהירות בהדרגה.
 - התחילו להפעיל עם הנוזלים והוסיפו דברי מזון מוצקים בהדרגה.
 - אין לפרק את המכל מגוף המכשיר עד לעצירה מוחלטת.
 - אין לעבד תבלינים קשים שעלולים להזיק ללהב ולחלקי הפלסטיק.
 - כאשר תפעול המכשיר מצריך שימוש במכל הכולל מכסה, אין להפעיל ללא המכסה ויש לוודא שהוא נעול במקומו לפי ההוראות.

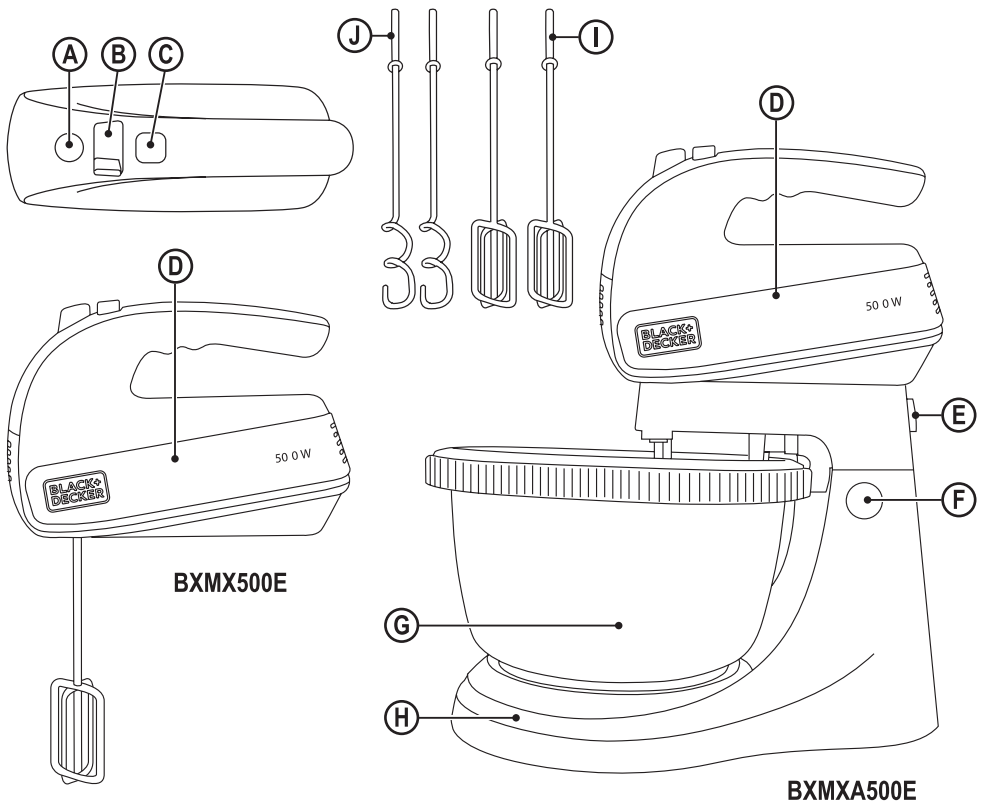

- A. כפתור שחרור אביזר
- B. בורר מהירות
- C. כפתור טורבו להפעלה בעוצמה המקסימלית
- D. בית מנוע
- E. כפתור עיגון בית המנוע *
- F. כפתור שחרור נעילת זרוע *
- G. מכל עיבוד מסתובב *
- H. בסיס מכל העיבוד *
- I. מקצף
- J. וו לישה


* רק בדגם BXM500E

דגם BXMxA500E

1. שחררו את כבל החשמל.
2. לחצו על כפתור שחרור נעילת זרוע (F) והרימו את ראש המכשיר.
3. תוך לחיצה על כפתור עיגון בית המנוע (E), הרימו החוצה את בית המנוע.
4. הכניסו את האביזר הרצוי לתוך בית המנוע עד שתשמעו את נקישת הנעילה במקום.
5. חברו חזרה את בית המנוע למקומו בלחיצה עד שתשמעו את נקישת הנעילה במקום.
6. לחצו על כפתור שחרור נעילת זרוע (F) כדי להוריד חזרה את ראש המכשיר.
7. חברו את בית המנוע לחשמל.
8. הפעילו את המכשיר במהירות הרצויה באמצעות סיבוב בורר המהירות (B).
9. עבדו את המזון. אם מצטבר מזון על דופנות הקערה, יש לעצור ולגרדו באמצעות מרית.
10. הפסיקו את פעולת המכשיר באמצעות סיבוב בורר המהירות (B) למצב 0.
11. לאחר השימוש, נתקו את המכשיר מהחשמל. חזרו על השלבים 2 ו-3 ופרקו את האביזר מבית המנוע בלחיצה על כפתור השחרור.

דגם BXMx500E

1. שחררו את כבל החשמל כך שיהיה חופשי מפיתולים.
2. הכניסו את האביזר הרצוי לתוך בית המנוע עד שתשמעו את נקישת הנעילה במקום.

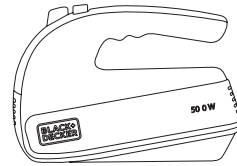


3. חברו את בית המנוע לחשמל.
4. הפעילו את המכשיר במהירות הרצויה באמצעות סיבוב בורר המהירות (B).
5. עבדו את המזון.
6. הפסיקו את פעולת המכשיר באמצעות סיבוב בורר המהירות (B) למצב 0.
7. לאחר השימוש, נתקו את המכשיר מהחשמל. ופרקו את האביזר מבית המנוע בלחיצה על כפתור השחרור.

אביזר מקצף (ו)

- אביזר זה מתאים להקצפת סוגי קצפות שונים על בסיס חלבון ביצה או שמנת מתוקה וכן לערבול רטבים וכו'. לא מתאים לתערובות סמיכות עשירות בסוכר או בשומן.

1. הכניסו את האביזר לתוך בית המנוע עד שתשמעו את נקישת הנעילה במקום.

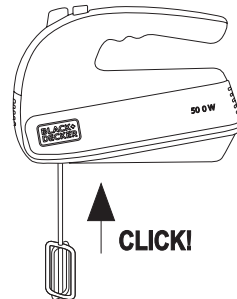


2. הפעילו את המכשיר כמתואר קודם עד שהמזון יגיע למרקם הרצוי.

- על פי הצורך, ניתן ללחוץ על כפתור טורבו להפעלה בעוצמה המקסימלית.

אביזר וו לישה (נ)

- אביזר זה מתאים ללישת בצקים וכו'.

1. הכניסו את האביזר לתוך בית המנוע עד שתשמעו את נקישת הנעילה במקום.

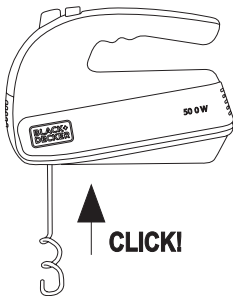

2. הפעילו את המכשיר כמתואר קודם עד שהמזון יגיע למרקם הרצוי.

- על פי הצורך, ניתן ללחוץ על כפתור טורבו להפעלה בעוצמה המקסימלית.

- יש לנתק את המכשיר מהחשמל לפני כל פעולת ניקוי או תחזוקה.
- אין לטבול את בית המנוע במים!
- מומלץ לנקות את המכשיר מיד לאחר השימוש כדי שלא יצטבר עליו לכלוך שיתקשה ויפגע באיכות פעולתו.
- יש לשטוף את האביזרים ידנית עם מעט סבון כלים. אין להשתמש במברשת גסה או במטליות/ספוגיות ניקוי שוחקות ואין להשתמש בחומרי ניקוי חומציים או שוחקים.
- ניתן להדיח את קערת העיבוד במדיח כלים.
- יש לנקות את בית המנוע באמצעות מטלית מעט לחה.
- דברי מזון עשירי צבע עשויים להשפיע על צבע חלקי פלסטיק. מומלץ לנגבם בשמן צמחי לפני השטיפה.
- יש לייבש היטב את כל החלקים לפני אחסון או הרכבה מחדש.

נקודות שירות למסירת תיקונים:

אילת - דחרי שרותי אלקטרוניקה - רח' הנגר 52 אזה"ת - טל' 08-6317204
שעות פעילות: א' - ה' 08:30 - 17:00 יום ו' 08:30-13:00

אשדוד - חשמל קמי - מרכז מסחרי אזור ב' 24 - טל' 08-8525104
שעות פעילות: א'-ה' 09:00 - 18:00 / ו' - 09:00-14:00

באר שבע - די וי קום - רח' החלוץ 102/2 - טל' - 055-2488888
שעות פעילות: א' - ה' 08:30 - 18:00 יום ו' 09:30-13:00

ירושלים - מובייל פלוס - רח' התנופה 6 תלפיות - 02-6729222
שעות פעילות: א' - ה' 09:30-19:00 יום ו' 09:30-13:00

חיפה - שירות רם - רחוב ההסתדרות 277 חיפה טלפון - 04-8620162 / 048671507
שעות פעילות: ימים א', ב', ד', ה' 8:00 עד 18:00 - יום ג' 8:00 עד 16:00 יום ו' 8:00 עד 13:00

חיפה - שירות רם - רחוב ביאליק 8, חיפה טלפון: 04-8671507 / 04-8620162
שעות פעילות: א', ב', ד', ה' - 8:00-18:00 יום ג' - 8:00-16:00 יום ו' - 8:00-13:00

עפולה - שירות רם - רחוב הולנד 17 - 04/9531444
שעות פעילות: ימים א', ב', ד', ה' 08:00 עד 19:00 ג' 08:00 עד 16:00 ו' 08:00 עד 13:30

כרמיאל - גלובל דיי תקשורת - קניון לב כרמיאל - מורד הגיא 100 - 0508922200
שעות פעילות: ימים א' עד ה' 09:30 עד 19:30 ו' 09:30 - 13:00

נתניה - שירות בני - שד' חיים וויצמן 17 - 09-8618013
שעות פעילות: א,ב,ד,ה - 09:30-13:00 או 17:15-18:30 יום שלישי 09:30-13:00 / יום ו' וערבי חג - 09:30-13:00

טבריה - תיקון כל טיבי - יוחנן בן זכאי 18 - 04-6790469 / 0586790469
שעות פעילות: א-ה - 09:00-17:00 יום שלישי 09:00-13:00 / יום ו' וערבי חג - 09:00-13:00

חולון - דני תיקונים - שנקר 29 - 03-5011055
שעות פעילות: א', ב', ד', ה' - 09:00-18:00 יום שלישי 09:00-13:00 / יום ו' וערבי חג - 09:00-13:00

תל אביב - דני תיקונים - דרך שלמה 94 - 03-6820995
שעות פעילות: א', ב', ד', ה' - 09:00-17:00 יום שלישי 09:00-13:00 / יום ו' וערבי חג - 09:00-13:00

חדרה - גלילה שירותי אלקטרוניקה - רחוב הנשיא 58 - 04-6326706 / 04-6326756
שעות פעילות: ימים א', ב', ד', ה' 09:00 עד 18:00 ימים ג', ו' 08:00 עד 13:00

שוהם - מעבדת שירות ראשית - רח' אגוז 4, פארק תעשייה חמ"ן מודיעין,

שוהם 7319900

טל: 03-735-5000 , פקס: 03-735-5023

שעות פעילות: 9:00-16:00 ימים א-ה יום ו' סגור

לקוח/ה יקר/ה,

אנו מברכים אתכם על התחדשותכם ומודים לכם על שבחרתם במוצר של סיריוס.
הנאתכם מהמוצר ומהשירות הנלווה לו חשובים לנו ולכן, נמשיך להתאמץ עבורכם
ולהעניק לכם מוצרים איכותיים ושירות מצוין.

הנכם מוזמנים למלא את הפרטים ופרטי המוצר שרכשתם על מנת לממש את
תעודת האחריות. תתחדש/י.

קבלו את תעודת האחריות ישירות למייל!

סרקו את הברקוד ומלאו את הפרטים באתר

