

**BLACK+
DECKER**



הוראות הפעלה - מצנם חשמלי

דגם: BXTOA900E + BXTO1000E

ייבוא ושיווק: סירוס אלקטרוניקה בע"מ

פ.נ: 511860322

שם היצרן: בלק אנד דקר

דגם: BXTOA900E

שנת ייצור: 2022 ארץ ייצור: סין

כתובת היבואן: אגוז 4, חמ"ן מודיעין, שהם

טלפון: 03-7355000 www.sel.co.il



להנות מסאונד טכנולוגיה וחדשנות

נא לשמור לשימוש עתידי

חברת סיריוס אלקטרוניקה בע"מ מברכת אתכם על רכישת מוצר זה.
הקפידו להשתמש במוצר אך ורק בהתאם להוראות.

סיריוס אלקטרוניקה בע"מ

רח' אגוז 4 פארק תעשייה חמ"ן מודיעין, שוהם 7319900

טל: 03-7355000

פקס: 03-7355023

לפני שימוש ראשון

- הוציאו מהארזיה את כל חלקי המכשיר ובדקו את תקינותם. במקרה ונתקלתם
- בבעיה פנו בהקדם האפשרי למוכר.
- למען בטיחות ילדיכם, אנא שמרו את כל חומרי הארזיה (שקיות פלסטיק, קופסאות קרטון, קלקר וכו') מחוץ להישג ידם. ניתן לשמור על הארזיה לצורך אחסון עתידי.
- הקפידו להסיר כל פסולת ארזיה שעלולה להשאר במכשיר.
- הקפידו לנקות את כל החלקים הבאים במגע עם המזון, כמתואר בהמשך.

פינוי

מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן שמשמאל המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים, מצוין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי EC/2002/96 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE), שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל.



כללי

- יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן לשימוש עתידי. הפעלה בניגוד להוראות היצרן עלולה לחשוף את המשתמש לסיכונים. היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם כתוצאה שימוש במכשיר שלא בהתאם להוראות.
- המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד. השתמשו בו אך ורק למטרותו המקורית כמפורט בחוברת זו. אין לבצע בו התאמות לשימוש אחר.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, תחושתיות או מנטליות מופחתות, או העדר הניסיון והידע, אלא אם הם תחת פיקוח או קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ע"י האדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.
- זהירות - סכנת חנק! יש להרחיק חלקי אריזה ושקיות ניילון העוטפות חלקי מכשיר, מהישג יד של ילדים קטנים.
- אין להפעיל לפני שוודאתם שכל החלקים מורכבים נכון במקומם - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!
- אין להשתמש באביזרים נלווים שלא הומצאו לשימוש ע"י היצרן - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!
- אין לפתוח או לפרק את המכשיר מעבר למפורט בהוראות ההפעלה לצורך תפעול או ניקוי.
- אין להשתמש במכשיר במקום רטוב או חם מדי (בקרבת כיריים או תנור).
- אין להשתמש במכשיר בקרבת חומרים דליקים, נפיצים או רעילים.
- הקפידו להפעיל את המכשיר רק במקום מואר ומאוורר היטב. השאירו מרווח אוורור מכל צד שלו.
- במקרה של דליפת נוז, אין לחבר את המכשיר לחשמל. פתחו מיד את החלון לאוורור.
- אין להפעיל את המכשיר אם הוא פועל בצורה לא תקינה (כמו פליטת ריח לא נעים, או עשן או התחממות יתר), או אם נפגע גוף המכשיר (כולל חדירת נוזלים), הכבל או התקע שלו. יש להפסיק מיד את השימוש בו ולהביאו לתחנת שרות מוסמכת, לבדיקה, תיקון או התאמה.

חשמל


- וודאו שמתח החשמל המגיע לשקע שבקיר הוא 230V 50Hz עם הארקה תקנית ונתן הגנה. השקע צריך לתמוך בהפסק החשמל המקסימלי של מכשיר זה. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך. אין להשתמש במפצל חשמל ובכבל הארכה.
- יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה (כבל החשמל) של המכשיר מרשת החשמל. אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע חשמל בידים רטובות או עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו ולא במשיכת הכבל. בהעדר גישה נוחה, חובה להשתמש בהתקן ניתוק (מפסק) יעודי שישמר במצב תפעולי מוכן לשימוש. אמצעי הניתוק חייבים להיות
- כלולים בתיוול מקובע בהתאם לכללי התיוול.
- מנעו הפעלה בשוגג - אם על גוף המכשיר יש מפסק הפעלה, יש לחברו ולנתקו משקע החשמל כאשר מפסק זה נמצא במצב כבוי.
- אם כבל הזינה (כבל החשמל) בא בנפרד מהמכשיר, יש לחברו תחילה לגוף המכשיר ורק אחר כך לשקע החשמל.
- אם כבל החשמל מגולגל בתא אחסון בתוך גוף המכשיר, יש לשחרר אותו עד הסוף לפני החיבור לחשמל. יש להתקין את פתיל הזינה (כבל החשמל) באופן שלא יהווה מכשול בדרך. אסור לכופף אותו בזווית חדה, או לתלותו! יש למקם אותו כך שלא ייחשף לטמפרטורה גבוהה מדי או לרטיבות.
- זהירות! סכנת התחשמלות בעת מנע כבל או כל חלק חשמלי אחר במקור חום, במים או בנוזל אחר. אם המכשיר נפל לתוך מים או אם ניתזו עליו נוזלים, נתקו אותו מיידית משקע החשמל מבלי לגעת במים.
- אם פתיל הזינה (כבל החשמל) ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.
- אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא נמצא בשימוש. המכשיר אינו מיועד להיות מופעל באמצעות קוצב זמן ("טיימר") חיצוני או מערכת שליטה מרחוק נפרדת.
- יש לכבות את המכשיר ולנתקו מהחשמל מיד לאחר השימוש.
- יש לכבות את המכשיר ולנתקו מהחשמל לפני הרכבת או פרוק אביזר כלשהו ולפני ניקוי.

טוסטר קופץ




- אין לטבול את גוף המכשיר במים.
- אין לחבר אביזרים שאינם יבשים לחלוטין.
- אין להפעיל את המכשיר כשהוא עומד קרוב מדי לקצה משטח העבודה מחשש שייפול ויגרום לפציעה ולנזק.
- אין להשתמש במכשיר ליד או תחת פריטים דליקים כגון וילונות.
- אין להניח שום חפץ על המכשיר (כולל כלי לחימום מזון) ואין לחסום את פתחי האיוורור שלו.
- חלקים חמים! אין לגעת בהם בידיים חשופות - סכנת כווייה! יש להשתמש בידיעות או בכפפות. לפני פרוק, יש לכבות, לנתק מהחשמל ולהמתין להתקררות מוחלטת.
- סכנה! אין לדחוף פנימה, בזמן פעולה, אצבעות או כלי כלשהו להוצאת דבר מזון ש"נתקע" - סכנת כווייה, שריפה או התחשמלות! יש לנתק קודם מהחשמל ולהמתין להתקררות מוחלטת.
- ודאו שהמתקן הפנימי המחזיק את הפרוסות, נמצא למעלה בעת החיבור לחשמל או הניתוק ממנו.

חלקים

BXTO900E / BXTOA900E

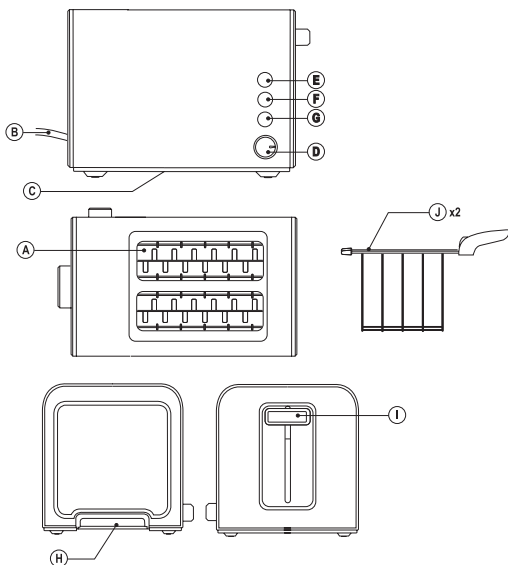


BXTO1000E

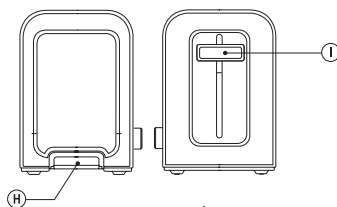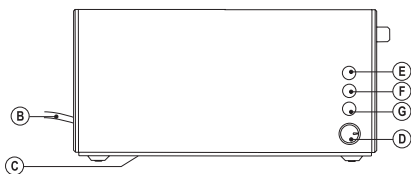

- | | |
|----|--------------------------------|
| .A | פתחי הנחת פרוסות הלחם |
| .B | כבל חשמל |
| .C | בית כבל חשמל |
| .D | בורר דרגת השחמה |
| .E | כפתור הפשרה |
| .F | כפתור חימום מחדש |
| .G | כפתור ביטול פעולה |
| .H | מגש איסוף פרורים נשלף |
| .I | ידית הורדת מתקן הקליה |
| .J | מתקן חימום (רק בדגם BXTOA900E) |

BXT01500E

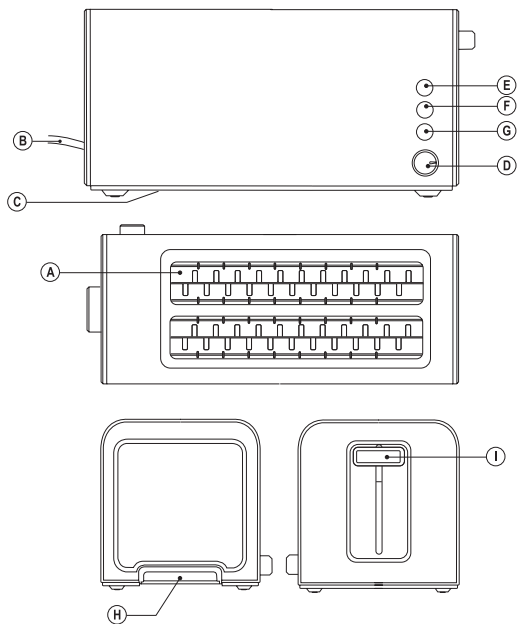

אופן השימוש

- 1 הניחו את המכשיר על משטח נקי, שטוח, מפולס, יציב ועמיד בפני חום. הקפידו לשמור על מרחק ביטחון בינו לבין מכשירים אחרים.
- 2 שחררו את כבל החשמל כך שיהיה חופשי מפיתולים וחברו לחשמל.
- 1 הניחו פרוסות לחם בתוך פתחי הנחת פרוסות הלחם (A)
- 3 כווננו את דרגת ההשחמה באמצעות בורר דרגת השחמה (E) לדרגה הרצויה לכם. התאימו לעובי הפרוסה ולטמפרטורה התחילית.
- 4 הורידו מטה את ידית הורדת מתקן הקליה (I) עד שנשמע צליל נקישה של נעילה במקום. מתקן אחיזת הלחם ירד מטה והקליה תתחיל מיידית. אם המצנע אינו מחובר לחשמל, הידית לא תשאר למטה.
- על פי הצורך בחרו באפשרות לחמם מחדש צנים שהתקרר בלחיצה על כפתור חימום מחדש (F) (בדגמים תומכים בלבד).
- על פי הצורך בחרו להפשיר פרוסה קפואה לפני קלייתה בלחיצה על כפתור הפשרה (E) (בדגמים תומכים בלבד). זמן הקליה יתארך בהתאם.
- 5 כאשר המצנע יסיים לקלות את הלחם לדרגת ההשחמה שנבחרה, המצנע יכבה ויפלוט את הטוסט אוטומטית. ידית ההפעלה עשויה להתרומם אל מעבר למצבה המקורי כדי לאפשר הסרת חתיכות שנותרו.
- כדי להפסיק את הקליה ולפלוט את הצנים ידנית בכל זמן שהוא, לחצו על כפתור ביטול פעולה (G).

שימוש במתקן החימום (רק בדגם) BXT0A900E

- 1 תפסו את פרוסות הלחם בתוך אחד משני מתקני החימום (J) (ניתן להשתמש בהם בנפרד או ביחד).
- 2 אחזו בידי מתקן החימום והכניסו אותו לאחד מפתחי הנחת פרוסות הלחם (A).
- 3 המשיכו כמתואר בסעיפים 3-5 שלמעלה.
- 4 אחזו בידי מתקן החימום והוציאו אותו מפתח הנחת פרוסות הלחם.

תחזוקה וניקיון

- הקפידו לשלוף את התקע משקע החשמל לפני הניקוי!
- חלקים חמים! אין לגעת בהם בידיים חשופות - סכנת כווייה! הניחו למכשיר להתקרר לפני הניקוי.
- הקפידו לנקות את המכשיר לאחר כל שימוש. לכוון שהצטבר לאורך זמן קשה יותר לניקוי.
- אסור לטבול את גוף המכשיר במים לצורך ניקוי - סכנת התחשמלות.
- אין להשתמש בכלי ניקוי שורטים, כמו למשל: מברשת קשה, "סקוטש" או "צמר פלדה".
- אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים, כמו למשל כאלה המכילים נגרי חול.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי מאכלים או ממיסים, כמו למשל כאלה המכילים חומצות או בסיסים חריפים.

נקיין

- נגבו את גוף המכשיר מבוהן באמצעות מטלית לחה. אין להשתמש בכלי ניקוי או בחומרי ניקוי חריפים או שוחקים. וודאו שגוף המצנע יבש לחלוטין לפני החיבור לחשמל!
- רוקנו ונקו את מגש איסוף פרורים.

אחסון

- יש להניח את כל חלקי המכשיר לייבוש מלא לפני אחסון.
- יש לגלגל פנימה את כבל החשמל ולאחסן את המכשיר במקום בטוח ויבש ושאינו נגיש לילדים.

לקוח/ה יקר/ה,

אנו מברכים אתכם על התחדשותכם ומודים לכם על שבחרתם במוצר של סיריוס. הנאתכם מהמוצר ומהשירות הנלווה לו חשובים לנו ולכן, נמשיך להתאמץ עבורכם ולהעניק לכם מוצרים איכותיים ושירות מצוין.

הנכם מוזמנים למלא את הפרטים ופרטי המוצר שרכשתם על מנת לממש את תעודת האחריות. תתחדש/י.

בקישור תוכלו לראות את כל נקודות השירות שלנו ברחבי הארץ.

קבלו את תעודת האחריות ישירות למייל!

סרקו את הברקוד ומלאו את הפרטים באתר

