



להנות מסאונד טכנולוגיה וחדשנות




COSORI™

הוראות הפעלה

דגם: CAF-P583S-KEU
COSORI WIFI SMART

מכשיר טיגון באוויר

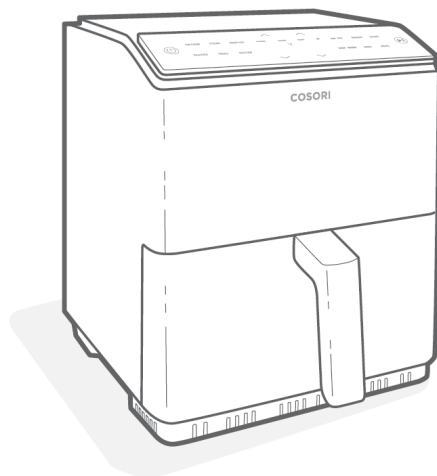

יבוא ושיווק: סיריוס אלקטרוניקה בע"מ | ח.נ: 511860322
שם היצרן: COSORI | דגם: CAF-P583S-AUSR
שנת ייצור: 2022
כתובת היבואן: אגוז 4, חמ"ן מודיעין, שהם
טלפון: 03-7355000 | www.sel.co.il

נא לשמור לשימוש עתידי

חברת סיריוס אלקטרוניקה בע"מ מברכת אתכם על רכישת מוצר זה.
הקפידו להשתמש במוצר אך ורק בהתאם להוראות.

סיריוס אלקטרוניקה בע"מ

רח' אגוז 4

פארק תעשייה חמ"ן מודיעין, שוהם 7319900

טל: 03-7355000

פקס: 03-7355023

לפני שימוש ראשון

- הוציאו מהאריזה את כל חלקי המכשיר ובדקו את תקינותם. במקרה ונתקלתם בבעיה פנו בהקדם האפשרי למוכר.
- למען בטיחות ילדיכם, אנא שמרו את כל חומרי האריזה (שקיות פלסטיק, קופסאות קרטון, קלקר וכו') מחוץ להישג ידם. ניתן לשמור על האריזה לצורך אחסון עתידי.
- הקפידו להסיר כל פסולת אריזה שעלולה להשאר במכשיר.
- הקפידו לנקות את כל החלקים הבאים במגע עם המזון, כמתואר בהמשך.
- בהפעלה ראשונה עלולים להפלט מעט ריח ועשן.

פינוי



מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן שמשמאל המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים, מציין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי EC/2002/96 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE), שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות המקומית במקום מגורכם או למשרד להגנת הסביבה. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל.

מפרט טכני

תכולת האריזה

1 x מטגן אוויר פרימיום 6.4 ליטר
 1 x פלטת צלייה
 1 x מדריך למשתמש
 1 x ספר מתכונים

AC 220-240V, 50/60Hz	זינת חשמל
1700W	הספק נצרך
6.4L / 6.8L	קיבולת
80°-205°C / 175°-400°F	טווח טמפרטורה
1-60 דקות	טווח זמן פעולה
29.7*32.7*35.5 ס"מ	מידות
6.22 ק"ג	משקל

אפליקצית בקרה

מומלץ להוריד מחנות האפליקציות את אפליקציית הבקרה VeSync המאפשרת שליטה מרחוק על כל אפשרויות הפעולה של המכשיר וגישה למגוון מתכונים מקוריים. האפליקציה גם תומכת בפקודות קוליות באמצעות "אלקסה" של אמזון והסייע של גוגל.



לאחר הורדת האפליקציה, יש להרשם ולפעול לפי ההוראות האינטראקטיביות של אשף ההגדרות הראשוניות להוספת מכשיר נשלט.

כדי לאתחל את המכשיר חזרה להגדרות היצרן ולנתק אותו מהחיבור לרשת ומהאפליקציה, יש ללחוץ על כפתור (ⓘ) במשך 15 שניות עד שחיווי Wi-Fi יכבה.

כללי

- ▲ יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן לשימוש עתידי. הפעלה בניגוד להוראות היצרן עלולה לחשוף את המשתמש לסיכונים. היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש במכשיר שלא בהתאם להוראות.
- ▲ המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד. השתמשו בו אך ורק למטרתו המקורית כמפורט בחוברת זו. אין לבצע בו התאמות לשימוש אחר.
- ▲ אין להשתמש או לאחסן את המכשיר מחוץ לבית - הוא אינו עמיד בפני רטיבות - סכנת התחשמלות!
- ▲ מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, תחושתיות או מנטליות מופחתות, או העדר הניסיון והידע, אלא אם הם תחת פיקוח או קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ע"י האדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.
- ▲ זהירות - סכנת חנק! יש להרחיק חלקי אריזה ושקיות ניילון העוטפות חלקי מכשיר, מהישג יד של ילדים קטנים.
- ▲ אין להפעיל לפני שוידאתם שכל החלקים מורכבים נכון במקומם - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!
- ▲ אין להשתמש באביזרים נלווים שלא הומלצו לשימוש ע"י היצרן - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!
- ▲ אין לפתוח או לפרק את המכשיר מעבר למפורט בהוראות ההפעלה לצורך תפעול או ניקוי.
- ▲ אין להשתמש במכשיר במקום רטוב או חם מדי (בקרבת כיריים או תנור).
- ▲ אין להשתמש במכשיר בקרבת חומרים דליקים, נפיצים או רעילים.
- ▲ הקפידו להפעיל את המכשיר רק במקום מואר ומאוורר היטב. השאירו מרווח אוורור מכל צד שלו.
- ▲ במקרה של דליפת גז, אין לחבר את המכשיר לחשמל. פתחו מיד את החלון לאיוורור.
- ▲ אין להפעיל את המכשיר אם הוא פועל בצורה לא תקינה (כמו פליטת ריח לא נעים, או עשן או התחממות יתר), או אם נפגע גוף המכשיר (כולל חדירת נוזלים), הכבל או התקע שלו. יש להפסיק מיד את השימוש בו ולהביאו לתחנת שרות מוסמכת, לבדיקה, תיקון או התאמה.


חשמל

- ▲ וודאו שמתח החשמל המגיע לשקע שבקיר הוא 230V 50Hz עם הארקה תקנית ונתיך הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך. אין להשתמש במפצל חשמל ובכבל הארכה.
- ▲ יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה (כבל החשמל) של המכשיר מרשת החשמל. אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע חשמל בידיים רטובות או עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו ולא במשיכת הכבל. בהעדר גישה נוחה, חובה להשתמש בהתקן ניתוק (מפסק) ייעודי שישמר במצב תפעולי מוכן לשימוש. אמצעי הניתוק חייבים להיות כלולים בתיול מקובע בהתאם לכללי התיול.
- ▲ מנעו הפעלה בשוגג - אם על גוף המכשיר יש מפסק הפעלה, יש לחברו ולנתקו משקע החשמל כאשר מפסק זה נמצא במצב כבוי.
- ▲ אם כבל הזינה (כבל החשמל) בא בנפרד מהמכשיר, יש לחברו תחילה לגוף המכשיר ורק אחר כך לשקע החשמל.
- ▲ אם כבל החשמל מגולגל בתא אחסון בתוך גוף המכשיר, יש לשחרר אותו עד הסוף לפני החיבור לחשמל.
- ▲ יש להתקין את פתיל הזינה (כבל החשמל) באופן שלא יהווה מכשול בדרך. אסור לכופף אותו בזווית חדה, או למתוח אותו! יש למקם אותו כך שלא ייחשף לטמפרטורה גבוהה מדי או לרטיבות.
- ▲ זהירות! סכנת התחשמלות בעת מגע כבל או כל חלק חשמלי אחר במקור חום, במים או בנוזל אחר. אם המכשיר נפל לתוך מים או אם ניתזו עליו נוזלים, נתקו אותו מיידית משקע החשמל מבלי לגעת במים.
- ▲ אם פתיל הזינה (כבל החשמל) ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.
- ▲ אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא נמצא בשימוש. המכשיר אינו מיועד להיות מופעל באמצעות קוצב זמן ("טיימר") חיצוני או מערכת שליטה מרחוק נפרדת.
- ▲ יש לכבות את המכשיר ולנתקו מהחשמל מיד לאחר השימוש.
- ▲ יש לכבות את המכשיר ולנתקו מהחשמל לפני הרכבת או פרוק אביזר כלשהו ולפני ניקוי.


הוראות בטיחות

סיר טיגון באוויר

- ▲ אין לטבול את גוף המכשיר במים.
- ▲ אין לחבר אביזרים שאינם יבשים לחלוטין.
- ▲ אין להפעיל את המכשיר כשהוא עומד קרוב מדי לקצה משטח העבודה מחשש שייפול ויגרום לפציעה ולנזק.
- ▲ בהפעלה ראשונה תתכן פליטת עשן אך אם פליטת העשן נמשכת, יש לנתק מהחשמל מיידית ולפנות לשרות.
- ▲ אין להשתמש במכשיר במקרה של סדק או שבר.
- ▲ חלקים חמים! אין לגעת בהם בידיים חשופות - סכנת כווייה! יש להשתמש בידיות או בכפפות.
- ▲ במהלך הטיגון, נפלטים מהמכשיר אדים חמים - יש להרחיק את הידיים והפנים מהאדים ומפתח יציאת האוויר.
- ▲ ♦ אין להזיז את המכשיר במהלך פעולתו.
- ▲ אין לכסות את המכשיר במהלך פעולתו ובפרט להזהר שלא לחסום את פתחי האוויר.
- ▲ אין להפעיל את המכשיר ללא מזון.
- ▲ אין למלא את הסל מעל 4 חמישיות מהקיבולת המירבית שלו.
- ▲ אין לשפוך לסל שמן או כל נוזל אחר.
- ▲ יש להשתמש רק בכלים עמידים לטמפרטורות גבוהות.
- ▲ אין להשתמש בכלי מתכת להכנסת ולהוצאת מזון.
- ▲ יש לוודא תמיד שהמכשיר נקי לפני השימוש.
- ▲ בסיום הפעולה יש לכבות תחילה את המכשיר ורק לאחר מכן לנתק אותו משקע החשמל.
- ▲ אין להשתמש בחלק הפנימי של המכשיר למטרות אחסון.
- ▲ אין להציב עצמים כלשהם על המכשיר כדי שלא להפריע לפליטת חום ואוויר.

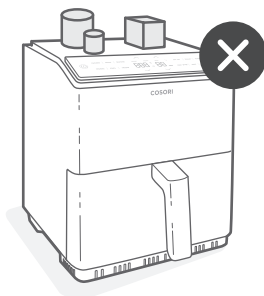


חלקים ואביזרים

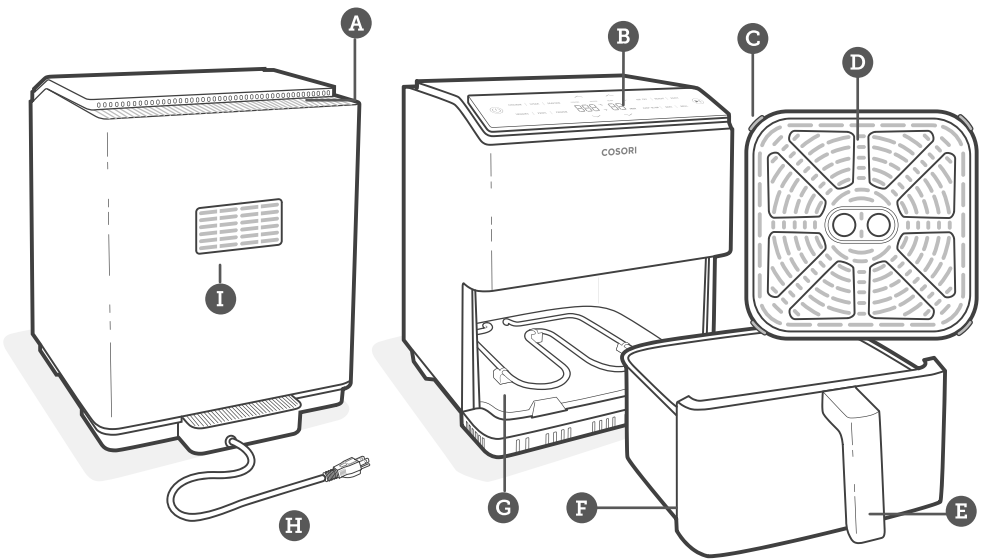


- | | | | |
|----|-----------------|----|-----------------|
| A. | פתח כניסת אוויר | F. | סל |
| B. | לוח הבקרה | G. | גופי חימום |
| C. | מעצורי סיליקון* | H. | כבל חשמל |
| D. | פלטה | I. | פתח יציאת אוויר |
| E. | ידית הסל | | |

* בפינות הפלטה מותקנים 4 מעצורי סיליקון מחומר מאושר לשימוש עם מזון. הם מיועדים לקבע את הפלטה בתחתית הסל. בלעדי מעצורי הסיליקון, הפלטה תפגע בציפוי של הסל ואם יוסרו לצורך ניקוי, יש להחזירם לפלטה לפני השימוש בה. כדי להסיר אותם, יש למשוך החוצה כל פעם רק אחד המעצורים. לפני החזרת המעצורים למקומם, יש להשרותם במים ולהחזירם למקומם אחד אחד. יש להרחיק אותם מילדים - סכנת בליעה!

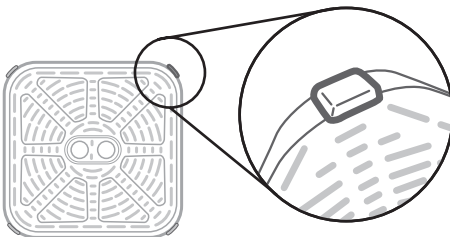

לוח הבקרה

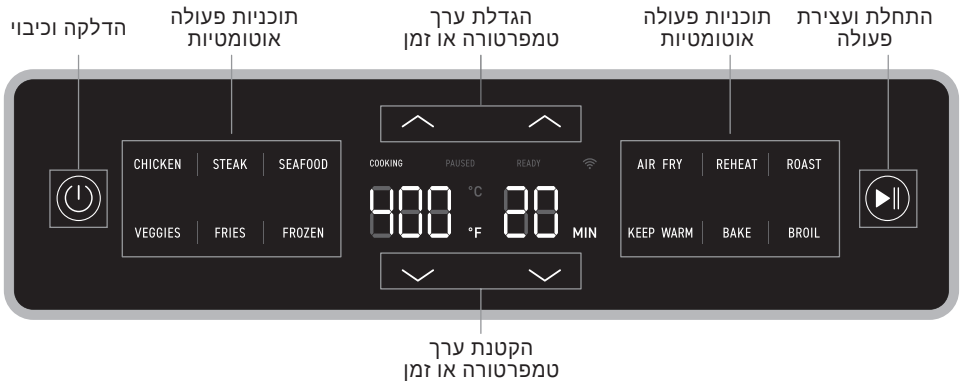

כדי להחליף בין יחידות הטמפרטורה פרנהייט וצלסיוס, יש ללחוץ בו זמנית במשך 3 שניות על כפתור הגדלת ערך ועל כפתור הקטנת ערך של הטמפרטורה.



הודעות על גבי התצוגה



מוכנות לפעולה




במהלך פעולה



עצירת פעולה

1. נקו את החלקים הבאים במגע עם המזון: נקו את הרשת והפלטת במדיח או במים וסבון כלים ללא שימוש בכלי ניקוי שורט ואחר כך שיטפו ויבשו. נקו את התא הפנימי במטלית לחה ואח"כ יבשו במגבת.

1. הניחו את המכשיר על משטח ישר, יציב וחסין חום תוך הקפדה על מרווחי איורור כמתואר באיור.

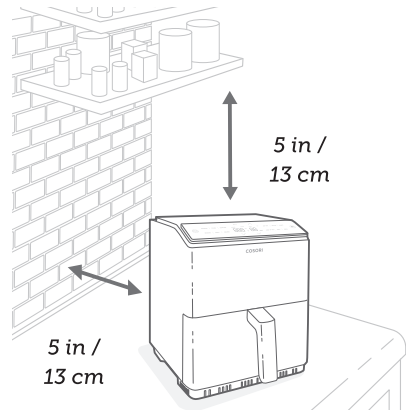

2. חברו את המכשיר לחשמל ולחצו על כפתור הדלקה וכיבוי. תוצג הכתובית READY.

3. לחצו על אחד מכפתורי תוכניות הפעולה. יוצגו הטמפרטורה ומשך משך זמן הפעולה שקבע היצרן.

4. לפי הצורך, כווננו את הטמפרטורה בין 80°C לבין 205°C ואת משך זמן הפעולה בין דקה לשעה באמצעות כפתורי המכשיר כמתואר תחת

הכותרת: "לוח הבקרה"

- ניתן לשמור לפעמים הבאות את משך זמן הפעולה והטמפרטורה שהגדרתם לאותה תוכנית בלחיצה על כפתור הפעלת התוכנית במשך 3 שניות.

- כדי להחזיר את משך זמן הפעולה והטמפרטורה שקבע היצרן, יש ללחוץ על כפתור (Ⓢ) במשך 5 שניות ברציפות.

5. לחצו על כפתור התחלת ועצירת פעולה || ►.

▲ אין לכסות את המכשיר או להפריע בכל דרך אחרת לפליטת האוויר החם!

6. בסיום זמן הפעולה שנקצב, המכשיר ישמיע 3 צפצופים ותוצג הכתובית END. כבו את המכשיר בלחיצה על כפתור הדלקה וכיבוי. לוח הבקרה יכבה.

▲ לחילופין לחצו על התוכנית Keep Warm להמשך שמירת חום המזון וכוונו את משך הזמן בין דקה לשעה.

7. נתקו את המכשיר משקע החשמל.

8. הוציאו בזהירות החוצה את הסל עם המזון.

▲ יש להיזהר שלא להיכוות מהאדים ומהחום השיורי שנותר בחלקי המתכת.

עצות שימושיות

- אין למלא את הסל בצפיפות עד הסוף.
- ריסוס או מריחת מעט שמן על המזון, תהפוך אותו לפרך יותר.
- ניתן להכניס מזון קפוא ללא הפשרה.
- מאפים עם מילוי או עשירים בחמאה, יש להכניס בתוך כלי חסין חום.
- מזון שומני, יש להקפיד בסיום הפעולה לאסוף טפטופי שומן כדי שלא לגרום להתלקחות ספונטנית.
- מזון שהושרה בנוזלים, יש להמתין שיתנקזו החוצה ממנו לפני הכנסה למכשיר.
- ניתן לעצור זמנית את הפעולה, לצורך ניעור המזון וכו', בלחיצה על **||▶**. אם הפעולה לא תחודש תוך 30 שניות המכשיר יכבה.

מנגנוני בטיחות

- המכשיר יפסיק אוטומטית לפעול עם הוצאת הסל וחזור אוטומטית לפעול עם החזרת הסל למקומו.
- המכשיר יכבה אוטומטית לאחר 3 דקות של חוסר פעולה.
- המכשיר יכבה אוטומטית במקרה של התחממות יתר

נקיון

- ▲ הקפידו לנתק את המכשיר מהחשמל לפני הניקוי!
- ▲ המתינו להתקררות המכשיר והוציאו ממנו החוצה את כל האבזרים.
- ▲ הקפידו לנקות את המכשיר לאחר כל שימוש.
- ▲ אין לנקות בקיטור או בלחץ מים.
- ▲ אין להשתמש בכלי ניקוי שורטים, כמו למשל: מברשת קשה, "סקוטש" או "צמר פלדה".
- ▲ אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים, כמו למשל כאלה המכילים גרגרי חול.
- ▲ אין להשתמש בחומרי ניקוי מאכלים או ממיסים, כמו למשל כאלה המכילים חומצות או בסיסים חריפים.
- נקו את גוף המכשיר מבחוץ ומבפנים באמצעות מטלית לחה ואח"כ עברו עליו שוב עם מטלית יבשה. אין לטבול אותו במים או בכל נוזל אחר! אין להפעיל מחדש את המכשיר לפני שגופי החימום יתיבשו לגמרי!
- שטפו את החלקים השליפים במים וסבון בעזרת ספוג או מברשת רכה. לחילופין, ניתן להדיח בסלסלה התחתונה של מדיח כלים.

טיפול בבעיות נפוצות

המכשיר לא נדלק	בדקו שמגיע חשמל ושהסל בתוך המכשיר.
המזון לא מוכן בזמן	המזון מצופף מדי או גדוש מדי. הטמפרטורה או משך זמן הפעולה לא מספיקים.
המזון לא פריך מספיק	מרחו מעט שמן על המזון.
הסל לא נכנס למקומו	וודאו שאין מזון שנתקע או שהסל גדוש מדי.
יש עשן לבן או אדים	בשימוש ראשון הדבר נורמלי. אחר כך יש לבדוק שלא הצטברו משקעי שומן.
יש עשן שחור	מזון או שאריות מזון נשרפו, יש לכבות, לנתק מהחשמל ולנקות. אם העשן יוצא מהמכשיר עצמו, יש לפנות לשרות.
יש ריח של פלסטיק	בשימוש ראשון הדבר נורמלי. אחר כך יש לפנות לשרות.
כתובית "E1"	נתק בחיישן הטמפרטורה. יש לפנות לשרות.
כתובית "E2"	קצר בחיישן הטמפרטורה. יש לפנות לשרות.
כתובית "E3"	התחממות יתר. יש לכבות, לנתק מהחשמל ולהמתין להתקררות. אם הבעיה לא נפתרה יש לפנות לשרות.
כתובית "E4"	זינת החשמל אינה מתאימה לזינה שדורש המכשיר.

תעודת אחריות

לקוח/ה יקר/ה,

אנו מברכים אתכם על התחדשותכם ומודים לכם על שבחרתם במוצר של סיריוס.

הנאתכם מהמוצר ומהשירות הנלווה לו חשובים לנו ולכן, נמשיך להתאמץ עבורכם ולהעניק לכם מוצרים איכותיים ושירות מצוין.

הנכם מוזמנים למלא את הפרטים ופרטי המוצר שרכשתם על מנת לממש את תעודת האחריות. תתחדש/י.

אחריות שנה יבואן רשמי
למילוי הפרטים ופריסת
נקודות שירות ארציות
סרקו את הברקוד



להנות מסאונד טכנולוגיה וחדשנות