



דגם: CK-5535
רדיו שעון מעורר עם תצוגה ענקית 1.8"



הוראות הפעלה
ובטיחות

תודה שבחרת ב- LEXUS Cables & Multimedia. אנו מקווים שתיהנו מכל שימוש במוצר זה. אנו ממליצים לך לקרוא את מסמך הוראות הפעלה ובטיחות הזה לפני שימוש ראשוני במטרה לנצל את כל התכונות ופונקציות המותקנות. יש לאחסן את המסמך במקום בטוח לעיון עתידי ולהעביר אותו לבעלים הבאים.

מדריך זהירות ובטיחות:

נא לכבות את הרדיו שעון כאשר אינו בשימוש. אם היחידה לא תהיה בשימוש לפרקי זמן ממושך אנו ממליצים לנתק את היחידה ממקור הכוח. כדי למנוע נזק למוצר, נדרש לא להתקין באזורים של חום גבוהה או באזורים עם חשיפה ישירה לקרן שמש.

אין להתקין את המוצר סמוך למקום שבו עלול לבוא במגע עם גשם, לחות או נוזלים אחרים. התקן את היחידה על משטח שטוח עם אוורור טוב. חסימת פתחי אוורור אלה עלולים לגרום נזק לרמקולים כתוצאה מהתחממות יתר. כדי לנקות את היחידה, יש לנגב אותו באמצעות מפתח או סמרטוט יבש.

אזהרה: אין להשתמש בחומרי ניקוי נוזלים, ג'לים וכדומה לנקות את הרמקול. במקרה חריג של תקלה אין לפתוח את הרמקול בעצמך! יש ליצור קשר אם בעל מקצוע מוסמך לאבחון ותיקון ראוי. **זהירות: פירוק היחידה בעצמך הוא מסוכן ועלולה לגרום לניזק לך ולרמקול ויביא לביטול האחריות.**



קולנוע ביתי | מולטימדיה | גאדג'טים


סירוס אלקטרוניקה מרכז לוגיסטי הנהלה ומרכז עודפים
רח' אגוז 4, פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם 7319900
טל. 03-7355000 פקס. 03-7355023 אתר. www.sel.co.il

סירוס אלקטרוניקה אולם תצוגה ארצי
רח' היוצרים 6, אור יהודה, טל. 03-7355027 פקס. 03-7355022

מאפיינים:

- תצוגה לד ענקית "1.8 - ברורה וחדה, מאפשרת גם לראות מרחוק
- לחצנים בשפה העברית – גדולים, נוחים וקלים לשימוש
- רדיו - FM כיוון תחנות דיגיטלי עם אפשרות שמירת תחנות קבועות כ-20 במספר
- כניסת USB להטענה מהירה של הסמארטפון או טאבלט
- שעון מעורר כפול - מאפשר לכוון 2 זמנים שונים לשתי משתמשים
- צליל השכמה - אפשרות בחירה בין זמזום לתחנות רדיו
- גיבוי והגדרות - מאפשר לגבות את ההגדרות בעת הפסקת חשמל ע"י 2 סוללות) AAA (לא כלול)
- טיימר שינה - מאפשר האזנת מוזיקה עם הגדרת כיבוי אוטומטי
- דימר תאורת תצוגה - לכיוון עוצמת התאורה בתצוגה בהתאמה אישית
- שעון 12/24 - להגדרה של תצוגה השעון בין AM:PM - 12/24


תפעול לחצני הפאנל:

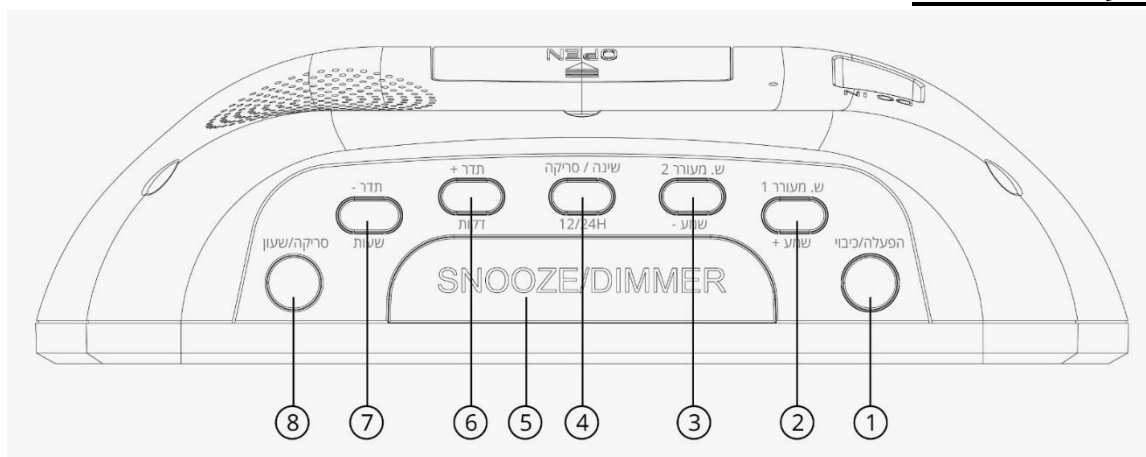

- ① הפעלה/כיבוי של רדיו FM
- ② שעון מעורר 1 / שמע +
- ③ שעון מעורר 2 / שמע -
- ④ שינה/סריקה/ H24/12
- ⑤ SNOOZE/DIMMER – מצב נודניק/עמעום
- ⑥ תדר + / דקות
- ⑦ תדר - / שעות
- ⑧ סריקה / שעון



- 9 אינדיקטור חיווי לד מצב PM
- 10 אינדיקטור חיווי לד מצב רדיו FM
- 11 אינדיקטור חיווי לד מצב טיימר SLP
- 12 אינדיקטור חיווי לד מצב שעון מעורר 1
- 13 אינדיקטור חיווי לד מצב שעון מעורר 2
- 14 אינדיקטור חיווי לד מצב נודניק מופעל zZ

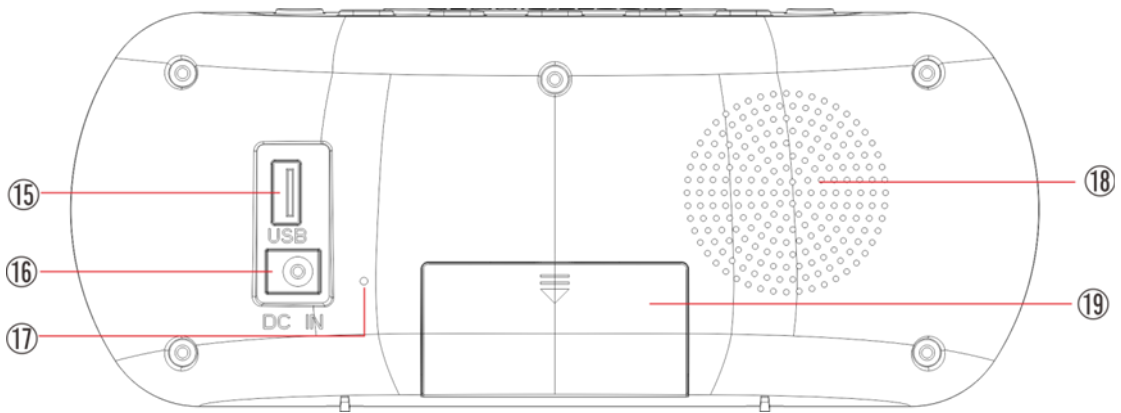

- 15 יציאה USB 5V - להטענת סמארטפונים (כבל לא כלול)
- 16 כניסה DC IN - כניסת כבל חשמל של השנאי
- 17 אנטנת FM
- 18 רמקול מובנה
- 19 תא אחסון/כניסת סוללות - AAA Battery 1.5*2

כיוון השעון

1. במצב סטנדבי לחיצה קצרה על כפתור ⑧ למשך 2 שניות עד שהתצוגה תתחיל להבהב. בשלב זה לחיצה ארוכה או קצרה על כפתור ⑦ לשינוי/כיוון השעה הנוכחית, ולחיצה על ⑥ לשינוי/כיוון הדקה הנוכחית. לאחר התאמת השעה הרצויה יש ללחוץ על כפתור ⑧ ליציאה ממצב כיוון שעון. במהלך מצב הגדרת שעה בלי שינוי או קביעת השעה, המערכת תצא אוטומטית ממצב שינוי השעה לאחר כ-10 שניות.
2. שינוי תצוגת שעון 12/24 - במצב סטנדבי לחיצה קצרה על כפתור ④ לשינוי מצב שעה. במצב שעון 24 שעות, ראה ⑨.

האזנה לרדיו RADIO

כניסה למצב רדיו יש ללחוץ לחיצה ארוכה על כפתור הפעלה/כיבוי איור ① ולאחר מכן אינדיקטור החיווי של הרדיו FM ידלוק איור ⑩ ונקבל תצוגת רדיו 87.5. (לאחר כ-10 שניות תצוגת המכשיר תשתנה ממצב תצוגת תחנת רדיו לתצוגת שעון).

יש ללחוץ על כפתורי ה- שמע +/- (איור ②/③) להתאמת עוצמת השמע, בסה"כ יש 15 מצבים שונים של עוצמת שמע המופיעים על הצג. לשינוי תחנת הרדיו יש להשתמש בכפתורי ה-תדר +/- (איור ⑥/⑦), לחיצה ארוכה על מנת לתת זירוז מעלה/מטה.

סריקת תחנות ידנית

1. יש לבחור את תחנת הרדיו בלחיצת על כפתורי ה- תדר +/- (איור ⑥/⑦), לחיצה ארוכה על מנת לתת זירוז מעלה/מטה, הקפיצות הם של 0.1MHz.
2. תחת מצב רדיו, אם ברצונך לשמור תחנה מסוימת, עליך להגיע לתדר הרצוי, לאחר מכן ללחוץ על כפתור סריקה/שעון איור ⑧, לאחר מכן תצוגת הליד תהבהב, ואז עם כפתורי התדרים +/- (איור ⑥/⑦) על מנת לבחור את מספר התחנה בה נרצה לשמור את התדר הנבחר ואז לחיצה על כפתור סריקה/שעון איור ⑧ לשמירת התחנה.

סריקת תחנות אוטומטית

תחת מצב רדיו, יש ללחוץ לחיצה ארוכה על כפתור שינה/סריקה איור ④ הוא מנגן כל תחנה שהוא מוצא במשך 3 שניות שומר אותה וממשיך הלאה. תאורת הליד משתנה כל 3 שניות מראה את מס' התחנה ואז את מס' השמירה שלה בזכרון המערכת.

מעבר בין תחנות הרדיו שמורות יש ללחוץ על כפתור סריקה/שעון איור ⑧ מ- P01 - P02 וכו...

הערה: מוצר זה יכול לשמר עד כ-20 תחנות, ויש לו בטריות למצב כאשר יש כשל חשמלי/הפסקת חשמל.

כיוון השעון מעורר

1. במצב סטנדי יש ללחץ לחיצה ארוכה כ-3 שניות על כפתור ② לכניסה למצב שעון מעורר (צליל זמזום) 1.
עד שנראה את התצוגה ואת איור ⑫ אינדיקטור שעון מעורר 1 מהבהבים.
כעת נכוון את השעה הרצויה ע"י לחיצה על כפתורים ⑦ שעות / ⑥ דקות לקבוע את שעת שעון המעורר. לחץ על כפתור ② לקבוע את בחירתך ושמירתה. כעט באינדיקטור השעון מעורר איור ⑫ ALM1 יפעל.
ברירת מחדל: אם לאחר כ-8 שניות ללא לחיצה/אישור יתקבע השעון מעורר בשעה שנבחרה.
 2. שינוי סוג התרעת השעון מעורר זמזום לבין רדיו-FM (Alarm time--bb--rd –סה"כ 3 לחיצות) לחיצה אחת על כפתור ② ואיור ⑫ בלבד יהבהב,
עוד לחיצה על כפתור ② ונקבל על המסך את האותיות "bb"
ושוב פעם לחיצה על כפתור ② ונקבל על המסך את האותיות "rd"
לאחר מכן לא לגעת בלחצנים במשך 3 שניות ויתקבע התראת FM.
(לצורך החלפה סוג ההתרעה לזמזום, נעשה את אותה הפעולה ונעצור כאשר על תצוגת המסך יש את האותיות "bb").
 3. ביטול שעון המעורר (Alarm time--bb--rd—clock –סה"כ 4 לחיצות בלבד) לחיצה אחת על כפתור ② ואיור ⑫ בלבד יהבהב,
עוד לחיצה על כפתור ② ונקבל על המסך את האותיות "bb"
ושוב פעם לחיצה על כפתור ② ונקבל על המסך את האותיות "rd"
עוד לחיצה על כפתור ② ונקבל על המסך את מצב הסטנדי את השעה ואינדיקטור השעון מעורר יכבה ולא ידלוק ואיור ⑫
- יש לחזור על אותו פרוצדורה כדי לסדר את השעון מעורר 2 (איור ③) ואת אינדיקטור שעון מעורר 2 (איור ⑬)

ביטול השעון מעורר (SNOOZE/DIMMER) איור ⑤:

1. שיחזור שעון מעורר (נודניק)
לחץ על הנודניק SNOOZE/DIMMER איור ⑤ . ויפעל נורית החיווי "Zz" איור ⑭.
הנודניק יהיה במצב השתייה למשך כ-9 דקות ואז שוב יופעל. לכיבוי לחץ כפתור ② או ③ כדי לבטל את השעון מעורר 1/2 והשעון יופעל למחרת באותה שעה.
2. השתק שעון מעורר
במצב STANDBY לחץ כפתור ש.מעורר 1/2 איור ② או ③ כדי לבטל את השעון מעורר 1/2. השעון יעבור ויעבוד שוב למחרת באותו שעה.

מצב נודניק (SNOOZE/DIMMER):

במצב שעות מעורר שפועל לחיצה קצרה על מקש SNOOZE/DIMMER איור ⑤ על מנת להיכנס לסטטוס SNOOZE, מצב ההתראה יכובה לכ-9 דקות ויחזור שוב להתריע.

נורית עמעום (DIMMER):

תחת מצב סטניי, לחיצה קצרה על לחצן SNOOZE/DIMMER איור ⑤ על מנת לכוון את מצב נורת הלד, מצב הנורה מופעל על ברירת מחדל (מצב רגיל), לחיצה אחת תחליש את התאורה ולחיצה נוספת תחליש אותו למצב הכי חלש, לחיצה נוספת למצב רגיל.

פונקציית הטיימר שינה (SLP): אינדיקטור מצב שינה ⑪

כאשר במצב רדיו FM יש ללחוץ על כפתור כפתור שינה/סריקה איור ④ על מנת להיכנס למצב טיימר – כעט יש לבחור את מספר הדקות עד שהמכשיר יכבה OFF-15-30-45-60-90-120. לביטול מצב הטיימר יש ללחוץ על כפתור כפתור שינה/סריקה איור ④ עד שזה מגיע ל-OFF.

הערה * לא ניתן להפעיל את המכשיר בעזרת בטריות, הבטריות הינם לצורך גיבוי נתונים בלבד. * ברגע הוצאת המכיר מהחשמל, ושאין לו בטריות המכשיר עובר איפוס מחדש

מפרט טכני:

מקור מתח: DC 100-240V ~ 50/60Hz, 0.5A 5W
מקור מתח גיבוי נתונים:
2*1.5V AAA Battery (לא כלול)
*סוללות לא כלולות – הן לגיבוי נתונים בלבד
רדיו: FM 87.5 - 108MHz

תמיכה טכנית:

- לשאלות ומידע נוסף לגביי הפריט הן מבחינת התקנה והן מבחינת תכונות ניתן לפנות ישירות על היצרן cu@sel.co.il או להיכנס לכתובת אינטרנט: www.sel.co.il

