

DOME

דגם: CLUB-180
בידורית קריוקי נייד דאבל 8"
עם 2 מיקרופונים אלחוטיים



הוראות הפעלה
ובטיחות

תודה שבחרת ב- **DOVE**. אנו מקווים שתיהנו מכל שימוש במוצר זה. אנו ממליצים לך לקרוא את מסמך הוראות הפעלה ובטיחות הזה לפני שימוש ראשוני במטרה לנצל את כל התכונות ופונקציות המותקנות. יש לאחסן את המסמך במקום בטוח לעיון עתידי ולהעביר אותו לבעלים הבאים.

מדריך זהירות ובטיחות:

נא לכבות את רמקול כאשר אינו בשימוש. אם היחידה לא תהיה בשימוש לפרקי זמן ממושך אנו ממליצים לנתק את היחידה ממקור הכוח.

כדי למנוע נזק לרמקול לא להתקין באזורים של חום גבוהה או באזורים עם חשיפה ישירה לקרן שמש. אין להתקין את הרמקול סמוך למקום שבו עלול לבוא במגע עם גשם, לחות או נוזלים אחרים. התקן את היחידה על משטח שטוח עם אוורור טוב. חסימת פתחי אוורור אלה עלולים לגרום נזק לרמקולים כתוצאה מהתחממות יתר.

כדי לנקות את היחידה, יש לנגב אותו באמצעות מפית או סמרטוט יבש.

אזהרה: אין להשתמש בחומרי ניקוי נוזלים, ג'לים וכדומה לנקות את הרמקול.

במקרה חריג של תקלה אין לפתוח את הרמקול בעצמך! יש ליצור קשר אם בעל מקצוע מוסמך לאבחון ותיקון ראוי.

זהירות: פירוק היחידה בעצמך הוא מסוכן ועלולה לגרום לניזק לך ולרמקול ויביא לביטול האחריות.



קולנוע ביתי | מולטימדיה | גאדג'טים

סיריוס אלקטרוניקה מרכז לוגיסטי הנהלה ומרכז עודפים
רח' אגוז 4, פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם 7319900
טל. 03-7355000 פקס. 03-7355023 אתר. www.sel.co.il

סיריוס אלקטרוניקה אולם תצוגה ארצי
רח' היוצרים 6, אור יהודה, טל. 03-7355027 פקס. 03-7355022


מאפיינים:

חזק ועוצמתי – בידורית שנותנת חווית שמע עם בס עמוק וצליל חזק וברור.
תאורת מסיבות - פאנל תאורה עם לד צבעוני על הוופרים עם אפקטים לפי קצב המוזיקה
הפעלה קלה - להדליק ולשיר! ממשק רמקול ידידותי למשתמש ומהיר לתפעול
בלוטוס - הזרמת מוזיקה באופן אלחוטי לרמקול, מתאים לשימוש עם iPhone ו-Android ועוד
TWS - חיבור 2 רמקולים למקור שמע אחד באופן אלחוטי, מה שמעניק לכם חווית סראונד עוצמתית.
(עובד רק במצב בלוטוס וחייב להיות רמקול מאותו דגם).
כניסת USB/SD - לניגון קבצי MP3 ישירות מכרטיס הזיכרון
רדיו FM - טיונר דיגיטלי הכולל סריקה אוטומטית ושמירה תחנות בזיכרון הרמקול
כניסות כרטיס זיכרון ו-USB – מאפשר ניגון מוזיקה ישירות מכרטיס הזיכרון של קבצי MP3 גישה קלה ונוחה לקבצים עד 32 גיגה.
הקלטה דיגיטלית - הקלטה של קריוקי ישירות על דיסק און קי או כרטיס זיכרון
מיקרופונים אלחוטיים - כולל 2 מיקרופונים אלחוטיים, כניסת מיקרופון חוטי ובוררי עוצמת שמע ו-Echo
מיקרופון חוטי - אפשרות לחיבור 2 מיקרופונים חוטיים בכניסת 6.3 מ"מ להוספת זמר שלישי ורביעי
בורר שמע ראשי - שליטה על עוצמת השמע של הרמקול, טרבל, בס והמיקרופונים המחוברים בבת אחת
כניסת AUX - חיבור ישיר לסמארטפונים, טאבלטים וכל מקור מוזיקה בעל יציאת 3.5 מ"מ
תצוגה - מראה את מקור המוזיקה בו הרמקול מופעל כגון: בלוטוס, USB, AUX לתפעול קל ופשוט



פאנל ראשי:
הסבר על הלחצנים

1	כניסת מיקרופון 1
2	כניסת מיקרופון 2
3	כניסת AUX
4	כניסת USB MP3
5	כניסת TF CARD
6	כניסת שנאי חשמל
7	נורית חיווי טעינת סוללה
8	כפתור הדלקה וכיבוי
9	בורר DEALY מיקרופון
10	בורר ECHO מיקרופון
11	בורר עוצמת ווליום ראשי
12	בורר שליטה טרבל (צלילים גבוהים)
13	בורר שליטה בס (צלילים נמוכים)
14	בורר עוצמת שמע ראשי
15	מקש העברת שיר אחורה
16	מקש העברת שיר קדימה
17	מקש נגן/השהה וגם משמש כמקש חיבור TWS
18	מקש העברה/בחירת בין מקורות שמע : בלוטוס, AUX, FM, USB
19	מקש הקלטה (פעיל רק במוזיקה דיגטלית ועם חיבור כרטיס זיכרון חיצוני)
20	מקש שליטה תאורה

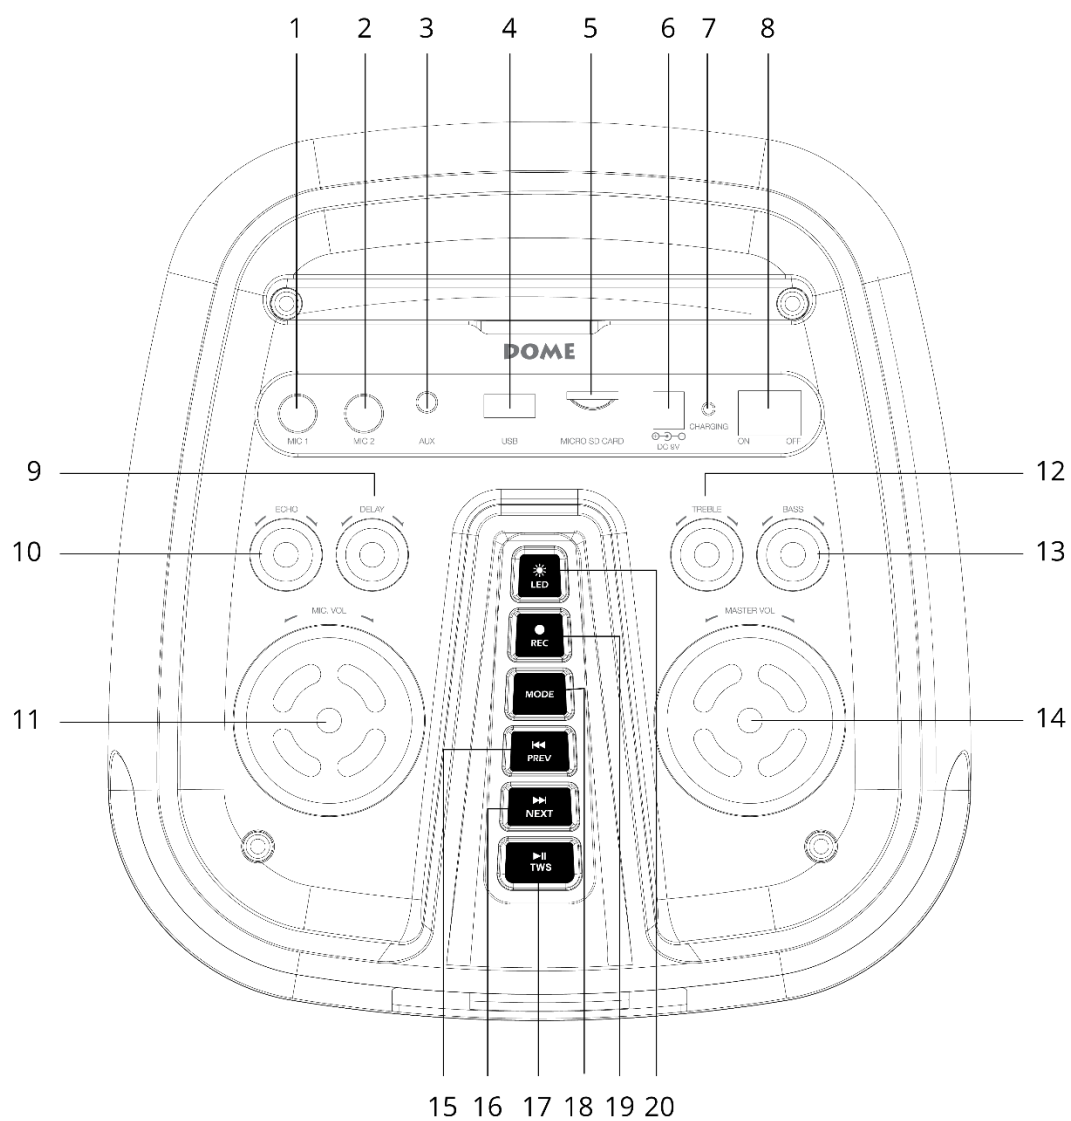

חיבורים

חיבור בלוטוס

יש ללחוץ על לחצן **MODE** בפאנל המולטימדיה עד הגעה למצב בלוטוס , לאחר מכן ישמע צליל ויפיע מצב בלוטוס על התצוגה.
יש לשמור שמרחק בין הרמקול למכשיר בלוטוס שלכם אינו יותר ממטר.
יש להעביר את המכשיר הבלוטוס שלכם בהגדרת למצב סריקה.
בחר **"CLUB-180"** מרשימת התקנים שנסרקו .
אם יתבקש להזין קוד יש להקיש "0000" ובחר כן / אישור כדי להשלים את תהליך הקישור.

רדיו FM עם סריקה אוטומטית

הדלק את הבידורית באמצעות מתג הפעלה/כיבוי.
יש ללחוץ על לחצן **MODE** בפאנל עד הגעה למצב FM כדי להאזין לרדיו
על מנת לבצע סריקה אוטומטית של התחנות יש ללחוץ לחיצה ארוכה בין 3-5 שניות על לחצן 17
על מנת שהבידורית תסרוק את התחנות ותשמור אותם בזיכרון.

לחץ על כפתורים **PREV | NEXT** כדי לעבור בין תחנות הרדיו באזור בתדירים 87.5-108.0 Mhz

כניסת AUX

מאפשרת חיבור אנאלוגי בין הרמקול למקור השמע כגון: סמארטפונים, טאבלטים, נגני MP3 ועוד...

מצב – TWS

1. הפעל את שני הרמקולים וודא ששניהם נמצאים במצב " בלוטוס " ובמרחק של לא יותר מ 3 מ"מ אחד מן השני.
2. יש ללחוץ לחיצה ארוכה של בין 3-5 שניות על כפתור 17 באחד הרמקולים כדי לבצע קישור TWS בין שניהם.
3. בסיום הקישור הרמקול הראשי יקרא רמקול "אב" והרמקול השני יקרא רמקול "בן".
4. יש להפעיל את סריקת הבלוטוס במקור המוזיקה (סמארטפון , טאבלט...) ולחבר אותו אלחוטית אל הרמקול "אב" , בסריקה יקרא **"CLUB-180"**

ניתוק TWS- לחץ והחזק את כפתור 17 כדי לנתק את סנכרון הרמקולים יחדיו

****ניתן להשתמש בפונקציית TWS רק כאשר שני רמקולים במצב Bluetooth ומאותו דגם**

כניסת USB או כרטיס זיכרון MICRO SD

- ניתן להשמיע מוזיקה מדיסק או קי או כרטיס זיכרון Micro SD (מוגבל עד 32 גיגה)
- א. הכנס את הדיסק און קי לכניסת ה- USB והרמקול ישמיע את המוזיקה המאוחסנת. במקרה והרמקול לא מתחיל לנגן אוטומטי יש ללחוץ על כפתור ה- **MODE** לכנס למצב USB או
 - ב. הכנס את כרטיס הזיכרון MICRO SD והרמקול ישמיע את המוזיקה המאוחסנת. במקרה והרמקול לא מתחיל לנגן אוטומטי יש ללחוץ על כפתור ה- **MODE** לכנס למצב SD

RECORDING – הקלטה דיגיטלית

הקלטה דיגיטלית - הקלטה של הדיבור ישירות על כרטיס זיכרון USB או TF (לא כלול) בלבד.
שימוש להרצאות וכנסים בלבד (לא מקליט שמע ודיבור יחד)
יש ללחוץ על מקש הקלטה – במשך 3-5 שניות על מנת שמצב ההקלטה יתחיל להקליט ועוד לחיצה
קצרה על מנת לעצור את ההקלטה. מצב הקלטה פעיל רק במצבי מוזיקה BT /AUX

סעיף כיבוי / הדלקה תאורת מסיבות

תאורת מסיבות תפעל אוטומטית עם הדלקת הרמקול
ישנם מספר מצבי תאורת דיסקו משתנים בהתאם למוזיקה
נקישות אחרונה מכבה התאורה של דיסקו

מפרט טכני:

הספק: 2500 P.M.P.O
תדר שמע: 48Hz-20 KHz +/- 3dB
רגישות: 88dB +/- 3dB
סוללה: 5A/.74V
תדרי שמע: 105 dB +/- 3dB
עכבה: 4
מקור כוח 1: DC 7.4V 4400A (בטריה נטענת)
מקור כוח 2: DC 9V 1A (ספק כוח חיצוני)

שאלות נפוצות:

למה הרמקול שלי לא נדלק ?

ברר שהשנאי החיצוני מחובר בגב המכשיר
ברר שהשנאי החיצוני מחובר למקור כוח
ברר שהמפסק הראשי במצב ON

למה המיקרופון שלי לא עובד ?

יש לוודא שהמיקרופון במצב ON
יש לוודא שמפסק בגב הרמקול במצב ON ונורית השידור מוארת
יש לוודא שבורר הווליום מסובב למצב מוגבר

מה המקום האידאלי להניח את הרמקול שלי?

יש להניח את הרמקול על משטח חלק ובטוח או על סטנד מתאים (לא כלול)
יש לדאוג שהרמקול הונח במקום מאוורר.

האם יש פעולה מסוימת להאריך את חיי הרמקול?

כן! במצב שהרמקול אינו הולך להיות בשימוש לזמן ממושך, יש לנתק אותו ממקור הכוח. ולהטעין אותו פעם בשבוע באופן מלא (4 שעות טעינה)
יש להוציא את הסוללות מהמיקרופונים בסיום כל שימוש. פעולה זו תמנה דליפת ACID מהסוללות.

האם אפשר לנקות את הרמקול מדי פעם?

כן, יש אפשרות לנקות את הרמקול באמצעות ניגוב עם סמרטוט או נייר מגבת יבש בלבד!

אזהרות ואחריות

- אין לכסות את פתיחי האוורור!
- אין להניח מכשירים אחרים על הרמקול כגון: מסכים, מחשבים, מגברים וכו....!
- אין להניח את הרמקול באזור רטוב או אזור שבו יש אפשרות שהרמקול יתרטב!
- אין להניח את הרמקול באזור של חום גבוהה או מקום עם חשיפה ישירה לשמש!
- אין להשתמש בשום סוג של נוזל לנקות את הרמקול כגון: מים, חומר ניקוי, מי סבון וכו.... שימוש באחד מאלה עלול לגרום נזק בלתי הפיך למכשיר

אחריות ונהלים:

לתשומת לבכם האחריות על המיקרופונים ו-/או הסוללה הנטענת היא לתקלות טבעיות בלבד!

נזקים : האחריות אינה כוללת נזקים שנגרמו כתוצאה מנפילות, שברים (חיצוניים או פנימיים) או מגע עם נוזלים

ניתוק קפסולת המיקרופון, דליפת ACID מהסוללות שהושארו בתוך גוף המיקרופון וגרמו לקורוזיה.

*****לפני אישור החלפה או תיקון של המיקרופון ו-או הרמקול תחת אחריות, המוצר יעבור בדיקה**

פנימית כדי לוודא שהתקלה אינה נגרמה כתוצאה מאחת התקלות שצוינו למעלה.

טעינת יתר ! אין להטעין את המכשיר יותר מ 4 שעות ברצף ! תקלות הנגרמות עקב טעינת יתר אינן כלולות באחריות!