


SIRIUS

L I V I N G

הוראות הפעלה

מקרר ומקפיא חכם ונייד לרכב 30 ליטר
עם ידית טרולי וגלגלים
דגם: COOLTRAX

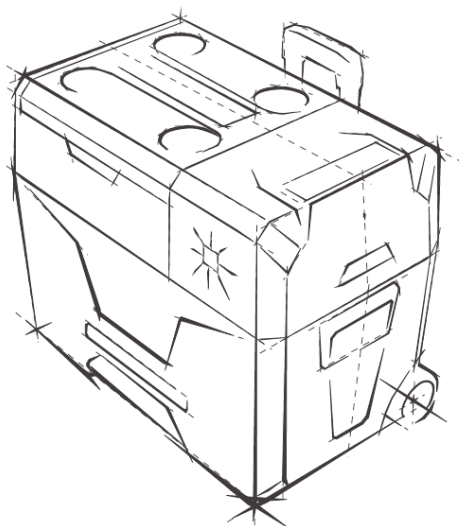

אנא קראו מדריך הפעלה זה בעיון לפני הפעלת המכשיר.
שמרו אותו במקום בטוח לעיון עתידי.

סיריוס

להנות מסאונד טכנולוגיה וחדשנות

לקוח/ה יקר/ה,

חברת סיריוס אלקטרוניקה, מודה לך על בחירתך במוצריה ומברכת אותך על הצטרפותך לקהל לקוחותינו, הנהנים ממוצרי האיכות של המותגים המובילים בתחום הסטריאו, הקולנוע הביתי, המולטימדיה והטיפוח. לנוחיותכם, באתר החברה תוכלו להתעדכן במוצרים משלימים למוצר, למלא את תעודת האחריות וכן להירשם כחברים באתר ולקבל עדכונים שוטפים על הנושאים המעניינים אתכם.

כתובת האתר: www.sel.co.il

הנכם מוזמנים לבקר באחד מהאולמות התצוגה שלנו:
אולם תצוגה ראשי: רח' היוצרים 6, בית סיריוס, אור יהודה.
אולם התצוגה בשוהם: רח' אגוז 4, פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם
(ניתן להקליד ב- WAZE "סיריוס אלקטרוניקה שוהם")

לפני שימוש ראשון

הוציאו מהאריזה את כל חלקי המכשיר ובדקו את תקינותם. במקרה ונתקלתם בבעיה פנו בהקדם האפשרי למוכר. למען בטיחות ילדיכם, אנא שמרו את כל חומרי האריזה (שקיות פלסטיק, קופסאות קרטון, קלקר וכו') מחוץ להישג ידם. ניתן לשמור על האריזה לצורך אחסון עתידי. הקפידו להסיר כל פסולת אריזה שעלולה להשאר במכשיר. הקפידו לנקות את כל החלקים הבאים במגע עם המזון, כמתואר בהמשך.

פינוי



מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן שמשמאל המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים, מצוין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי (WEEE), לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש EC/2002/96 שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל.

התקנה

- התקנת ידית טלסקופית: השתמש במברג פיליפס כדי להדק את 4 הברגים.
- התקנת גלגלים: השתמש בפטיש גומי כדי להכות את ציר הגלגל לתוך החרץ (אם אתה משתמש בפטיש מתכת, יש לשים שכבת בד על הקופסה ועל הציר כדי למנוע נזק). לאחר ההתקנה, הנח את המקרר אופקית במשך יותר מ-4 שעות לפני ההפעלה.

תפקוד ותפעול

- מצב הגדרה: לחץ על הכפתור המתאים כדי לקבוע את הטמפרטורה. ההגדרה תישמר אוטומטית לאחר שהמכשיר לא פעל במשך 4 שניות (הטמפרטורה המוצגת היא הטמפרטורה הנוכחית של המגירה, ידרשו כמה רגעים להגיע לטמפרטורה שהוגדרה).
- טווח הגדרת טמפ' - מ 20C - עד 20C / מ 4F - עד 68F
- מצב קירור: במהלך פעולת המכשיר, לחץ על הכפתור המתאים כדי לעבור בין מצב MAX (קירור מהיר) למצב ECO (חיסכון באנרגיה). ההגדרה במפעל היא MAX.
- ספק כוח: DC 12V/24V או AC 100-240V (באמצעות מתאם ייעודי).
- הפעלה/כיבוי: לחץ על הכפתור המתאים כדי להפעיל או לכבות את המכשיר.
- הגדרות טמפרטורה: ניתן לשנות את יחידת הטמפרטורה (צלזיוס או פרנהייט) על ידי כיבוי המקרר, לחיצה ארוכה על כפתור המתאים במשך 3 שניות עד שהמסך מציג E1 ולאחר מכן לשנות בין E5 על ידי לחיצה נוספת על הכפתור המתאים.
- איקון סוללה: המכשיר מציג את מצב הסוללה והטעינה הנוכחית על לוח הבקרה.

טיפול ותחזוקה

- כבה ונתק את המכשיר קודם לכן כדי למנוע שוק חשמלי.
- הסר את המכסה ואת פתח הניקוז מהחורים בתחתית המכשיר.
- השתמש במטלית רטובה לניקוי המכשיר ויבש אותו.
- אל טבול את המקרר במים ואל תשטוף אותו ישירות.
- אל השתמש בחומרי ניקוי שוחקים במהלך הניקוי, מכיוון שהם עשויים להזיק למכשיר.

ניקוי: אם המכשיר לא יהיה בשימוש במשך זמן רב, אנא עקוב אחר ההנחיות:

- כבה ונקה את המכשיר.
- הוצא את כל הפריטים המאוחסנים במכשיר.
- נגב מים עודפים במטלית רכה.
- הנח את המכשיר במקום קריר ויבש.
- השאר את המכסה מעט פתוח כדי למנוע ריחות לא נעימים.
- סביבה מומלצת לאחסון: טמפרטורת סביבה: 25C, לחות סביבה: $\geq 75\%$

אזהרה!

- אין להפעיל את המקרר אם הוא פגום באופן נראה לעין.
- אל תחסמו את הרווחים של המקרר עם דברים כמו סניכה, חוט וכו'.
- אין לחשוף את המכשיר לגשם או להשרות אותו במים.
- אל תניח את המכשיר ליד להבות חשופות או מקורות חום אחרים (תנורי חימום, אור שמש ישיר, תנורי גז וכו').
- אין לאחסן חומרים נפיצים כמו תרסיסים עם חומר הנעה דליק.
- וודאו שכבל החשמל יבש ואינו לכוד או פגום. אין למקם מספר שקעים ניידים או ספקי כוח ניידים בחלקו האחורי של המכשיר.
- בדקו שמפרט המתח על לוחית הסוג מתאים לזה של אספקת האנרגיה. יש להשתמש במכשיר רק עם יחידת אספקת החשמל שסופקה עם המכשיר.
- אין להשתמש במכשירים חשמליים בתוך תאי אחסון המזון של המכשיר, אלא אם הם מהסוג המומלץ על ידי היצרן.
- לאחר פריקת האריזה ולפני הפעלתו, יש להניח את המכשיר על משטח ישר למשך יותר מ- 6 שעות.
- וודאו שהמכשיר נשאר אופקית כשהוא פועל. זווית ההטיה חייבת להיות פחות מ- 5 מעלות בהפעלה לאורך זמן ולהיות פחות מ- 45 מעלות בהפעלה קצרה.
- שמרו על פתחי האוורור במארז היחידה או במבנה המובנה נקיים ממכשולים. (סביב המדחס ≤ 100 מ"מ).
- שמרו את המכשיר יציב על הקרקע או במכונת; אין לנקז הפוך.

זהירות!

- ניתן לבצע תיקונים רק על ידי צוות מוסמך. תיקון לא נכון עלול לגרום לסכנה. יש להחליף את המנורה ואת כבל החשמל על ידי היצרן או אנשים מוסמכים.
- התקנת מתח DC בסירה חייבת להתבצע על ידי חשמלאים מוסמכים.
- ילדים לא ישחקו עם המכשיר. ניקוי ותחזוקת משתמש לא יבוצעו על ידי ילדים ללא השגחה.
- המכשיר יכול לשמש ילדים מגיל 8 ומעלה ואנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחתות או חוסר ניסיון וידע אם הם קיבלו השגחה או הדרכה לגבי שימוש במכשיר בצורה בטוחה ומבינים את הסכנות.

הודעה!

- נתקו את אספקת החשמל לפני כל ניקוי ותחזוקה ולאחר כל שימוש.
- אין להשתמש בכלים חדים להפשרה; אל תפגעו במעגל הקירור.
- סכנת לכידת ילדים. לפני שאתם זורקים את המקרר או המקפיא הישן שלכם: הסירו את הדלתות: השאירו את המדפים במקומם כך שילדים לא יטפסו פנימה בקלות.
- בדקו אם כושר הקירור של המכשיר מתאים לאחסון המזון או התרופה. יש לאחסן מזון רק באריזתו המקורית או בכלים מתאימים.
- אם המכשיר נשאר ריק לתקופות ארוכות, כבו, הפשירו, נקו, יבשו והשאירו את הדלת פתוחה כדי למנוע התפתחות עובש בתוך המכשיר.

- המכשיר מיועד לשימוש ביישומים ביתיים ודומים כגון:
- אזורי מטבח לצוות בחנויות, משרדים וסביבות עבודה אחרות;
 - קמפינג, בתי חווה ועל ידי לקוחות בבתי מלון, אכסניות וסביבות מגורים אחרות;
 - סביבות מסוג לינה וארוחת בוקר;
 - קייטרינג ויישומים דומים שאינם קמעונאים.



בבקשה בהתאם לתקנות המקומיות בנוגע לסילוק המכשיר עבור חומר הקירור הדליק והגז הנושב שלו.

אחריות

אם המכשיר יתקלקל, תינתן אחריות מוגבלת למשך שנה אחת מתאריך הרכישה, למעט המצבים הבאים:


- נזק מומצא.
- נזק שנגרם מכוח עליון כגון רעידת אדמה, שריפה וכו'.
- נזק כתוצאה משימוש לא הולם או הפרת הוראה זו.
- נזק או תקלה שנגרמו מפירוק.

פתרון בעיות


נורם / הצעות	בעיה
<ul style="list-style-type: none"> • בדקו אם המתג פועל. • בדקו אם התקע והשקע מחוברים היטב. • בדקו אם הנת"ך נשרף. • בדקו אם ספק הכוח פגום. • הפעלה/ כיבוי של המקרר לעתים קרובות עלול לגרום לעיכוב הפעלה של המדחס 	מקרר לא עובד
<ul style="list-style-type: none"> • הדלת נפתחת לעתים קרובות. • כמות גדולה של מזון חם או רותח אוחסנה לאחרונה. • המקרר היה מנותק במשך זמן רב. 	תאי המקרר חמים מדי
<ul style="list-style-type: none"> • הטמפרטורה הוגדרה נמוכה מדי. 	האוכל קפוא
<ul style="list-style-type: none"> • זוהי תופעה נורמלית, הנגרמת על ידי זרימת נוזל הקירור. 	יש רעש "זרימת מים" מתוך המקרר
<ul style="list-style-type: none"> • זו תופעה נורמלית, הלחות תתעבה למים כשהיא נוגעת במשטח קר של המקרר. 	יש טיפות מים סביב מעטפת המקרר או רווח הדלת
<ul style="list-style-type: none"> • זו תופעה נורמלית, הרעש יופחת לאחר שהמדחס יעבוד ביציבות. 	המדחס רועש מעט בעת התנעה
<ul style="list-style-type: none"> • סיבה אפשרית: מתח נמוך למקרר. כווננו את הגנת הסוללה מגבוה לבינוני או מבינוני לנמוך. 	קוד F1 מוצג
<ul style="list-style-type: none"> • סיבה אפשרית: מאוורר הקבל עם עומס יתר. נתקו את החשמל למקרר למשך 5 דקות והפעילו מחדש. אם הקוד מופיע שוב, פנו ליצרן לקבלת שירות. 	קוד F2 מוצג
<ul style="list-style-type: none"> • סיבה אפשרית: המדחס מופעל בתדירות גבוהה מדי. נתקו את החשמל למקרר למשך 5 דקות והפעילו מחדש. אם הקוד מופיע שוב, פנו ליצרן לקבלת שירות. 	קוד F3 מוצג
<ul style="list-style-type: none"> • סיבה אפשרית: המדחס לא נכנס לפעולה. נתקו את החשמל למקרר למשך 5 דקות והפעילו מחדש. אם הקוד מופיע שוב, פנו ליצרן לקבלת שירות. 	קוד F4 מוצג
<ul style="list-style-type: none"> • סיבה אפשרית: התחממות יתר של המדחס והאלקטרוניקה. נתקו את החשמל למקרר למשך 5 דקות והפעילו מחדש. אם הקוד מופיע שוב, פנו ליצרן לקבלת שירות. 	קוד F5 מוצג
<ul style="list-style-type: none"> • סיבה אפשרית: לא ניתן לזהות פרמטר על ידי הבקר. נתקו את החשמל למקרר למשך 5 דקות והפעילו מחדש. אם הקוד מופיע שוב, פנו ליצרן לקבלת שירות. 	קוד F6 מוצג
<ul style="list-style-type: none"> • סיבה אפשרית: חיישן טמפרטורה פגום. פנו ליצרן לקבלת שירות. 	קוד F7 או F8 מוצג

שליטה חכמה - הוראות יישומון מקרר

שלב ראשון: הפעילו את ה- Bluetooth במכשיר החכם שלכם; הפעילו את היישומון ולחצו על "חפש" כדי למצוא מקררים קרובים.
שלב שני: לחצו על סמל המקרר עבור צימוד Bluetooth (היישומון יבקש ממכם לצמד את המקרר על ידי לחיצה על לחצן ההגדרה  בלוח הבקרה של המקרר בעת חיבור המקרר בפעם הראשונה). לאחר ההתאמה, היישומון יעבור לממשק הראשי המאפשר לכם לשלוט במקרר.

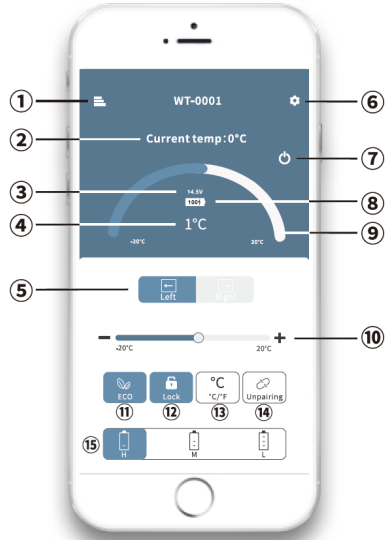

הערה:

*לחצו על סמל המנעול  ביישומון כדי לנעול / לפתוח את לוח הבקרה במקרר, אם הוא נעול, ניתן לשלוט במקרר רק על ידי היישומון.

הורדת יישומון "CAR FRIDGE FREEZER".

סרקו את קוד ה- QR משמאל או חפשו את היישומון "CAR FRIDGE FREEZER" ב-APP Store (עבור מכשירי אפל) או ב- Google Store (עבור מכשירי אנדרואיד).



IOS



Android

תעודת אחריות

לקוח/ה יקר/ה,

אנו מברכים אתכם על התחדשותכם ומוזים לכם על שבחרתם במוצר של סיריוס.

הנאתכם מהמוצר ומהשירות הנלווה לו חשובים לנו ולכן, נמשיך להתאמץ עבורכם ולהעניק לכם מוצרים איכותיים ושירות מצוין.

הנכם מוזמנים למלא את הפרטים ופרטי המוצר שרכשתם על מנת לממש את תעודת האחריות. תתחדש/י.

אחריות שנה יבואן רשמי
למילוי הפרטים וכריסת
נקודות שירות ארציות
סרקו את הברקוד



להנות מסאונד טכנולוגיה וחדשנות

רח' אגוז 4, א.ת חבל מודיעין ת.ד. 193, שוהם 7319900
טל': 03-7355000 | פקס: 03-7355023 | www.sel.co.il

