

SIRIUS

L I V I N G

הוראות הפעלה

מקרר לרכב
דגם: CREF-30



אנא קראו מדריך הפעלה זה בעיון לפני הפעלת המכשיר.
שמרו אותו במקום בטוח לעיון עתידי.



להנות מסאונד טכנולוגיה וחדשנות

לקוח/ה יקר/ה,

חברת סיריוס אלקטרוניקה, מודה לך על בחירתך במוצריה ומברכת אותך על הצטרפותך לקהל לקוחותינו, הנהנים ממוצרי האיכות של המותגים המובילים בתחום הסטריאו, הקולנוע הביתי, המולטימדיה והטיפוח. לנוחיותכם, באתר החברה תוכלו להתעדכן במוצרים משלימים למוצר, למלא את תעודת האחריות וכן להירשם כחברים באתר ולקבל עדכונים שוטפים על הנושאים המעניינים אתכם.

כתובת האתר: www.sel.co.il

הנכם מוזמנים לבקר באחד מהאולמות התצוגה שלנו:
אולם תצוגה ראשי: רח' היוצרים 6, בית סיריוס, אור יהודה.
אולם התצוגה בשוהם: רח' אגוז 4, פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם
(ניתן להקליד ב- WAZE "סיריוס אלקטרוניקה שוהם")

מקרר ומקפיא חכם ונייד לרכב 30 ליטר

מקרר לרכב מאפשר לכם ליהנות מאוכל טרי שומר על המשקאות צוננים וקרים אפילו ארטיקים קפואים. בכל מקום ובכל זמן כך שתוכלו להשתמש בו גם ברכב ומחוצה לו במסיבות על חוף הים עם החברים או טיול בטבע עם המשפחה. מעכשיו אין לכם צורך להיסחב עם שקיות קרח גדולות שנמסות תוך שעות אחדות. המקרר ניתן לחיבור למצת הרכב או ליציאת חשמל ביתית, שומר על טמפרטורת המזון והשתייה בטכנולוגיה תרמו-אלקטרית מתקדמת של קירור עוצמתי ומהיר ומצב אקולוגי חסכוני.

- **קיבולת** - תא 30 ליטר גדול במיוחד נותן מענה לכל הצרכים בשטח משקאות, בשר, פירות, קרח ועוד.
- **מדחס עוצמתי** - מאפשר טווח טמפרטורות רחב ויכולת קירור מ- 20° עד 20° -.
- **מערכת הגנה חכמה** - מונעת עומס יתר של אספקת חשמל מהרכב ומונעת ממצבר הרכב להתרוקן. כך שלא תצטרכו לדאוג להתרוקנות המצבר בעת השימוש.
- **שליטה באפליקציה** - אפשרות שליטה בטמפרטורה באמצעות הסמארטפון מרחוק מבלי להיות צמודים אליו.
- **2 מצבי קירור** - ECO חסכוני באנרגיה או מהיר ועוצמתי בתוך דקות אחדות.
- **פעולה שקטה** - המקרר עובד ב-45 דציבלים, מספק סביבה שקטה ונוחה עבורכם ולסביבה.
- **תצוגת LCD** - לחצני מגע להגדרת טמפרטורה בקלות והצגת הטמפרטורה בזמן אמת.
- **ידיות ארגונומיות שקועות** - מקלות על נשיאה והובלה לאורך זמן.
- **בולם זעזועים** - בנטיעות וטיולי שטח אגרסיביים המדחס ימשיך לעבוד ולתפקד גם בתנאים קשים.
- **פתח ניקוז** - מכיל פתח לניקוז את כל הנוזלים בתחתית המקרר, לשימוש נקי יעיל ופשוט.
- **התקנה קלה** - חיבור פשוט למצת הרכב.

רמת רעש: 45dB

מידות (ס"מ):

מידות המוצר: 37.2*36.5*60.8

גודל אריזה: 42.5*41.8*65.4

משקל: נטו 10.9 ק"ג, ברוטו: 13.2 ק"ג

מפרט טכני:

קיבולת מיכל: 30 ליטר

ספק כוח: DC12v/24v, AC100~240v

זרם מדורג: AC 1.2~0.5A, DC 5.0A/2.5A

כניסת הספק: 60W

טווח טמפרטורה: 20° ~ 20°-

⚠ אזהרה!

- אין להפעיל את המקרר אם הוא פגום באופן נראה לעין.
- אל תחסמו את הרווחים של המקרר עם דברים כמו סיכה, חוט וכו'.
- אין לחשוף את המכשיר לגשם או להשרות אותו במים.
- אל תניח את המכשיר ליד להבות חשופות או מקורות חום אחרים (תנורי חימום, אור שמש ישיר, תנורי גז וכו').
- אין לאחסן חומרים נפיצים כמו תרסיסים עם חומר הנעה דליק.
- וודאו שכבל החשמל יבש ואינו לכוד או פגום. אין למקם מספר שקעים ניידים או ספקי כוח ניידים בחלקו האחורי של המכשיר.
- בדקו שמפרט המתח על לוחית הסוג מתאים לזה של אספקת האנרגיה. יש להשתמש במכשיר רק עם יחידת אספקת החשמל שסופקה עם המכשיר.
- אין להשתמש במכשירים חשמליים בתוך תאי אחסון המזון של המכשיר, אלא אם הם מהסוג המומלץ על ידי היצרן.
- לאחר פריקת האריזה ולפני הפעלתו, יש להניח את המכשיר על משטח ישר למשך יותר מ- 6 שעות.
- וודאו שהמכשיר נשאר אופקית כשהוא פועל. זווית ההטיה חייבת להיות פחות מ- 5 מעלות בהפעלה לאורך זמן ולהיות פחות מ- 45 מעלות בהפעלה קצרה.
- שמרו על פתחי האוורור במארז היחידה או במבנה המובנה נקיים ממכשולים. (סביב המדחס ≤ 100 מ"מ).
- שמרו את המכשיר יציב על הקרקע או במכונת; אין לנקז הפוך.

⚠ זהירות!

- ניתן לבצע תיקונים רק על ידי צוות מוסמך. תיקון לא נכון עלול לגרום לסכנה. יש להחליף את המנורה ואת כבל החשמל על ידי היצרן או אנשים מוסמכים.
- התקנת מתח DC בסירה חייבת להתבצע על ידי חשמלאים מוסמכים.
- ילדים לא ישחקו עם המכשיר. ניקוי ותחזוקת משתמש לא יבוצעו על ידי ילדים ללא השגחה.
- המכשיר יכול לשמש ילדים מגיל 8 ומעלה ואנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחתות או חוסר ניסיון וידע אם הם קיבלו השגחה או הדרכה לגבי שימוש במכשיר בצורה בטוחה ומבינים את הסכנות.

i הודעה!

- נתקו את אספקת החשמל לפני כל ניקוי ותחזוקה ולאחר כל שימוש.
- אין להשתמש בכלים חדים להפשרה; אל תפגעו במעגל הקירור.
- סכנת לכידת ילדים. לפני שאתם זורקים את המקרר או המקפיא הישן שלכם: הסירו את הדלתות: השאירו את המדפים במקומם כך שילדים לא יטפסו פנימה בקלות.
- בדקו אם כושר הקירור של המכשיר מתאים לאחסון המזון או התרופה. יש לאחסן מזון רק באריזתו המקורית או בכלים מתאימים.
- אם המכשיר נשאר ריק לתקופות ארוכות, כבו, הפשירו, נקו, יבשו והשאירו את הדלת פתוחה כדי למנוע התפתחות עובש בתוך המכשיר.

- המכשיר מיועד לשימוש ביישומים ביתיים ודומים כגון:
- אזורי מטבח לצוות בחנויות, משרדים וסביבות עבודה אחרות;
- קמפינג, בתי חווה ועל ידי לקוחות בבתי מלון, אכסניות וסביבות מגורים אחרות;
- סביבות מסוג לינה וארוחת בוקר;
- קייטרינג ויישומים דומים שאינם קמעונאים.




בבקשה בהתאם לתקנות המקומיות בנוגע לסילוק המכשיר עבור חומר הקירור הדליק והגז הנושב שלו.

2. תכונות מוצר


- מדחס DC ומודול המרה ביעילות גבוהה.
- ללא CFC ובידוד חום מעולה.
- ספק כוח DC12/24V או AC 100~240V (באמצעות מתאם ייעודי).
- קירור מהיר ל-20 מעלות צלזיוס / -4 מעלות פרנהייט (מבוסס על טמפרטורת החדר של 25 מעלות צלזיוס/ 77 מעלות פרנהייט).
- מערכת הגנה חכמה לסוללות.
- תצוגת LED להגדרת טמפרטורה.
- עיצוב מחזיק כוסות וכיוון פתיחת דלת מתכוונן.

3. מבנה המוצר

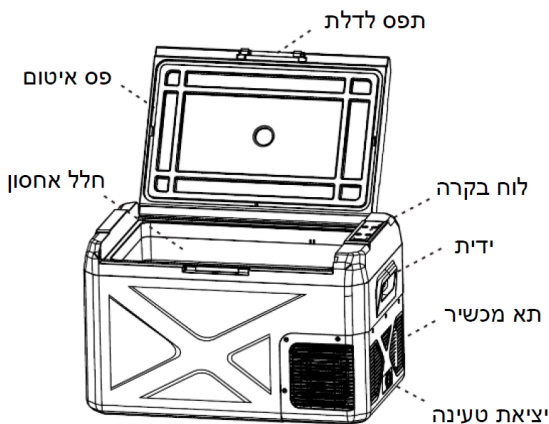


4. היפוך כיוון פתיחת דלת

לדלת שני כיווני פתיחה וניתנת להורדה בזווית של 20 מעלות. בעת התקנתה בחזרה, יישרן את ציר הדלת עם חור התא ולאחר מכן הכניסו אותה.

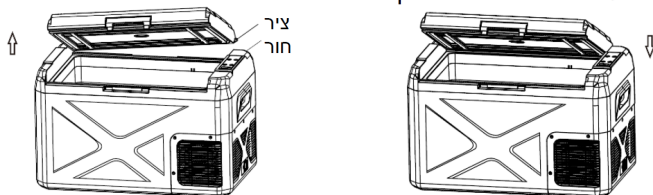

5. פונקציות והפעלה

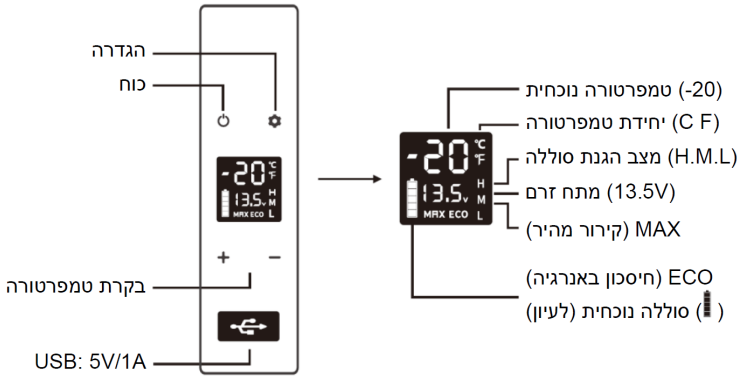

- **ספק כוח:** חיבור למתח DC 12V/24V או AC 100-240V (באמצעות מתאם ייעודי).
- **אתחול מסך התצוגה:** חברו לאספקת החשמל, הזמזם ישמיע צפצוף ארוך, והתצוגה תוצג למשך 2 שניות ואז נכנסים למצב הפעלה רגיל.
- **הפעלה/ כיבוי:** לחצו על כדי להפעיל / לכבות.
- **הגדרת טמפרטורה:** לחצו על **+** או **-** להגדרת טמפרטורה, ההגדרה תישמר אוטומטית לאחר הפסקת ההפעלה למשך 3 שניות (הערה: הטמפרטורה המוצגת היא הטמפרטורה הנוכחית של התא, ייקח זמן להגיע לטמפרטורה שנקבעה).
- טווח הגדרת טמפרטורה: -20 ~ 20 מעלות צלזיוס (-4 ~ 68 מעלות פרנהייט)
- **מצב קירור:** במצב הפעלה, לחצו כדי לעבור בין MAX (קירור מהיר) ו-ECO (מצב חיסכון באנרגיה). (*הגדרת היצרן היא MAX).
- **מצב הגנת סוללה:** במצב הפעלה, לחצו על לחיצה ארוכה למשך שלוש שניות עד שהמסך יבהב, ולאחר מכן לחצו על שוב כדי לבחור במצב הגנה H (גבוה), M (בינוני) ו-L (נמוך) (*הגדרת היצרן היא H).

התייחסות למתח:








DC 24V		DC 12V		קלט מצב
קלט	פלט	קלט	פלט	
22.7V	21.3V	10.9V	8.5V	L
22.7	22.3V	11.4V	10.1V	M
25.7V	24.3V	12.4V	11.1V	H

*המתח הוא ערך תיאורטי, תיתכן סטייה בנופים שונים.

* יש להגדיר H כאשר המוצר מחובר לחשמל לרכב, ויש להגדיר M או L כאשר הוא מחובר לסוללה ניידת או לסוללת גיבוי אחרת.

- **הגדרת יחידת טמפרטורה:** כבו את המקרר, לחצו על לחיצה ארוכה למשך שלוש שניות עד להצגת E1, ולאחר מכן החליפו ל-E5 על ידי לחיצה נוספת על במצב E5, לחצו על **+** או **-** כדי לבחור צלזיוס או פרנהייט. (*הגדרת היצרן היא C)
- **איפוס:** כבו את המקרר, לחצו על לחיצה ארוכה למשך שלוש שניות עד להצגת E1, במצב E1, לחצו לחיצה ארוכה על **+** - בו-זמנית למשך שלוש שניות כדי לאפס אותו.

• טמפרטורה מומלצת לסוגי מזון נפוצים:

						
משקאות	פירות	ירקות	מעדנים	יין	גלידה	בשר
5°C/41°F	5~8°C/41~46°F	3~10°C/37~50°F	4°C/39°F	10°C/50°F	-10°C/14°F	-18°C/0°F

6. טיפול ותחזוקה

ניקוי:

- כבו ונתקו את המכשיר תחילה כדי למנוע התחשמלות.
- השתמשו במטלית רטובה כדי לנקות את המכשיר ולייבש אותו.
- אין להשרות את המקרר במים ואין לשטוף אותו ישירות.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים במהלך הניקוי שכן אלו עלולים לגרום נזק למכשיר.



אחסון:

- אִם המכשיר לא יהיה בשימוש במשך זמן רב, אנא פעלו לפי ההוראות:
- כבה ונתקו את המכשיר.
- הוציאו את כל הפריטים המאוחסנים במכשיר.
- נגבו את עוזפי המים בעזרת סמרטוט רך.
- שימו את המקרר במקום קריר ויבש.
- השאירו את המכסה מעט פתוח כדי למנוע היווצרות ריחות.
- סביבת אחסון מומלצת: טמפרטורת הסביבה: 25 מעלות צלזיוס, לחות הסביבה: $\leq 75\%$.

הפשרה:

- לחות יכולה ליצור כפור בחלק הפנימי של מכשיר הקירור או על המאייד.
- זה מקטין את יכולת הקירור. הפשירו את המכשיר בזמן טוב כדי להימנע מכך.
- כבו ונתקו את המכשיר תחילה כדי למנוע התחשמלות.
- הוציאו את כל הפריטים המאוחסנים במכשיר.
- השאירו את המכסה פתוח.
- נגבו את המים המופשרים.

⚠ לעולם אל תשתמשו בכלים קשים או מחודדים כדי להסיר קרח או לשחרר חפצים שקפאו במקומם.

7. פתרון בעיות

גורם / הצעות	בעיה
<ul style="list-style-type: none"> • בדקו אם המתג פועל. • בדקו אם התקע והשקע מחוברים היטב. • בדקו אם הנתיך נשרף. • בדקו אם ספק הכוח פגום. • הפעלה/ כיבוי של המקרר לעתים קרובות עלול לגרום לעיכוב הפעלה של המדחס 	מקרר לא עובד
<ul style="list-style-type: none"> • הדלת נפתחת לעתים קרובות. • כמות גדולה של מזון חם או רותח אוחסנה לאחורונה. • המקרר היה מנותק במשך זמן רב. 	תאי המקרר חמים מדי
<ul style="list-style-type: none"> • הטמפרטורה הוגדרה נמוכה מדי. 	האוכל קפוא
<ul style="list-style-type: none"> • זוהי תופעה נורמלית, הנגרמת על ידי זרימת נוזל הקירור. 	יש רעש "זרימת מים" מתוך המקרר
<ul style="list-style-type: none"> • זו תופעה נורמלית, הלחות תתעבה למים כשהיא נוגעת במשטח קר של המקרר. 	יש טיפות מים סביב מעטפת המקרר או רווח הדלת
<ul style="list-style-type: none"> • זו תופעה נורמלית, הרעש יופחת לאחר שהמדחס יעבוד ביציבות. 	המדחס רועש מעט בעת התנעה
<ul style="list-style-type: none"> • סיבה אפשרית: מתח נמוך למקרר. כווננו את הגנת הסוללה מגבוה לבינוני או מבינוני לנמוך. 	קוד F1 מוצג
<ul style="list-style-type: none"> • סיבה אפשרית: מאורר הקבל עם עומס יתר. נתקו את החשמל למקרר למשך 5 דקות והפעילו מחדש. אם הקוד מופיע שוב, פנו ליצרן לקבלת שירות. 	קוד F2 מוצג
<ul style="list-style-type: none"> • סיבה אפשרית: המדחס מופעל בתדירות גבוהה מדי. נתקו את החשמל למקרר למשך 5 דקות והפעילו מחדש. אם הקוד מופיע שוב, פנו ליצרן לקבלת שירות. 	קוד F3 מוצג
<ul style="list-style-type: none"> • סיבה אפשרית: המדחס לא נכנס לפעולה. נתקו את החשמל למקרר למשך 5 דקות והפעילו מחדש. אם הקוד מופיע שוב, פנו ליצרן לקבלת שירות. 	קוד F4 מוצג
<ul style="list-style-type: none"> • סיבה אפשרית: התחממות יתר של המדחס והאלקטרוניקה. נתקו את החשמל למקרר למשך 5 דקות והפעילו מחדש. אם הקוד מופיע שוב, פנו ליצרן לקבלת שירות. 	קוד F5 מוצג
<ul style="list-style-type: none"> • סיבה אפשרית: לא ניתן לזהות פרמטר על ידי הבקר. נתקו את החשמל למקרר למשך 5 דקות והפעילו מחדש. אם הקוד מופיע שוב, פנו ליצרן לקבלת שירות. 	קוד F6 מוצג
<ul style="list-style-type: none"> • סיבה אפשרית: חיישן טמפרטורה פגום. פנו ליצרן לקבלת שירות. 	קוד F7 או F8 מוצג

8. אחריות

אם המכשיר יתקלקל, תינתן אחריות מוגבלת למשך שנה אחת מתאריך הרכישה, למעט המצבים הבאים:

- נזק מומצא.
- נזק שנגרם מכוח עליון כגון רעידת אדמה, שריפה וכו'.
- נזק כתוצאה משימוש לא הולם או הפרת הוראה זו.
- נזק או תקלה שנגרמו מפירוק.

9. מידע טכני


		X30	זגם
		DC12/24V או AC100-240V (באמצעות מתאם ייעודי)	מתח מדורג
		60W	כוח מדורג
		30 ל' / 1.06 קוב	קיבולת
		45dB \geq	רעש
		+20C / -4 ~ +68F ~ -20	טמפרטורה טווח ההגדרה
		T / ST/ N / SN	קטגוריית אקלים
		372*365*603 מ"מ * 3/8 14 * 3/4 23 5/8 14 אינצ'	מידות (L*W*H)
		10.9 ק"ג / 20.03 פאונד	משקל נטו

*בשל שיפור המוצר, המידע הטכני עשוי להיות שונה מהמידע בפועל, אנא עיינו בתווית הדירוג על המוצר.


10. שליטה חכמה - הוראות יישומון מקרר

שלב ראשון: הפעילו את ה- Bluetooth במכשיר החכם שלכם; הפעילו את


היישומון ולחצו על "חפש" כדי למצוא מקררים קרובים.

שלב שני: לחצו על סמל המקרר עבור צימוד Bluetooth (היישומון יבקש ממכם לצמד את המקרר על ידי לחיצה על לחצן ההגדרה  בלוח הבקרה של המקרר בעת חיבור המקרר בפעם הראשונה). לאחר ההתאמה, היישומון יעבור לממשק הראשי המאפשר לכם לשלוט במקרר.

1. תפריט
2. טמפרטורה נוכחית
3. מתח נוכחי
4. טמפרטורת יעד
5. מתג תא שמאל / ימין
6. הגדרה
7. הפעלה / כיבוי
8. סוללה נוכחית
9. בקרת טמפרטורה
10. בקרת טמפרטורה
11. ECO (חיסכון באנרגיה) / MAX (קירור מהיר)
12. נעילה / ביטול נעילה
13. צלזיוס / פרנהייט
14. ביטול שיוך המכשיר וחזרה לחיפוש
15. מצב הגנה על סוללה: גבוה/ בינוני/ נמוך

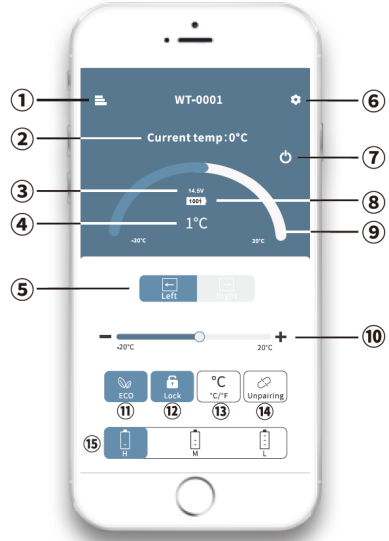

הערה:

*לחצו על סמל המנעול  ביישומון כדי לנעול / לפתוח את לוח הבקרה במקרר, אם הוא נעול, ניתן לשלוט במקרר רק על ידי היישומון.

הורדת יישומון "CAR FRIDGE FREEZER"

סרקו את קוד ה-QR משמאל או חפשו את היישומון "CAR FRIDGE FREEZER" ב- APP Store (עבור מכשירי אפל) או ב- Google Store (עבור מכשירי אנדרואיד).



IOS



Android

תעודת אחריות

לקוח/ה יקר/ה,

אנו מברכים אתכם על התחדשותכם ומוזים לכם על שבחרתם במוצר של סיריוס.

הנאתכם מהמוצר ומהשירות הנלווה לו חשובים לנו ולכן, נמשיך להתאמץ עבורכם ולהעניק לכם מוצרים איכותיים ושירות מצוין.

הנכם מוזמנים למלא את הפרטים ופרטי המוצר שרכשתם על מנת לממש את תעודת האחריות. תתחדש/י.

אחריות שנה יבואן רשמי
למילוי הפרטים וכריסת
נקודות שירות ארציות
סרקו את הברקוד



להנות מסאונד טכנולוגיה וחדשנות

רח' אגוז 4, א.ת. חבל מודיעין ת.ד. 193, שוהם 7319900
טל': 03-7355000 | פקס: 03-7355023 | www.sel.co.il