

# DOME

דגם: DM-3012  
בידורית קריוקי ניידת 12" עם 2 מיקרופונים אלחוטיים



הוראות הפעלה  
ובטיחות

[www.sel.co.il](http://www.sel.co.il)

תודה שבחרת ב- **DOME** . אנו מקווים שתיהנו מכל שימוש במוצר זה. אנו ממליצים לך לקרוא את מסמך הוראות הפעלה ובטיחות הזה לפני שימוש ראשוני במטרה לנצל את כל התכונות ופונקציות המותקנות. יש לאחסן את המסמך במקום בטוח לעיון עתידי ולהעביר אותו לבעלים הבאים.

מדריך זהירות ובטיחות:

נא לכבות את רמקול כאשר אינו בשימוש. אם היחידה לא תהיה בשימוש לפרקי זמן ממושך אנו ממליצים לנתק את היחידה ממקור הכוח .

כדי למנוע נזק לרמקול לא להתקין באזורים של חום גבוהה או באזורים עם חשיפה ישירה לקרן שמש. אין להתקין את הרמקול סמוך למקום שבו עלול לבוא במגע עם גשם, לחות או נוזלים אחרים. התקן את היחידה על משטח שטוח עם אוורור טוב. חסימת פתחי אוורור אלה עלולים לגרום נזק לרמקולים כתוצאה מהתחממות יתר.

כדי לנקות את היחידה, יש לנגב אותו באמצעות מפית או סמרטוט יבש.

**אזהרה: אין להשתמש בחומרי ניקוי נוזלים, ג'לים וכדומה לנקות את הרמקול.**

במקרה חריג של תקלה אין לפתוח את הרמקול בעצמך! יש ליצור קשר אם בעל מקצוע מוסמך לאבחון ותיקון ראוי.

**זהירות: פירוק היחידה בעצמך הוא מסוכן ועלולה לגרום לניזק לך ולרמקול ויביא לביטול האחריות.**



קולנוע ביתי | מולטימדיה | גאדג'טים


**סיריוס אלקטרוניקה מרכז לוגיסטי** הנהלה ומרכז עודפים  
רח' אגוז 4, פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם 7319900  
טל. 03-7355000 פקס. 03-7355023 אתר. [www.sel.co.il](http://www.sel.co.il)

**סיריוס אלקטרוניקה** אולם תצוגה ארצי  
רח' היוצרים 6, אור יהודה, טל. 03-7355027 פקס. 03-7355022

## מאפיינים:

- הפעלה קלה - להדליק ולשיר! ממשק רמקול ידידותי למשתמש ומהיר לתפעול
- 2 מיקרופונים אלחוטיים - כלולים באריזה! לקריוקי מושלם, שימוש קל וחופשי לשני משתמשים
- מיקרופון חוטי - אפשרות חיבור מיקרופון חוטי בכניסת 6.3 מ"מ להוספת זמר שלישי
- בלוטוס - חיבור אלחוטי בלוטוס להזרמת מוזיקה באופן אלחוטי
- TWS – טכנולוגיית בלוטוס המאפשרת חיבור 2 רמקולים למקור שמע אחד באופן אלחוטי, מה שמעניק לכם חווית סטריאו עוצמתית (\*חייב להיות רמקול מאותו דגם)
- כניסת USB/SD - לניגון קבצי MP3 ישירות מכרטיס הזיכרון
- תצוגה - מראה את מקור המוזיקה בו הרמקול מופעל כגון: בלוטוס, USB, AUX לתפעול קל ופשוט
- הקלטה דיגיטלית - הקלטה של קריוקי ישירות על דיסק און קי או כרטיס זיכרון
- אקו – בורר עוצמת אקו למיקרופונים האלחוטיים
- בורר שמע ראשי - שליטה על עוצמת השמע של הרמקול והמיקרופונים המחוברים בבת אחת
- כניסת AUX - חיבור ישיר לסמארטפונים, טאבלטים וכל מקור מוזיקה בעל יציאת 3.5 מ"מ
- דיסקו וופר - בעל אורות דיסקו LED מהבהב לאווירת מסיבה מושלמת
- שני מקורות כוח - ניתן להפעלה גם על ידי הסוללה הנטענת וגם על ידי חיבור חשמל ישיר מאפשר שימוש ממושך ללא הפסקה
- ידית נשיאה – להעברת הבידורית ממקום למקום באופן בטיחותי וקל

## פאנל ראשי:

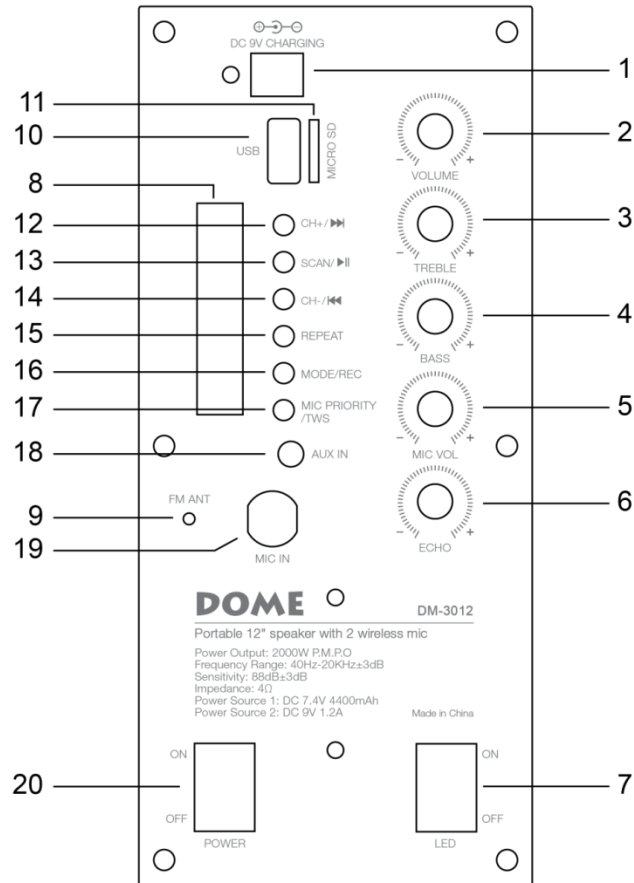

14. (1) לחיצה קצרה לשיר הקודם (מצב AUX/BT)
- (2) לחיצה מעבירה בין תחנות הרדיו השמורות אחורה. (מצב FM בלבד)
15. מקש חזרה על השיר הקודם REPEAT
16. (1) MODE העברה בין הפונקציות השונות (BT/USB/SD and FM)
- (2) לחיצה ארוכה במצב הקלטה RECORDING (חייב עם כרטיס זיכרון USB/SD CARD)
17. (1) לחיצה קצרה – העדפת מיקרופון (מנמיך את המוזיקה בעת שימוש במיקרופון)
- (2) לחיצה ארוכה להפעלת מצב TWS
18. כניסת 3.5 מ"מ PL
19. כניסת מיקרופון חוטי 6.3 מ"מ
20. כיבוי והפעלה של הבידורית

1. חיבור חשמל DC לצורך טעינה
2. בורר עוצמת ווליום ראשי VOLUME
3. בורר טרבל TREBLE
4. בורר בס BASS
5. בורר ווליום למיקרופון
6. בורר עוצמת אקו למיקרופון
7. מתג כיבוי/הפעלה של תאורת הדיסקו
8. מסך תצוגה-יופעל כאשר מוכנס כרטיס SD/USB
9. אנטנה לקליטת תשדורת רדיו FM
10. כניסת USB
11. כניסת כרטיס MICRO SD
12. (1) לחיצה קצרה לשיר הבא (מצב AUX/BT)
- (2) לחיצה מעבירה בין תחנות הרדיו השמורות קדימה. (מצב FM בלבד)
13. (1) נגן/השהה ניגון שיר
- (2) לחיצה ארוכה לתחילת סריקת תחנות רדיו ושמירתם

## חיבור בלוטוס

יש לסובב את בורר השמע להדלקת המכשיר בפאנל האחורי – מצב בלוטוס ולאחר מכן ישמע צליל. יש לשמור שמרחק בין הרמקול למכשיר בלוטוס שלכם אינו יותר ממטר. יש להעביר את המכשיר הבלוטוס שלכם בהגדרת למצב סריקה. בחר "DM-3012" מרשימת התקנים שנסרקו. אם יתבקש להזין קוד יש להקיש "0000" ובחר כן / אישור כדי להשלים את תהליך הקישור.

## כניסת AUX

מאפשרת חיבור אנאלוגי בין הרמקול למקור השמע כגון: סמארטפונים, טאבלטים, נגני MP3 ועוד...

## רדיו FM עם סריקה אוטומטית

הדלק את הברדורית באמצעות מתג הפעלה/כיבוי. יש ללחוץ על לחצן MODE בפאנל עד הגעה למצב FM כדי להאזין לרדיו על מנת לבצע סריקה אוטומטית של התחנות יש ללחוץ לחיצה ארוכה בין 3-5 שניות על לחצן SCAN/▶|| על מנת שהבידורית תסרוק את התחנות ותשמור אותם בזיכרון.

לחץ על כפתורים +/|/▶ כדי לעבור בין תחנות הרדיו באזור בתדרים 87.5-108.0 Mhz

## מצב - Microphone Priority

לחיצה קצרה - מפעילה מצב זה המוזיקה המנגנת תרד בכ-20 דציבל על מנת שיהיה אפשר לשמוע את האדם המשתמש במיקרופון. לכיבוי יש ללחוץ שוב על מקש זה.

## מצב – TWS

1. הפעל את שני הבידוריות וודא ששניהם נמצאים במצב " בלוטוס " ובמרחק של לא יותר מ 3 מ"מ אחד מן השני.
2. יש ללחוץ לחיצה ארוכה של בין 3-5 שניות על כפתור "MIC PRIORITY/TWS" – באחד מן כדאי לבצע קישור TWS בין שניהם.
3. בסיום הקישור הרמקול הראשי יקרא רמקול "אב" והרמקול השני יקרא רמקול "בן".
4. יש להפעיל את סריקת הבלוטוס במקור המוזיקה ( סמארטפון , טאבלט... ) ולחבר אותו אלחוטית אל הרמקול "אב" , בסריקה יקרא "DM-3012" ניתוק TWS- יש לכבות את אחד הבידוריות על מנת לנתק את סנכרון הבידוריות יחדיו.

**\*\*ניתן להשתמש בפונקציית TWS רק כאשר שני הבידוריות במצב Bluetooth ומאותו דגם**

## כניסת USB או כרטיס זיכרון MICRO SD

- ניתן להשמיע מוזיקה מדיסק או קי או כרטיס זיכרון Micro SD (מוגבל עד 32 גיגה)
- א. הכנס את הדיסק און קי לכניסת ה-USB והרמקול ישמיע את המוזיקה המאוחסנת. במקרה והרמקול לא מתחיל לנגן אוטומטי יש ללחוץ על כפתור ה- MODE לכנס למצב USB או
  - ב. הכנס את כרטיס הזיכרון MICRO SD והרמקול ישמיע את המוזיקה המאוחסנת. במקרה והרמקול לא מתחיל לנגן אוטומטי יש ללחוץ על כפתור ה- MODE לכנס למצב SD

## הקלטה דיגיטלית – RECORDING

הקלטה דיגיטלית - הקלטה של הדיבור ישירות על כרטיס זיכרון USB או TF (לא כלול) בלבד. שימוש להרצאות וכנסים בלבד(לא מקליט שמע ודיבור יחד) יש ללחוץ על מקש הקלטה – במשך 3-5 שניות על מנת שמצב ההקלטה יתחיל להקליט ועוד לחיצה קצרה על מנת לעצור את ההקלטה. מצב הקלטה פעיל רק במצבי מוזיקה BT /AUX

### סעיף כיבוי / הדלקה תאורת וופר

תאורת הוופר יפעלו אוטומטית עם הדלקת הרמקול. לסגירת תאורת הוופר ייש לכבות עם המתג בגב המכשיר.(מס' 7 באיור הפאנל)

### מפרט טכני:

הספק : 2000W P.M.P.O  
תגובת תדר: 40Hz-20KH  $\pm$  3d  
רגישות: 88dB  $\pm$  3d  
מקור כוח 1: DC 7.4V 4400mAh  
מקור כוח 2: DC 9V 1.2A

### שאלות נפוצות:

#### למה הרמקול שלי לא נדלק ?

ברר שהשנאי החיצוני מחובר בגב המכשיר  
ברר שהשנאי החיצוני מחובר למקור כוח  
ברר שהמפסק הראשי במצב ON

#### למה המיקרופון שלי לא עובד ?

יש לוודא שהמיקרופון במצב ON  
יש לוודא שמפסק בגב הרמקול במצב ON ונורית השידור מוארת  
יש לוודא שבורר הווליום מסובב למצב מוגבר

#### מה המקום האידאלי להניח את הרמקול שלי?

יש להניח את הרמקול על משטח חלק ובטוח או על סטנד מתאים (לא כלול)  
יש לדאוג שהרמקול הונח במקום מאוורר.

#### האם יש פעולה מסוימת להאריך את חיי הרמקול?

כן! במצב שהרמקול אינו הולך להיות בשימוש לזמן ממושך, יש לנתק אותו ממקור הכוח. ולהטעין אותו פעם בשבוע באופן מלא ( 4 שעות טעינה )  
יש להוציא את הסוללות מהמיקרופונים בסיום כל שימוש. פעולה זו תמנה דליפת ACID מהסוללות.

#### האם אפשר לנקות את הרמקול מדי פעם?

כן, יש אפשרות לנקות את הרמקול באמצעות ניגוב עם סמרטוט או נייר מגבת יבש בלבד!

## אזהרות ואחריות

- אין לכסות את פתיחי האוורור!
- אין להניח מכשירים אחרים על הרמקול כגון: מסכים, מחשבים, מגברים וכו...!
- אין להניח את הרמקול באזור רטוב או אזור שבו יש אפשרות שהרמקול ירטב!
- אין להניח את הרמקול באזור של חום גבוהה או מקום עם חשיפה ישירה לשמש!
- אין להשתמש בשום סוג של נוזל לנקות את הרמקול כגון: מים, חומר ניקוי, מי סבון וכו... שימוש באחד מאלה עלול לגרום נזק בלתי הפיך למכשיר

## אחריות ונהלים:

לתשומת לבכם האחריות על המיקרופונים ו-/או הסוללה הנטענת היא לתקלות טבעיות בלבד!

**נזקים:** האחריות אינה כוללת נזקים שנגרמו כתוצאה מנפילות, שברים (חיצוניים או פנימיים) או מגע עם נוזלים

ניתוק קפסולת המיקרופון, דליפת ACID מהסוללות שהושארו בתוך גוף המיקרופון וגרמו לקורוזיה.  
**\*\*\*לפני אישור החלפה או תיקון של המיקרופון ו-או הרמקול תחת אחריות, המוצר יעבור בדיקה פנימית כדי לוודא שהתקלה אינה נגרמה כתוצאה מאחת התקלות שצוינו למעלה.**  
טעינת יתר! אין להטעין את המכשיר יותר מ 4 שעות ברצף! תקלות הנגרמות עקב טעינת יתר אינן כלולות באחריות!



קולנוע ביתי | מולטימדיה | גאדג'טים

**סיריוס אלקטרוניקה מרכז לוגיסטי** הנהלה ומרכז עודפים  
רח' אגוז 4, פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם 7319900  
טל. 03-7355000 פקס. 03-7355023 אתר. [www.sel.co.il](http://www.sel.co.il)

**סיריוס אלקטרוניקה** אולם תצוגה ארצי  
רח' היוצרים 6, אור יהודה, טל. 03-7355027 פקס. 03-7355022

# תעודת אחריות

חברת סיריוס אלקטרוניקה מודה לך על בחירתך במוצריה ומברכת אותך על הצטרפותך לקהל לקוחותינו הנהנים ממוצרי איכות של המותגים המובילים בתחום הסטריאו, קולנוע ביתי ומולטימדיה.  
מכשיר זה הנו תוצר של תכנון קפדני, ידע טכנולוגי רב וחומרים איכותיים אשר נועדו להבטיח את פעילותו התקינה לאורך זמן.  
אני מאשרים כי מוצר זה עומד בכל דרישת התקן הנדרשות על פי חוק ואנו אחראיים על פעולתו התקינה.

### נקודות שירות:

אולם תצוגה: רח' היוצרים 6, בית סיריוס, אור יהודה, טל': 03-7355027  
מעבדה: רח' אגוז 4, פארק תעשייה חמ"ן מודיעין, שוהם 7319900. טל' 03-7355000 שלוחה 3  
\* שעות מסירת תיקונים: בין השעות 10:00-16:00 בלבד ובתיאום מראש.

### תנאי תעודת האחריות:

1. תעודת האחריות היא לתקופה של 12 חודשים מתאריך הרכישה.
2. תעודת האחריות תקפה רק עם הצגת חשבונית הקנייה.
3. אנחנו מתחייבים למשך תקופת האחריות לתקן ו/או להחליף כל חלק הדורש תיקון או החלפה, לפי שיקול דעתנו. נפעל בהקדם האפשרי מיום שבו נידרש לעשות זאת ע"י מחזיק בתעודת אחריות זאת.
4. על הלקוח להוביל את המכשיר טעון התיקון או לשלוח אותו למעבדתנו. המשלוח הנו על חשבון הלקוח ובאחריותו.
5. אחריות מוגבלת למכשיר שפרטיו מצוינים בתעודה זו.
6. האחריות לא תחול במקרים הבאים:
  - א. קלקול הנגרם בזדון או ע"י כוח עליון, לרבות כתוצאה משימוש הנוגד את הוראות היצרן/ היבואן.
  - ב. המכשיר תוקן או טופל בידי מי שלא הוסמך על סיריוס אלקטרוניקה בע"מ.
  - ג. הלקוח השתמש בצורה לא סבירה במערכת הרמקולים, דהיינו שימוש בווליום גבוה או במגבר עם רמת עיוות גבוהה.
  - ד. באם נעשה שימוש למטרות מסחריות, השכרות או שימוש ברשות הרבים.

לממלאים טופס אחריות באתר אינטרנט תינתן הטבה של 3 חודשי אחריות נוספים חנימ [www.sel.co.il](http://www.sel.co.il)

ניתן לשלוח תעודה זו גם באמצעות הדואר או הפקס.  
לכתובת סיריוס אלקטרוניקה, רח' אגוז 4, פארק תעשייה חמ"ן מודיעין, שוהם 7319900  
טל: 03-7355000, פקס: 03-7355023



נא לשלוח במעטפה  
או לעדכן באתר  
[www.sel.co.il](http://www.sel.co.il)

### לכבוד

סיריוס אלקטרוניקה בע"מ  
רח' אגוז 4, פארק תעשייה חמ"ן מודיעין  
שוהם 7319900

סוג המכשיר:

דגם: \_\_\_\_\_ תיאור המוצר: \_\_\_\_\_  
שם החנות בה נרכש המכשיר וכתובתה: \_\_\_\_\_

### תעודת אחריות

שם מלא: \_\_\_\_\_ דואר אלקטרוני: \_\_\_\_\_  
כתובת: \_\_\_\_\_ טלפון: \_\_\_\_\_  
תאריך קניה: \_\_\_\_\_  
שם החנות בה נרכש המכשיר וכתובתה: \_\_\_\_\_  
מס' חשבונית: \_\_\_\_\_