


מצלמת דרך DVR-34 מדריך למשתמש

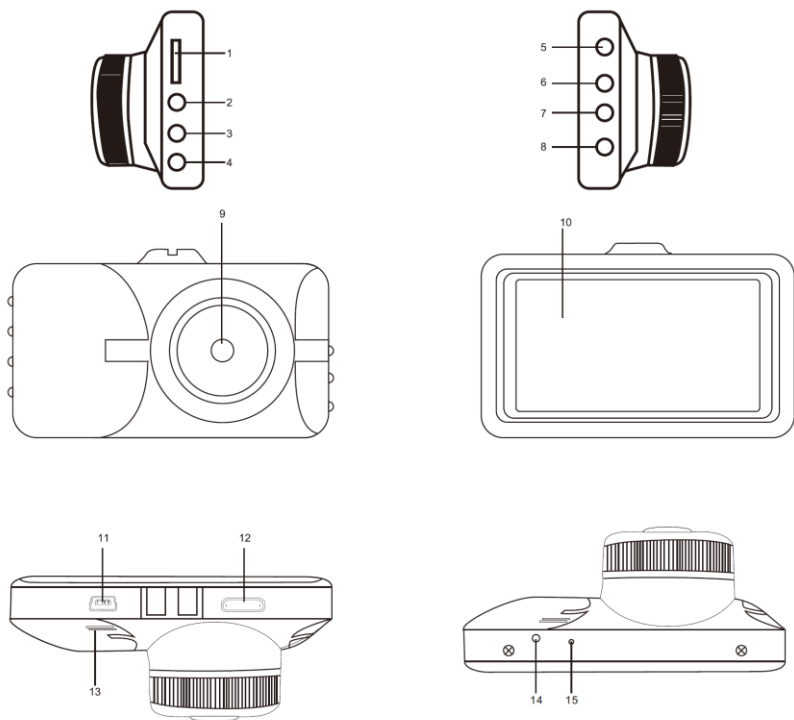

- (9) עדשה
- (10) תצוגה
- (11) מיני USB / מחבר למטען
- (12) יציאה למיני HDMI
- (13) רמקול
- (14) לחצן איפוס
- (15) מיקרופון

- (1) פתח להכנסת כרטיס זיכרון TF
- (2) לחצן למעלה (UP)
- (3) לחצן תפריט
- (4) לחצן למטה (DOWN)
- (5) לחצן OK
- (6) לחצן לבחירת מצבים
- (7) לחצן הגנה
- (8) לחצן הפעלה/כיבוי

טרם השימוש, חשוב מאוד:

1. על הצג מסך ישנה מדבקת הגנה, יש להסירה לפני שימוש.
2. יש להשתמש בכרטיס זיכרון ברמת CLASS 10 בלבד (לא כלול)
3. חובה להשתמש במטען המקורי שכלול בערכה.

תפריט הגדרת פונקציות

פתחו את מכשיר ה-DVR והפסיקו להקליט, לחצו על לחצן התפריט, היכנסו לממשק תפריט ההגדרות. לחצו על מקשי החץ למעלה או למטה לבחירה במדדים ספציפיים, לחצו על לחצן ENTER לאישור הפעולה. כאשר כל ההגדרות הושלמו, המשיכו ללחוץ על מקש תפריט ליציאה ממסך ההגדרות.

מצב USB

בזמן שכבל ה-USB מחובר למחשב, לחצו על לחצן POWER, הטכוגרף יעלה באופן אוטומטי בתפריט ה-USB. ישנם שני סוגים של מצבים לבחירה מתוכם:

1. דיסק USB

במצב זה, ניתן להשיג גישה לקבצי וידיאו או לקבצי תמונה.

2. מצלמת PC

בחרו במצב זה להעלאת מכשיר הווידאו USB, באפשרותכם לצלם תמונות או לשוחח בשיחת ווידאו בזמן אמת.

יציאת HDMI

בעזרת כבל HDMI המחובר ל-DVR ול-TV, מסך ה-DVR ייכבה, התמונה או הווידאו יוצגו על גבי הטלוויזיה.

פיקוח על החנייה

1. היכנסו למצב של פיקוח על החנייה

א. מצב וידיאו רגיל, לחצו על מקש תפריט, היכנסו לממשק תפריט ההגדרות, לחצו על מקשי החץ למעלה או למטה לבחירה בהגדרת פיקוח על החנייה, לחצו על מקש ENTER לאישור הפעולה ולחזרה למצב וידיאו רגיל, למצב של פיקוח על החנייה.

ב. רטט של כלי רכב, המכונה לאחר הפעלה, נכנסת למצב של ווידאו לחנייה, תצוגת המסך כוללת סמל של מפתח, 30 שניות לאחר שהקובץ מאוחסן בתור קובץ לקריאה בלבד (מחזור וידיאו, לא למחיקה), לאחר מכן נכבה באופן אוטומטי ועובר למצב של פיקוח על חנייה.

ג. מטען למכונית, ספק כוח ולחצו לחיצה קצרה על מקש POWER לאתחול, אין סמל של מפתח על המסך, עדיין מופיע סמל של P והמכשיר נכנס למצב של וידיאו רגיל. כיבוי רגיל, לאחר מכן נכנס למצב של פיקוח על חנייה.

2. יציאה ממצב של פיקוח על חנייה.

א. מצב וידיאו, לחצו על מקש תפריט, היכנסו לממשק תפריט ההגדרות, סגרו את מצב הפיקוח על חנייה.

הערות

1. אנא הכניסו את כרטיס ה-TF טרם הקלטת הווידיאו.
2. אנא השתמשו במטען ה-USB המחובר של המכונת בתור ספק כוח למכשיר ה-DVR, מטען המכונת עם מתאם 12 וולט עד 5 וולט. במידה ומתח היציאה גדול מ-5 וולט מכשיר ה-DVR יישרף.

אבזרים

מדריך למשתמש, כבל USB, מטען USB לרכב (מתאם 12 וולט עד 5 וולט מובנה), אבזרים תומכים.

התקנה

התקנת מכשיר DVR זה פשוטה לביצוע, המצלמה ממוקמת על פני השמשה הקדמית באמצעות האבזר התומך. המכשיר מתחבר באמצעות ה-USB של המכונת למצת הסיגריות.

טעינה:

דרכים לטעינה: התחברו באמצעות מטען המכונת 12 וולט ברגע שהמכונת מותנעת, מכשיר ה-DVR יפעיל את הווידיאו באופן אוטומטי. יבוצע כיבוי לאחר 5 שניות, מכשיר ה-DVR יבצע שמירה אוטומטית של קבצי הווידיאו ולאחר מכן כבו אותו.

שימו לב: השתמשו רק במתח יציאה של 5 וולט מהספק המכונת כאשר ההספק בשימוש על ידי מטען המכונת, יש צורך בלחיצה ארוכה על מפסק המכונה או על לחצן POWER לסגירת ה-DVR.

מצב וידיאו

לחצו לחיצה קצרה על לחצן OK או התחברו למטען USB של רכב, מכשיר ה-DVR ייכנס באופן אוטומטי למצב של הקלטת וידיאו. (אנא הכניסו כרטיס TF - בנפח עד 32 GB CLASS 10) בשלב זה, נורית החיווי הכחולה מהבהבת, הקובץ יישמר באופן אוטומטי בכרטיס ה-TF. בעת הוצאת מטען ה-USB לרכב או לחיצה קצרה על לחצן OK לכיבוי, נורית החיווי תיכבה.

חיישן G

במקרה של התנגשות של המכונת, קובץ הווידיאו הנוכחי נשמר בתור קובץ לקריאה בלבד, הקובץ בזמן של הקרנת וידיאו בלולאה, לא יימחק.

נעילת חירום

במצב וידיאו, לחצו לחיצה קצרה על מקש הנעילה, תתבצע נעילה ידנית של הקובץ הנוכחי, הקובץ נשמר בתור קובץ לקריאה בלבד, תהליך של וידיאו בלולאה, הקובץ לא יימחק.

מצב של שומר מסך

לחצו לחיצה קצרה על מקש POWER לפתיחה או לסגירה של המסך.

מצב לכידה

לחצו לחיצה קצרה על לחצן המתג לפתיחת מכשיר ה-DVR ולחצו על מקש ENTER לעצירת ההקלטה, לאחר מכן לחצו על מקש המצבים לכניסה למצב מצלמה, לחצו על מקש ENTER לצילום תמונות.

עיון בקבצים ומחיקת קבצים

פתחו את מכשיר ה-DVR ולחצו על מקש ENTER להפסקת ההקלטה, לחצו על מקש MODE פעמיים במצב של הקרנה. לחצו על מקשי החץ למעלה או למטה לבחירה בקובץ המוקלט ולחצו על מקש ENTER לנגינה או לצפייה מקדימה. במידה ואתם מעוניינים למחוק את הקובץ, לחצו על מקש התפריט להפסקת ההקרנה ולכניסה למצב מחיקה. באמצעות לחיצה על מקשי חץ עליון או תחתון לבחירה באפשרות של מחיקה או פרמוט. המשיכו ללחוץ על לחצן התפריט ליציאה מהפעולה.

מדדים טכניים

מסך	מסך 3.0 HD אינץ'
עדשה	חיישן AR0330
זווית	140 מעלות
דגם וידאו	וידאו בלולאה / איתור תנועה
פורמט וידאו	MOV
קידוד וידאו	H.264
רזולוציית וידאו	1920X1080P (30fps)/ 1280X720/848X480/640X480 (60fps)
רזולוציית תמונה	4032X3024, 3648X2736, 3264X2448, 2592X1944, 2048X1536, 1920X1080, 1280X960, 640X480
יציאת וידאו	HDMI
וידאו ללא הפרעות	כן
אתחול וידאו אוטומטי	תומך
חיישן G	במקרה של התנגשות הרכב, שימור חירום, לא למחיקה
נעילה ידנית	הקלטת וידאו, לחצו לחיצה קצרה על מקש הנעילה, הקובץ הנוכחי ננעל, לא מחיקה.
שפות	רוסית, יפנית, צרפתית, איטלקית, גרמנית, ספרדית, אנגלית, קוריאנית
הקלטה	מיקרופון מובנה, ניתן לבחור בין פתיחה או סגירה של הקלטה
מספר הגרסה	מציג את מספר גרסת התוכנה ואת זמן שחרור התוכנה לשוק
כרטיס זיכרון	כרטיס TF בנפח של עד 32 גיגה ביט 10CLASS
נפח כרטיס זיכרון	עד 32 גיגה ביט
ממשק USB	Mini5Pin USB2.0

סוללת פולימר 3.7 וולט 200mAh	סוללה
הספק רכב 5 וולט / 1 אמפר	הספק
-20-70°C	טמפרטורת אחסנה
-10-60°C	טמפרטורת הפעלה

איתור תקלות ופתרון בעיות

במקרה של בעיה בתנאי הפעלה רגילים, אנא נסו את השיטות המצוינות להלן:

- לא ניתן להקליט וידיאו או לצלם תמונות.
- בדקו האם בכרטיס ה-TF יש מספיק מקום פנוי או אם הוא נעול.
יש להשתמש בכרטיס CLASS 10 עד GB 32
- המכשיר נעצר באופן אוטומטי בזמן הקלטה.
בגלל הווידיאו בהגדרה גבוהה, השתמשו בכרטיס TF תואם עם מהירות גבוהה השימוש ב-C10, SDHC
- מופיעה ההודעה "שגיאת קובץ" בזמן הקרנה חוזרת של וידיאו או של תמונות.
אנא פרמטו את כרטיס ה-TF.
- סרטון הווידיאו אינו ברור.
בדקו האם יש לכלוך או טביעת אצבע והשתמשו במטלית לעדשות לניקוי עדשת המצלמה.
- מופיעה תמונה שחורה בזמן הקלטת שמיים או בסצנת מים.
סצנת ניגוד גדול תשפיע על פונקציית החשיפה האוטומטית או על המצלמה, באפשרותכם לכוון את "EV" בתפריט ההגדרות לתיקון הבעיה.
- הצבע אינו מושלם במזג אוויר מעונן או בתאורה חיצונית.
הגדירו את פונקציית "white balance" לכוונון.
- ממשק רצועות אופקיות
בשל יצירת הגדרה שגויה ב-"תדר תאורה", אנא הגדירו "50 הרץ" או "60 הרץ" בהתאם לתדר ההספק המקומי.
- קריסה
לחצו על לחצן "איפוס" להפעלה חוזרת לאחר קריסה.
- כאשר המסך נכבה
יש אפשרות להיכנס להגדרות ולשנות את הגדרות המסך בהתאם. פונקציה זאת נועדה על מנת שלא תפריע לנהג במהלך



קולנוע ביתי | מולטימדיה | גאדג'טים

סיריוס אלקטרוניקה מרכז לוגיסטי הנהלה ומרכז עודפים
רח' אנוז 4, פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם 7319900
טל. 03-7355000 פקס. 03-7355023 אתר. www.sel.co.il

סיריוס אלקטרוניקה אולם תצוגה ארצי
רח' היוצרים 6, אור יהודה, טל. 03-7355027 פקס. 03-7355022