

pure cinema

מצלמת אקסטרים לשימוש ספורט ופנאי
עם מסך 2"
מדריך למשתמש








הוראות הפעלה
ובטיחות

תצוגת הלחצנים:





אביזרים נלווים:

תושבת המתלבשת על המארז השקוף	
מארז שקוף עמיד למים המתלבש על המצלמה	
מעמד/תושבת לקסדה	
כבל טעינה USB	
קורא כרטיסי TF (צבע להמחשה בלבד)	

טרם השימוש, חשוב מאוד:

1. על הצג מסך ישנה מדבקת הגנה, יש להסירה לפני שימוש.
2. יש להשתמש בכרטיס זיכרון ברמת CLASS 10 בלבד (לא כלול)
3. חובה להשתמש במטען המקורי שכלול בערכה.

אזהרה

- זהו מוצר עם עדשות וסנסורים בדיוק גבוה – מנע נפילות או מכות לא רצויות וללא מגן
- מנע חשיפה של המוצר לאובייקטים מגנטיים חזקים, כגון מגנט ומנוע חשמלי, בנוסף הימנע מחשיפה לגלי רדיו חזקים.
- אין להתקין את המוצר בסביבה בה אחוזי הלחות גבוהים, טמפרטורות גבוהות ושמש ישירה לאורך זמן.
- בחר כרטיס ממותג או מקור מהימן – (CLASS 10) על כרטיסים שאינם ממותגים אין התחייבות שיעבדו כראוי.
- במקרה של התחממות יתר, עשן או ריח לא נעים בתהליך הטעינה, נתק את המכשיר באופן מיידי כדי למנוע סכנת שריפה.
- שמור את המכשיר במקום קריר, יבש ונקי מאבק.
- אם המצלמה ניזוקה או שיש בה תקלה, אין לפתוח או לנסות לתקן אותה בכוחות עצמכם. בבקשה צרו קשר עם היבואן המורשה בישראל.
- במכשיר קיימת סוללה מובנת. כדי לשמור עליה, אנא הימנעו משימוש במצלמה כאשר טמפרטורת הסביבה גבוהה מאוד.
- כאשר לא ניתן להפעיל את המכשיר, חברו אותו למקור אספקת החשמל לכמה דקות ואז נסו להפעילו שוב.










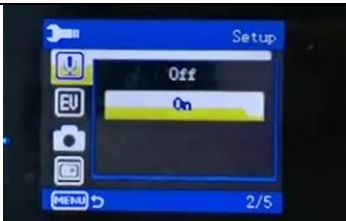


הכניסו כרטיס זיכרון (נמכר בנפרד)

- בבקשה הכניסו כרטיס זיכרון מסוג TF Card CLASS 10 - אל החריץ הממוקם בצידה של המצלמה.
- לפני השימוש הראשון הקפידו לפרמט את כרטיס TF CARD
- מצלמה זו תומכת בכרטיסי זיכרון בעלי נפח של עד 32 ג'יגה-בייט
- אין להסיר את כרטיס הזיכרון בעת ההקלטה או בעת עדכון תוכנה







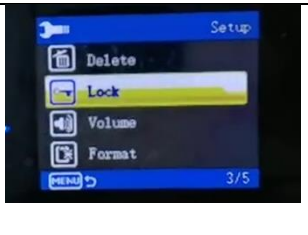

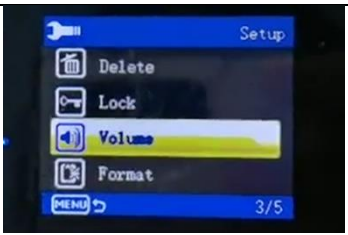





העברת קבצי וידאו ותמונות מכרטיס הזיכרון למחשב :



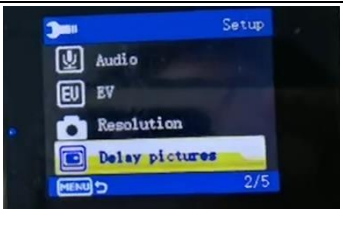








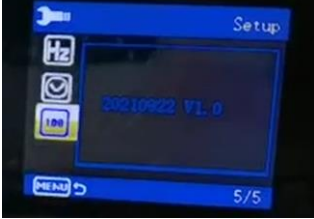
- בערכה כלול קורא כרטיסי USB – TF, ניתן להכניס את כרטיס ה TF לקורא הכרטיסים ולחברו דרך USB למחשב ולצפות בתוכן הכרטיס.

פונקציות המצבים השונים:


	(1) MENU	SUB MENU
רזולוציית צילום וידאו – רזולוציות אפשריות 720p/VGA/1080p לבחירה.		
חותמת זמן/תאריך - הפעלה/כיבוי מציגה תאריך ושעה על צג המצלמה באופן קבוע.		
זיהוי תנועה - הפעלה/כיבוי מאפשר להתחיל בהקלטה כאשר המצלמה מזהה תנועה. (מומלץ לשים במצב OFF - יש מצב שיהיה רגישות יתר)		
משך זמן סרטון - כבוי/1 דקות/2 דקות/3 דקות מאפשר לפצל את כל התקליט לחלקים קטנים יותר (1,2 או 3 דקות). אם תבחר "כבוי" הקובץ יוקלט ללא פיצול.		
הקלטת שמע במצלמה - הפעלה/כיבוי מתחילה להקליט בקול או לא. אם הפרמטר כבוי לא ניתן לשמוע את משך הנסיעה שבסרטון.		
מגדיר את בהירות ההקלטה לסביבת התאורה המתאימה עבורכם ועל ידי מיקומכם (המצב המומלץ +0.0)		

פונקציות המצבים השונים בהמשך:

<p>רזולוציית צילום תמונה – רזולוציות אפשריות / 1.2M / 2M / 3M / 5M / לבחירה.</p>		
<p>ON טיימר של 3 שניות לצילום. – במצב עיכוב תמונות (טיימר) –</p>		
<p>מחיקת תמונות/סרטונים – מחיקת צילום/סרטון אחיד או הכל.</p>		
<p>נעילת סרטון – הגנת הסרטון מפני מחיקה</p>		
<p>עוצמת שמע – קביעת עוצמת שמע למצלמה בין 1-8.</p>		
<p>פירמוט כרטיס הזיכרון: משמש לפירמוט כרטיס הזכרון, הקפידו לגבות את הנתונים שלכם לפני פירמוט הכרטיס</p>		
<p>הגדרת שפת מקשי המצלמה (ברירת מחדל אנגלית)</p>		

<p>מצב הגדרת STANDBY כיבוי המצלמה לאחר מספר דקות ללא תנועה (מומלץ לשים במצב OFF)</p>		
<p>שומר מסך - כבוי/1 דק /2 דק/3 דקות המסך ישחיר לאחר הזמן שהוגדר. אם תבחר "כבוי" המסך יופעל. נוצרה על מנת שלא תפריע לנהג בזמן הנסיעה</p>		
<p>איפוס הגדרות יצרן - ביצוע/ביטול מאפשר לאפס את כל ההגדרות יצרן שבמצלמה.</p>		
<p>הגדרת תדר שידור - 50 הרץ/60 הרץ. (ברירת מחדל בישראל הינו HZ50)</p>		
<p>הגדרת תאריך ושעה למצלמה</p>		
<p>דגם יצרן – מראה את דגם המערכת הפעלה</p>		

חבר את המצלמה שלך לקסדות ולציוד אקסטרים בעזרת התושבות שבערכה .
(התמונות להמחשה בלבד)

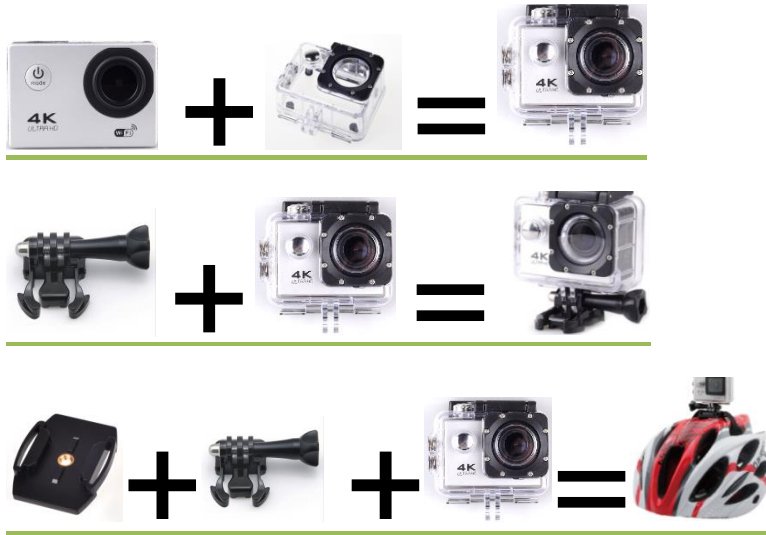

מפרטים טכניים של המוצר:

מאפיין המוצר	P720HD – מצלמת אקסטרים
גודל מסך	מסך LCD 2 אינצ'ים
עדשה	90 מעלות
שפות	אנגלית, סינית, רוסית, יפנית, קוריאנית וכו'.
פורמט וידיאו	AVI
רזולוציית וידיאו	1280 X 720, 640X720 – 30fps
מצלמה	מגה פיקסלים 1.3 / 2.0 / 3.0 / 5.0
צבע	שחור
עוצמת שמע	0/1/2/3/4/5/6/7/8
כיבוי אוטומטי	תומך
הגדרת שעה	תומך (Y/M/D/H/M)
אחסנה	כרטיס TF בנפח של עד 32 גיגה ביט 10CLASS (לא כלול)
פורמט תמונה	JPG
מיקרופון	תומך
אביזרים נלווים	תושבת, מארז שקוף(עמיד למים), מעמד/תושב לקסדה, כבל טעינת USB / קורא כרטיס TF
תדר	50 הרץ / 60 הרץ
פונקציית USB	2.0 USB disk
סוללה נטענת	מובנית 3.7V 200mAh

איתור תקלות ופתרון בעיות

- במקרה של בעיה בתנאי הפעלה רגילים, אנא נסו את השיטות המצוינות להלן:
- לא ניתן להקליט וידיאו או לצלם תמונות.
בדקו האם בכרטיס ה-TF יש מספיק מקום פנוי או אם הוא נעול.
יש להשתמש בכרטיס CLASS 10 עד GB 32 המכשיר נעצר באופן אוטומטי בזמן הקלטה.
 - בגלל הווידיאו בהגדרה גבוהה, השתמשו בכרטיס TF תואם עם מהירות גבוהה השימוש ב-C10, SDHC מופיעה ההודעה "שגיאת קובץ" בזמן הקרנה חוזרת של וידיאו או של תמונות.
אנא פרמטו את כרטיס ה-TF.
 - סרטון הווידיאו אינו ברור.
בדקו האם יש לכלוך או טביעת אצבע והשתמשו במטלית לעדשות לניקוי עדשת המצלמה.
מופיעה תמונה שחורה בזמן הקלטת שמיים או בסצנת מים.
 - סצנת ניגוד גדול תשפיע על פונקציית החשיפה האוטומטית או על המצלמה, באפשרותכם לכוון את "EV" בתפריט ההגדרות לתיקון הבעיה.
 - הצבע אינו מושלם במזג אוויר מעונן או בתאורה חיצונית.
ממשק רצועות אופקיות
 - בשל יצירת הגדרה שגויה ב-"תדר תאורה", אנא הגדירו "50 הרץ" או "60 הרץ" בהתאם לתדר ההספק המקומי בישראל-"50 הרץ".
 - קריסה מערכת או מצלמה לא נדלקת אן מסך מטושטש - לחצו על לחצן "איפוס" להפעלה חוזרת לאחר קריסה.

ניתן לעקוב אחרי האתר שלנו לעדכונים ולסרטוני הדרכה: WWW.SEL.CO.IL



קולנוע ביתי | מולטימדיה | גאדג'טים

סירוס אלקטרוניקה מרכז לוגיסטי הנהלה ומרכז עודפים
רח' אגוז 4, פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם 7319900
טל. 03-7355000 פקס. 03-7355023 אתר. www.sel.co.il

סירוס אלקטרוניקה אולם תצוגה ארצי
רח' היוצרים 6, אור יהודה, טל. 03-7355027 פקס. 03-7355022