

SIRIUS
L I V I N G

מדריך והוראות בטיחות

טאבון דגם: FIAMMA-12



סיריוס
אלקטרוניקה

אזהרות

⚠ אזהרה

על מנת להפחית את הסיכון לשריפה, סכנת כוויות או פגיעה אחרת, יש לקרוא בקפידה את מדריך הבטיחות בשלמותו טרם השימוש במכשיר זה.

⚠ אזהרה

טרם הניקוי, יש לוודא כי אספקת הגז וחוגת השליטה במצב OFF וכי המבער והתנור התקררו.

⚠ אזהרה

אין לתפעל מכשיר זה ללא השגחה. במידה ופורצת שריפה, יש להתרחק מהמכשיר ולהתקשר מיד למכבי אש. אין לנסות לכבות שריפת שמן או גריז במים.

אי ציות להוראות לו עלול לגרום לשריפה, פיצוץ או סכנת כוויות, הגורמים נזק לרכוש, פגיעה אישית או מוות.

⚠ אזהרה

לשימוש חיצוני בלבד.

⚠ סכנה

במידה והינך מריח גז:

- כבה את הגז למכשיר.
- כבה להבות גליות.
- אם הריח ממשיך, יש להתרחק מהמכשיר ולהתקשר מיד לספק הגז או מכבי האש.

⚠ אזהרה

א. יש להרחיק את צינור אספקת הדלק מכל משטח (ים) חם.

ב. השימוש באלכוהול, תרופות במרשם או לא במרשם עלול לשבש את יכולת הצרכן להרכיב כיאות או לתפעל באופן בטוח את המכשיר.

ג. יש להרחיק ילדים וחיות מחמד מהמכשיר בכל עת.

ד. אין להזיז את המכשיר כשהוא בשימוש.

ה. מכשיר זה לא מיועד ואין להשתמש בו כתנור חימום.

⚠ אזהרה

עכבישים וחרקים עשויים להיכנס לתוך מבער המכשיר ולשבש את זרימת הגז. יש לבדוק את המבער לפחות פעם בשנה.

⚠ אזהרה

בעת שימוש בגפרור להדלקת המכשיר, יש להשתמש במחזיק גפרורים.

⚠ אזהרה

אין לאחסן מכשיר זה בפנים אלא אם צילינדר הגז נותק.

⚠ אזהרה

אין לאחסן את צילינדר הגז בבניין, מוסך או כל אזור סגור אחר ולהרחיקו מהישג ידם של ילדים בכל עת.

⚠ אזהרה

מכשיר זה אינו מיועד להתקנה בתוך או על רכב פני ו/או סירות.

⚠ אזהרה

יש לבדוק את אביזרי אספקת הגז לאיתור דליפות לפני כל שימוש. אין להשתמש במכשיר עד שכל החיבורים נבדקו ואינם דולפים.

⚠ אזהרה

אין לעשן בזמן בדיקת דליפה. אין לבצע בדיקת דליפה עם להבה גלויה.

⚠ אזהרה

בעת ההדלקה, יש להרחיק כמה שיותר את הפנים והידיים מהמכשיר.

⚠ אזהרה

מרווח מינימלי מצדדי היחידה למבנה דליק הינו 609 מ"מ (24 אינץ').



- אין לכוון חלקים שנאטמו על ידי היצרן על ידי המשתמש.
- כשמכשיר זה משתמש ב-LPG, יש להשתמש בצילינדר LPG.
- גודל צילינדר LPG: קוטר מקסימלי- 350 מ"מ, גובה מקסימלי - 400 מ"מ.
- יש להתקין מכשיר זה עם מספיק אוורו שימנע ריכוזים לא מקובלים של חומרים המזיקים לבריאות בחדר בו המכשיר מותקן.
- המרחק המינימלי בין המכשיר לקירות סמוכים הינו 0.5 מ'.
- הצינור למכשיר לא יחרוג מ-1.5 מ'.
- יש להתקין מכשיר זה בחדר מאוורר מתאים, המבטיח אספקה קבועה של אוויר צח ובו אין הצטברות גזים לא שרופים.
- צינור אספקת הגז יתאים לדרישות הלאומיות החלות ויבדק באופן תקופתי ויוחלף במידת הצורך.
- על הצינור להיות תואם לתקן EN16436. על הווסת להיות תואם לתקן EN16129.
- ייתכן כי הרכבת הצינור והווסת לא תסופק עם המכשיר באזורים מסוימים.
- יש לבדוק ולנקות כראוי את פנים התנור טרם ההדלקה כדי למנוע פליטת אש מהשמנים שהצטברו בבישול הקודם.
- יש לבדוק את פתחי המבער לאיתור סתימות מהבישול הקודם.
- יש לבדוק את פתחי המבער לאיתור סתימות ולנקות בקביעות עם מברשת תיל רכה.
- יש למנוע סתימות ולאפשר בעירה טובה.
- יש למקם את צינור החיבור הגמיש באופן המבטיח כי אינו נתון לפיתולים.

טרם ההדלקה

יש לבדוק את צינור אספקת הגז טרם הפעלתו. במידה ויש חתכים, בלאי או שחיקה, יש להחליפו טרם השימוש. יש להבריג את הווסת לצילינדר הגז. יש לבדוק את חיבורי הצינור והווסת לאיתור דליפות בעזרת תערובת של סבון ומים. טרם הדלקת המכשיר.

⚠ אזהרת צילינדר גז LP

1. אין לאחסן את צילינדר גז הפרופן הנוזלי הנוסף מתחת או ליד המכשיר.
2. אין למלא את הצילינדר מעבר ל-80 אחוז קיבולת.
3. יש להתקין לצילינדר הפרופן הנוזלי התקן הגנה מפני מילוי יתר (OPD).
4. במידה וההוראות שלהלן לא ימולאו במדויק, עלולה להיווצר שריפה שתוביל למוות או לפגיעה חמורה.

אמצעי בטיחות למניעת פגיעה

כשהוא מטופל כראוי, התנור יספק שירות בטוח ואמין במשך שנים רבות. עם זאת, יש להיזהר מאוד שכן התנור מפיק חום אינטנסיבי המעלה את הסיכון לתאונות.

בעת שימוש בתנור זה, יש למלא אחר השיטות הבסיסיות, כולל אך לא מוגבל ל:


- אין לתקן או להחליף חלק כלשהו בתנור אלא אם הומלץ באופן ספציפי במדריך זה. כל שירות אחר יש להפנות לטכנאי מוסמך.
- אין להשאיר ילדים לבד או ללא השגחה באזור בו נעשה שימוש בתנור. אין לאפשר לילדים לשבת, לעמוד או לשחק ליד התנור בכל עת.
- אין לאפשר לבגדים או לחומרים דליקים אחרים לגעת או להתקרב מדי למבער או למשטח חם עד שהתקרר. הבד עשוי להידלק ולגרום לפגיעה אישית חמורה.
- לבטיחות אישית, יש ללבוש ביגוד מתאים. אין ללבוש בגדים או שרוולים רופפים בעת שימוש בתנור. קיימים בדים סינטטיים דליקים מאוד ואין ללבוש אותם במהלך הבישול.
- אין לחמם מכלי מזון סגורים שכן הצטברות לחץ עלולה לגרום למכלים להתפוצץ. בעת הדלקת המבער, יש תמיד לשים לב למעשיכם.
- בעת השימוש בתנור, אין לגעת בחלק החיצוני, באבן האפייה או בסביבה הקרובה שכן אזורים אלו מתחממים מאוד ועלולים לגרום לכוויות.
- אין להשתמש בתנור לבישול בשרים שומניים מאוד או למוצרים אחרים הגורמים להתלקחות.

- יש לשמור על האזור סביב התנור חף מחומרים דליקים כולל נוזלים, אשפה ואדים כמו בנזין או נוזל הצתת פחם.
- אין לשבש את זרימת הבעירה והאוויר לאווור.
- אין להשתמש בתנור ברוח קיצונית.
- הטמפרטורה מתחת לתנור גבוהה מאוד. אין לפתוח את התנור על שולחן עם מפה דליקה, פלסטיק או חומרים דליקים אחרים.

רשימת חלקים

1. תנור פיצה טאבון


2. אבן אפייה

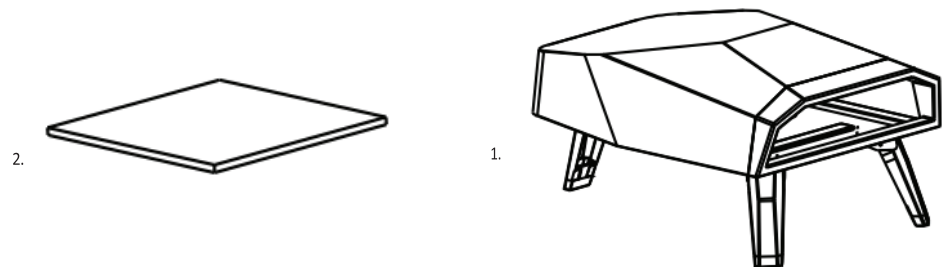


הרכבה

טרם ההרכבה, יש לוודא שכל החלקים קיימים. במידה ויש חלקים חסרים או פגומים, אין לנסות להרכיב את המכשיר. יש ליצור קשר עם שירות לקוחות לחלקי חילוף.


1. יש לפתוח את הרגליים.

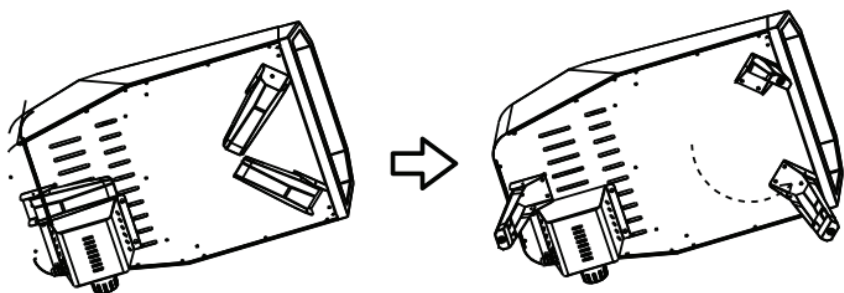


2. יש להכניס את אבן האפייה

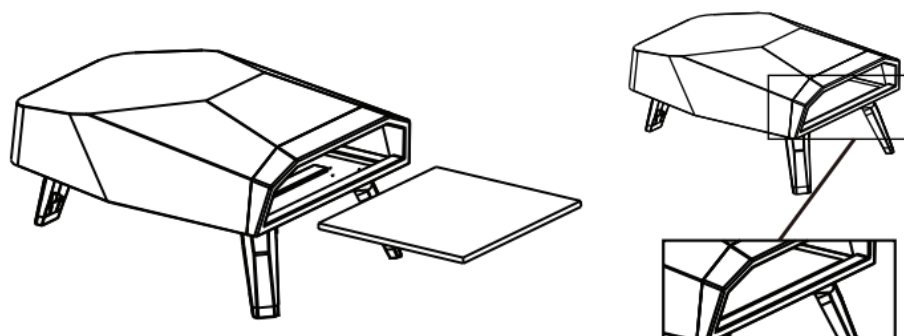


3. יש לחבר את צינור הגז ל- טאבון
בהתאם לאזור, ייתכן כי הצינור יורכב מראש.
3א. יש לחבר את צינור הגז ישירות ל- S12PZ.

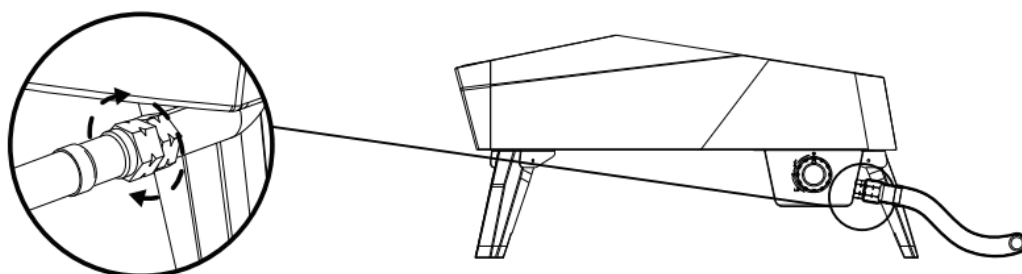

3ב. i. יש לחבר את החוד ל-טאבון

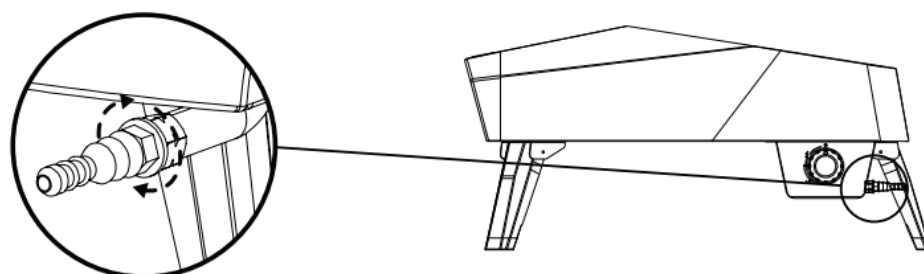


3ב. ii. יש לחבר את צינור הגז לחוד.

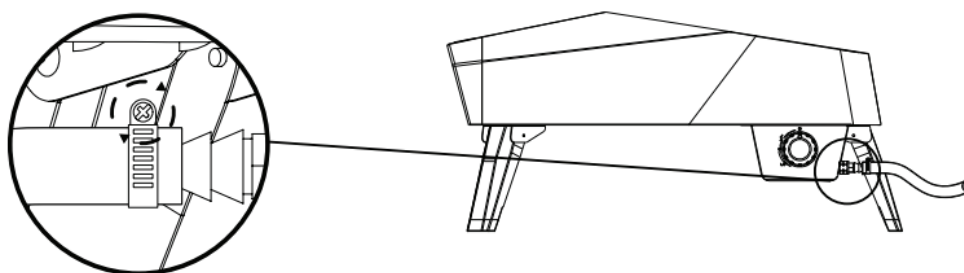

4. יש לחבר את מכל הגז


⚠ אזהרה

- יש להציב את מכל הגז ישר תמיד.
- גודל צילינדר גז LP של 9 ק"ג הינו 30.5 ס"מ (12.2 אינץ') קוטר וכ- 45 ס"מ גובה (17.9 אינץ').
- כשהמכשיר אינו בשימוש, יש לכבד את הגז בצילינדר האספקה.
- על הצילינדר בו נעשה שימוש לכלול קולר המגן על שסתום הצילינדר.
- המרחק המינימלי בין המכשיר למכל הגז של 9 ק"ג הינו 100 ס"מ.

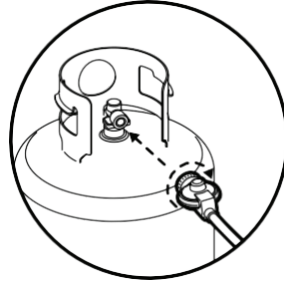

וסת גז POL

וסת גז זה מותקן נגד כיוון השעון. יש לוודא כי המכל כבוי לגמרי ולהבריג את הווסת ככל הניתן לשסתום מכל הגז.

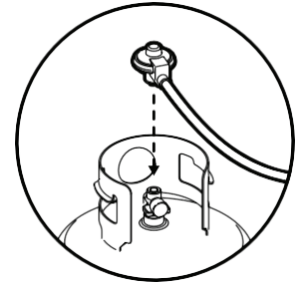

וסת גז פטיו

מדובר בווסת גז לחץ. יש לוודא כי המתג השחור במצב אופקי. יש ללחוץ על הכפתור מתחת למתג השחור ולהדק את הווסת לשסתום המכל עד שהוא ננעל במקומו.

חיבור צילינדר גז הפרופן הנוזלי

1. לחיבור צילינדר גז הפרופן הנוזלי:
2. על שסתום הצילינדר להיות במצב OFF.
3. יש לוודא כי שסתום המבער במצב OFF.
4. יש לבדוק את חיבורי השסתום, הפתחים והווסת. יש להסיר פסולת ולבדוק את הצינור לאיתור נזק.
5. בעת חיבור הווסת לשסתום, יש להשתמש ביד להידוק האום עם כיוון השעון עד שהוא עוצר. שימוש במפתח ברגים עלול לפגוע באום הריתום המהיר ולגרום לסכנה.
6. יש לפתוח לגמרי את שסתום הצילינדר על ידי סיבוב השסתום נגד כיוון השעון.
7. טרם הדלקת התנור, יש להשתמש בסבון ומים לבדיקת דליפות בכל החיבורים.
8. במידה ואותרה דליפה, יש לסובב את שסתום הצילינדר ל- OFF ולא להשתמש בתנור עד שספק הפרופן הנוזלי המקומי מבצע תיקון.

ניתוק צילינדר גז פרופן נוזלי

1. יש לסובב את שסתום מבער התנור ל- OFF ולוודא שהתנור קר.
2. יש לסובב את שסתום צילינדר הפרופן הנוזלי ל- OFF על ידי סיבוב עם כיוון השעון עד לעצירה.
3. יש לנתק את הווסת משסתום הצילינדר על ידי סיבוב אום הריתום המהיר נגד כיוון השעון.
4. יש להניח כיסוי אבק על פתח שסתום הצילינדר כשהצילינדר אינו בשימוש.

בדיקת דליפה

כללי

למרות שחיבורי הגז של המכשיר נבדקו לאיתור דליפות טרם האריזה והמשלוח, יש לבצע בדיקה מלאה באתר ההתקנה. לפני כל שימוש, יש לבדוק את כל חיבורי הגז לאיתור דליפות על ידי הנוהל המפורט להלן. במידה ומתגלה ריח גז בכל עת, יש להפסיק מיד את השימוש ולבדוק את המערכת כולה לאיתור דליפות.

טרם הבדיקה

יש לוודא כי כל חומרי האריזה הוסרו מהמכשיר.

יש ליצור תערובת מסבון ומים ביחס של 1:1. תזדקקו לבקבוק תרסיס, מברשת או מטלית על מנת ליישם את החומר על החיבורים.

לבדיקה:

1. סובב את שסתום המבער ל-OFF.
2. סובב את שסתום צילינדר הפרופן הנוזלי נגד כיוון השעון לפתיחה.
3. שפוך את תערובת הסבון לכל חיבורי הגז. בועות סבון יופיעו כשקיימת דליפה.
4. אם קיימת דליפה, יש לסובב מיד את אספקת הגז ל-OFF ולהדק את החיבורים הדולפים.
5. יש לסובב את הגז חזרה ל-ON ולבדוק שוב.
6. במידה והגז ממשיך לדלוף מאחד החיבורים, יש להעביר את אספקת הגז ל-OFF וליצור קשר עם שירות הלקוחות.

הוראות תפעול

שימוש בתנור

כל מבער מדורג כ-4.0KW. כדי להתחיל:

1. יש לוודא כי התנור עבר בדיקת דליפות והינו מוצב כיאות.
2. יש להסיר חומרי אריזה נותרים.
3. יש להדליק את המבער על פי הוראות ההדלקה להלן.


הוראות הדלקה

להדלקת המבער

1. יש לוודא כי חוגת הבקרה במצב OFF ולהעביר את שסתום צילינדר הפרופן הנוזלי ל- ON על ידי סיבוב איטי נגד כיוון השעון.

2. יש ללחוץ ולסובב באיטיות את חוגת הבקרה נגד כיוון השעון עד הישמע 'קליק' והמבער נדלק.

3. אם המבער לא נדלק, יש לסובב את החוגה למצב OFF, להמתין 5 דקות ולחזור על ההדלקה.

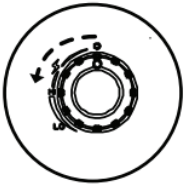

להדלקה עם גפרור


1. אם המבער אינו נדלק לאחר כמה נסיונות בעזרת חוגת הבקרה, ניתן להדליקו עם גפרור.

2. במידה וכבר ניסית להדליק את המבער עם חוגת הבקרה, יש להמתין 5 דקות לפיזור הגז.

3. יש להכניס גפרור למחזיק הגפרורים, להצית את הגפרור ולהכניסו דרך פתח התנור למבער.

4. יש ללחוץ ולסובב באיטיות את חוגת הבקרה, המבער אמור להידלק מיד.

5. אם המבער אינו נדלק בתוך שניות, יש לסובב את החוגה למצב OFF, להמתין 5 דקות ולנסות שוב.

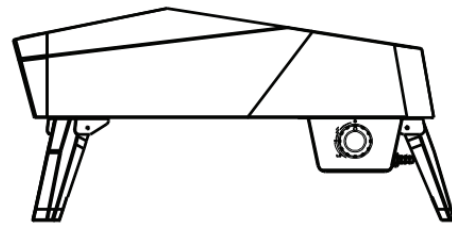

טיפול ותחזוקה

יש לאחסן את ה-טאבון רחוק מאור שמש ישיר ובמקום פנימי כשאפשר ובעת אחסון לפרקי זמן ארוכים. אין לחשוף את ה-טאבון לתנאי מזג אוויר קשים כמו שלג, גשם כבד ורוחות חזקות.

יש להמתין שה-טאבון יתקרר לגמרי טרם הזזתו.

החלק החיצוני של ה-טאבון עשוי לדהות עם הזמן ובמהלך השימוש, אך אין זה משפיע על ביצועיו.

אבן אפייה

1. אין להשתמש באבן מעל להבה גלויה.

2. יש להימנע משינוי טמפרטורה קיצוני לאבן. אין להניח מאכלים קפואים על אבן חמה.

3. האבן שבירה ועלולה להישבר במידה ותקבל מכה או תיפול.

4. האבן חמה מאוד במהלך השימוש ותישאר חמה לזמן רב לאחר השימוש.

5. אין לקרר את האבן במים כשהאבן חמה.

6. לאחר ניקוי האבן במים, יש לייבש את האבן לפני השימוש. ניתן לעשות זאת בתנור רגיל ב- 60°C (140°F) למשך שעתיים.

מניעה/ פתרון	סיבה אפשרית	בעיה
1. יש לבדוק האם מכל הפרופן ריק. 2. יש לסובב את אום הריתום חצי עד שלושת רבעי סיבוב נוסף עד לעצירתו. יש להדק ביד בלבד, אין להשתמש בכלים. 3. יש לנקות את צינור המבער. 4. יש לחבר מחדש את המבער והשסתום. 5. יש לבדוק את שלבי הוראות ההרכבה.	1. אין זרימת גז. 2. אום הריתום והווסת לא מחוברים לגמרי. 3. סתימה בזרימת הגז. 4. ניתוק המבער מהשסתום. 5. הרכבה לא נכונה.	המבער לא נדלק
1. יש לבדוק אם יש גז במכל הפרופן. 2. יש לסובב את חוגת הבקרה ל-OFF, להמתין 30 שניות ולהדליק את התנור. אם הלהבה עדיין חלשה, יש לסובב את חוגת בקרת הגז ל-OFF ואת שסתום מכל הפרופן. יש לנתק את הווסת. יש לחבר מחדש את הווסת ולערוך בדיקת דליפות. יש לסובב את שסתום מכל הפרופן ל-ON, להמתין 30 שניות ולהדליק את התנור.	1. הגז נגמר	ירידה פתאומית בזרימת הגז או להבה חלשה
1. יש להרחיק את חזית התנור מרוח. 2. יש למלא מחדש את מכל הפרופן. 3. יש לעיין בצניחה פתאומית בזרימת הגז לעיל.	1. רוחות חזקות 2. מעט גז פרופן	להבה נכבית
1. יש לנקות את התנור. 2. יש לחתוך את השומן מהבשר טרם הבישול. 3. יש לכווץ (להנמיך) את הטמפרטורה בהתאם. 4. יש להבריש את הקמח העודף ממשטח הבישול. 5. יש להפוך את האבן.	1. הצטברות גריז. 2. שומן עודף בבשר. 3. טמפרטורת בישול גבוהה מדי. 4. יותר מדי קמח על משטח הבישול.	התלקחות
1. יש לסובב את חוגת בקרת הגז ל-OFF ולנקות את המבער ו/או צינורות המבער. 2. יש לכבות את התנור, לוודא ששסתום המכל פתוח לגמרי (אם ניתן) ולהדליק שוב.	1. המבער ו/או צינורות המבער סתומים. 2. הלחץ צונח במהלך ההדלקה.	הבזקים (אש בצינור המבער, קול רועם מהמבער)



סירוס אלקטרוניקה מרכז לוגיסטי הנהלה ומרכז עודפים
רח' אגוז 4, פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם 7319900
טל. 03-7355000 פקס. 03-7355023 אתר. www.sel.co.il

סירוס אלקטרוניקה אולם תצוגה ארצי
רח' היוצרים 6, אור יהודה, טל. 03-7355027 פקס. 03-7355022