



# Carbon

מכשיר עיסוי רפלקסולוגי לכפות הרגליים בשיטת שיאצו  
FOOT MASSAGE



הוראות הפעלה

## לקוח/ה יקר/ה,

חברת סיריוס אלקטרוניקה, מודה לך על בחירתך במוצריה ומברכת אותך על הצטרפותך לקהל לקוחותינו, הנהנים ממוצרי האיכות של המותגים המובילים בתחום הסטריאו, הקולנוע הביתי, המולטימדיה והטיפוח.

לנוחיותכם, באתר החברה תוכלו להתעדכן במוצרים משלימים למוצר, למלא את תעודת האחריות וכן להירשם כחברים באתר ולקבל עדכונים שוטפים על הנושאים המעניינים אתכם.



קולנוע ביתי | מולטימדיה | גאדג'טים

סיריוס אלקטרוניקה מרכז לוגיסטי הנהלה ומרכז עודפים  
רח' אגוז 4, פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם 7319900  
טל. 03-7355000 פקס. 03-7355023 אתר: [www.sel.co.il](http://www.sel.co.il)

סיריוס אלקטרוניקה אולם תצוגה ארצי  
רח' היוצרים 6, אור יהודה, טל. 03-7355027 פקס. 03-7355022

כתובת האתר: [www.sel.co.il](http://www.sel.co.il)

הנכם מוזמנים לבקר באחד מהאולמות התצוגה שלנו

אולם תצוגה ראשי ברחוב היוצרים 6, בית סיריוס, אור יהודה.

אולם תצוגה בשוהם: רחוב האגוז 4, פארק תעשיות חבל מודיעין  
(ניתן להקליד ב-Waze "סיריוס אלקטרוניקה שוהם")

## אזהרה



- מכשיר זה נועד לשימוש ביתי/שימוש פרטי בלבד, ולא לשימוש מסחרי.
- מכשיר זה מותר לשימוש על ידי ילדים מעל גיל 8 ועל ידי אנשים הסובלים מלקות גופנית, תחושתית או שכלית או על ידי אנשים חסרי ניסיון או ידע, בתנאי שהושמה עליהם השגחה או סופקה להם הנחיה לגבי השימוש במכשיר בבטחה ורק במידה והם מודעים לחלוטין לסכנות הנלוות שיכולות להיות בעקבות השימוש במכשיר זה.
- חל איסור על ילדים לשחק עם המכשיר.
- ניקיון ותחזוקה של משתמש לא יבוצעו על ידי ילדים אלא אם כן הם נמצאים תחת השגחה.
- במידה וכבל החיבור של מכשיר זה פגום, יש להשליכו לפח. במידה ולא ניתן להוציאו ממקומו, יש להשליך את המכשיר לפח.
- המכשיר כולל משטח חם. אנשים בעלי רגישות לחום חייבים להיזהר בעת השימוש במכשיר.
- אין להכניס חפצים לתוך פתחי המכשיר או לתוך החלקים המסתובבים. וודאו כי החלקים הניידים יכולים לנוע בחופשיות בכל עת.

## סימנים וסמלים

הסמלים שלהלן מופיעים בהוראות השימוש ועל גבי לוחית הדגם.

התראת אזהרה המציין סכנה לפגיעה או לנזק לרכוש.	 אזהרה
הודעת בטיחות המציינת נזק אפשרי למכשיר/לאבזר.	חשוב לדעת
התראה לגבי מידע חשוב.	התראה
לשימוש במקום סגור בלבד.	
שימו לב להוראות השימוש.	
(נקודה ירוקה) Der Grune Punkt : מערכת דואלית גרמנית לאיסוף פסולת.	
השליכו את חומרי האריזה בדרך ידידותית לסביבה	
מכשיר עם דרוג הגנה 2	
השלכת המכשיר תתבצע בהתאם לתקן EC לציווד חשמלי ואלקטרוני להשלכה לפסולת – WEEE.	
יצרן	

## 1. השימוש לשמו נועד מכשיר זה

מכשיר זה נועד אך ורק לעיסוי כפות רגליים של בני אדם. מכשיר זה מיועד לשימוש פרטי, ואינו מיועד למטרות רפואיות או מסחריות. השתמשו במכשיר זה רק למטרה לשמה פותח ורק בדרך המצוינת בהוראות שימוש אלה. כל צורה של שימוש לא נכון עלולה להיות מסוכנת. היצרן אינו לוקח על עצמו כל אחריות לנזק הנובע כתוצאה משימוש לא נכון או לא מתאים במכשיר. אין לעשות שימוש במכשיר במידה ואחת מההערות המצוינות להלן חלות עליכם. אנא היוועצו עם הרופא שלכם במידה ואינכם בטוחים האם מכשיר העיסוי מתאים לכם או לא.

- אין לעשות שימוש במכשיר עיסוי כפות הרגליים אם אתם סובלים מבעיה רפואית או מפגיעה באזור כפות הרגליים שלכם (למשל: פצעים פתוחים, יבלות, פטרת רגליים).
- אין לעשות שימוש במכשיר העיסוי לכפות הרגליים על פני עור חולה באופן חמור או כרוני, על פני עור פגוע או מגורה (למשל: עור דלקתי – בין אם מלווה בכאבים או לא, עור אדמומי, פריחות, דלקות בוורידים, פקקת בעורקים, פקקת בוורידים, דלקת בדופן הווריד )
- (, thrombophlebitis דלקות לאחר ניתוח), אלרגיות, כוויות, חבורות, נפיחויות, פצעים שעדיין מתרפאים או צלקות לאחר ניתוח)
- השתמשו במכשיר לעיסוי כפות הרגליים על עור בריא ונקי בלבד.
- אין לעשות שימוש במכשיר לעיסוי הרגליים על בעלי חיים.
- אין לעשות שימוש במכשיר לעיסוי כפות הרגליים בזמן שאדם ישן, בזמן נהיגה בכלי רכב או במסגרת הפעלת מכונות.
- אין לעשות שימוש במכשיר לעיסוי כפות הרגליים על רקמה עם נטייה לדימום.
- לעולם אין להפעיל את המכשיר לעיסוי כפות הרגליים ללא השגחה. השגחו על ילדים סביב המכשיר על מנת לוודא כי הם אינם משחקים אתו.
- במידה ואינכם בטוחים באם המכשיר לעיסוי כפות הרגליים מתאים עבורכם, אנא היוועצו עם הרופא שלכם טרם השימוש.
- במידה ואתם סובלים ממחלה חמורה או במידה ועברתם לאחרונה ניתוח בכפות הרגליים שלכם, אנא היוועצו עם הרופא שלכם טרם השימוש בכפות הרגליים.
- במידה ואתם סובלים מלקות תחושתית המצמצמת את תחושת הכאב (למשל: הפרעות במערכת המטבוליזם), אנא היוועצו עם הרופא שלכם טרם השימוש.
- במידה ואתם סובלים מכאבים, שהסיבה לכך אינה ידועה, אנא היוועצו עם הרופא שלכם טרם השימוש במכשיר לעיסוי כפות הרגליים.

## 2. התראות בטיחות

קראו הוראות שימוש אלו בקפידה! היעדר שמירה על המידע המצוין להלן עשוי לגרום לפגיעה אישית או לנזק לחומר. אחסנו הוראות שימוש אלו ודאגו לכך שיהיו נגישים למשתמשים אחרים. אנא וודאו לצרף הוראות שימוש אלו יחד עם המכשיר בעת מסירתו לגורם שלישי.

### ⚠ אזהרה

הרחיקו את המכשיר ואת חומרי האריזה מהישג ידם של ילדים. ככל ספק הכוח מהווה סכנה לחנק וקיימת סכנה לחנק עקב אפשרות הבליעה של חלקים קטנים.

## התחשמלות

### ⚠ אזהרה

כמו עם כל מכשיר חשמלי, השתמשו במכשיר זה בזהירות ובקפידה, וזאת על מנת למנוע סכנות כתוצאה מהתחשמלות.

- את המכשיר יש להפעיל רק עם המתח החשמלי המצוין על גבי המכשיר.
- לעולם אין לעשות בו שימוש במידה והמכשיר או האבזרים שלו מציגים סימנים נראים לעין לנזק.

• אין לעשות שימוש במכשיר זה במהלך סופת ברקים.

במקרה של פגמים או תקלות תפעוליות, כבו את המכשיר מיד ונתקו אותו משקע החשמל. אין למשוך בכבל החשמל או במכשיר עצמו לניתוק תקע החשמל משקע החשמל. לעולם אין להחזיק או לשאת את המכשיר בכבל החשמל שלו. הרחיקו את הכבלים החשמליים ממשטחים חמים. לעולם אין לפתוח את המכשיר. וודאו כי המכשיר וכבל החשמל אינם באים במגע עם מים, אדים או נוזלים אחרים. לכן, השתמשו במכשיר רק:

• בחדרים סגורים יבשים (למשל: לעולם לא באמבטיה או בסאונה).

• בידיים יבשות.

אין למשוך, לסובב או לכופף את כבל החשמל. אין להכניס מחטים או כל חפץ חד אחר. וודאו כי כבל החשמל אינו מנותב או משוך מעל חפצים מחודדים או חדים.

יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע הזנה מרשת החשמל. אין לחבר את ספק הכוח לכבל מאריך או מפצל.

לעולם אין לנסות ולהגיע למכשיר לאחר שטבל בתוך מים. נתקו אותו ממקור החשמל מיד. אין לעשות שימוש במכשיר במידה והוא או האבזרים שלו נראים פגומים. אין להפיל את המכשיר או לכפוף אותו לפגיעות מכל סוג שהוא.

### תיקונים

### ⚠ אזהרה

רק צוות מוסמך רשאי לבצע תיקונים של מכשירי חשמל. תיקונים לא נכונים עשויים לחשוף משתמשים לסכנה גדולה ומשמעותית. לתיקונים, אנא צרו קשר עם מרכז שירות הלקוחות שלנו או עם ספק מוסמך.

### סכנה לשריפה

### ⚠ אזהרה

קיימת סכנה לשריפה אם נעשה שימוש לא נכון במכשיר או במקרה של התעלמות מהוראות אלו. לכן:

• לעולם אין להפעיל את המכשיר לעיסוי כפות הרגליים ללא השגחה, במיוחד בקרבת ילדים.

• לעולם אין להפעיל את המכשיר לעיסוי כפות הרגליים מתחת לכיסוי, כגון סדין, כרית וכו'.  
• לעולם אין להפעיל את המכשיר לעיסוי כפות הרגליים בקרבת נפט או כל חומר מתלקח אחר.

### טיפול במכשיר

### חשוב לדעת

יש לכבות את המכשיר ולנתק אותו ממקור החשמל לאחר כל שימוש וטרם ניקויו.

• אין להישען עם כל משקל הגוף שלכם (ישיבה, שכיבה או עמידה) על החלקים הניידים של המכשיר או להניח חפצים מכל סוג שהוא על המכשיר.

• אין לחשוף את המכשיר לאור שמש ישיר או לטמפרטורות גבוהות.

• הגנו על המכשיר מפני אבק, לכלוך ולחות.

• לעולם אין לטבול את המכשיר לתוך מים או כל נוזל אחר.

## **נזק** **אזהרה**

- רק צוות מקצועי ומוסמך רשאי לבצע תיקונים של מכשירי חשמל. תיקונים לא נכונים עשויים לחשוף את המשתמשים לסכנה גדולה. לתיקונים, אנא צרו קשר עם מרכז שירות הלקוחות או עם ספק מוסמך.
- במידה והמכשיר פגום, אין לעשות בו שימוש ויש ליצור קשר עם הספק שלכם או עם מרכז שירות לקוחות ספציפי.
- על מנת להבטיח שהמכשיר שלכם יפעל בצורה תקינה ויעילה, אין להפיל אותו או לפרק אותו.
- בדקו שהמכשיר אינו מראה סימנים של בלאי וקרעים או נזק. במקרה ונראים סימנים לקרעים ולבלאי או סימנים לנזק של המכשיר או במידה והמכשיר היה בשימוש בצורה לא נכונה, יש להחזירו ליצרן או לספק טרם המשך השימוש בו.
- כבו את המכשיר מיד במקרה של תקלה או במידה ואינו פועל בצורה תקינה.
- לעולם אין לנסות לפתוח ו/או לתקן את המכשיר בעצמכם. תיקונים מותרים לביצוע על ידי מרכז שירות לקוחות או על ידי ספקים מוסמכים בלבד. חוסר היענות להנחיה זו יגרום לביטול האחריות.
- היצרן אינו לוקח על עצמו כל אחריות על נזק הנובע כתוצאה משימוש לא נכון או לא תקין.

## **השלכת המוצר** **חשוב לדעת**

- מסיבות של שמירה על הסביבה, אין להשליך את המכשיר ביחד עם הפסולת הביתית בסיומ חיי השירות שלו. השליכו את המכשיר במקום איסוף מקומי מתאים או בנקודת מחזור במדינה שלכם.
- ציוד חשמלי ואלקטרוני להשלכה לפסולת (WEEE – EC) השליכו את המכשיר בהתאם לתקן במידה ויש לכם שאלות, אנא צרו קשר עם הרשויות המקומיות האחריות על השלכת הפסולת.

### 3. תפעול פאנל המכשיר



1. **מכשיר עיסוי** - מבט על
2. **כיסוי** הניתן להסרה ( בד שרוול נשלף ורחיץ)
3. **לוח בקרה** – טאצ'
4. **OFF/ON** - לחצן כיבוי/והדלקה
5. **לחצן עוצמת העיסוי INTENSITY** - הניתן לשליטה - כל לחיצה מעלה את דרגת העיסוי (1,2,3,4,5) מעוצמה הנמוכה אל העוצמה הכי גבוהה, ולאחר מכן חוזר לדרגת עיסוי 1 מהתחלה.
6. **לחצן TIMER** – זמן משך העיסוי הניתן לשליטה - כל לחיצה מעלה ב5 דק' (5/10/15/20/25/30) ולאחר מכן חוזר ל5 דק.
7. **מסך LED תצוגה** – המשתנה בעת בחירה
8. **לחצן חימום HEATING** – בעת לחיצה יופעל מצב חימום וידלוק נורת לד אדומה, לחיצה משנית תכבה את מצב החימום. (8.1 – בעת לחיצה יופעל נורת לד)
9. **לחצן תוכניות MODE** – ישנם 3 תוכניות עיסוי מובנות - הניתן לשליטה - כל לחיצה משנה את סוג תוכנית העיסוי (1,2,3) ולאחר מכן חוזר לתוכנית העיסוי 1 מהתחלה.
10. **מצב RELAX** - לחצן המבטל את פעילות העיסוי, ומפעיל את הכריות אוויר בלבד למצב עיסוי נינוח במיוחד. (10.1 – בעת לחיצה יופעל נורת לד)




טיימר כיבוי אוטומטי בין 5-30 דק  
3 תוכניות עיסוי  
הדלקה / כיבוי  
5 רמות עוצמת עיסוי  
אופציות חימום הדלקה / כיבוי



### שלט רחוק:

1. **OFF/ON** - לחצן כיבוי/והדלקה
2. **לחצן TIME** – זמן משך העיסוי הניתן לשליטה - כל לחיצה מעלה ב5 דק' (5/10/15/20/25/30) ולאחר מכן חוזר ל5 דק.
3. **תוכניות MODE** – ישנם 3 תוכניות עיסוי מובנות - הניתן לשליטה - כל לחיצה משנה את סוג תוכנית העיסוי (1,2,3) ולאחר מכן חוזר לתוכנית העיסוי 1 מהתחלה.
4. **לחצן עוצמת העיסוי INTENSITY** - הניתן לשליטה - כל לחיצה מעלה את דרגת העיסוי (1,2,3,4,5) מעוצמה הנמוכה אל העוצמה הכי גבוהה, ולאחר מכן חוזר לדרגת עיסוי 1 מהתחלה.
5. **לחצן חימום HEATING** – בעת לחיצה יופעל מצב חימום וידלוק נורת לד אדומה, לחיצה משנית תכבה את מצב החימום. (8.1 – בעת לחיצה יופעל נורת לד)

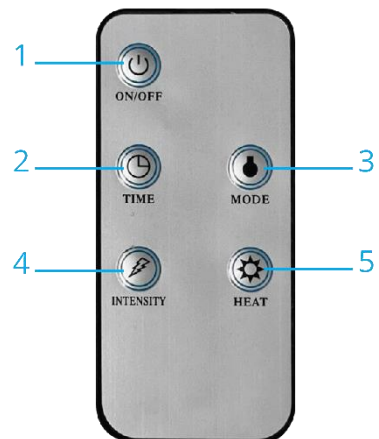


#### 4. שימוש התחלתי במכשיר

##### חיבור לחשמל

נהגו כדלהלן:

1. הסירו את כל חומרי האריזה.
2. בדקו את מכשיר העיסוי לכפות רגליים, את ספק הכוח ואת כבל החשמל לראות שאין בהם פגמים.

**⚠ אזהרה** סכנה למעידה! אנא וודאו כי כבל החשמל אין מהווה סכנה למעידה.

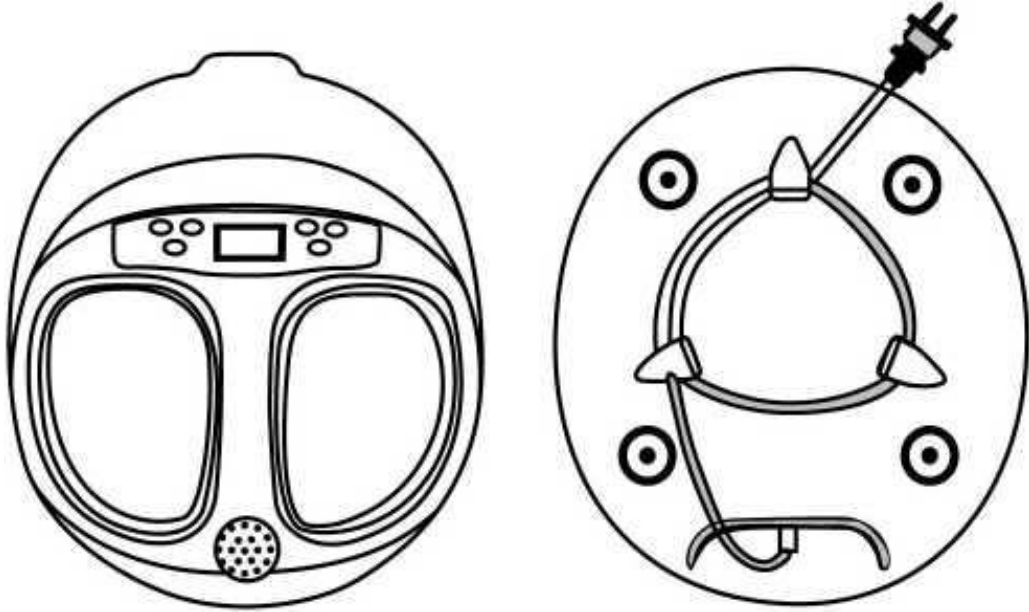

#### 5. שימוש במכשיר

##### ⚠ אזהרה

- השתמשו במכשיר העיסוי לכפות הרגליים בזמן ישיבה בלבד. לעולם אין לעשות שימוש במכשיר העיסוי לכפות הרגליים בזמן עמידה.
- השתמשו במכשיר העיסוי למשך 15 דקות ברצף לעל היותר. עיסויים ארוכים יותר יכולים לגרום לגריית יתר של השרירים, ועקב כך לייצר מתח במקום לשחרר.

#### 6. ניקיון ואחסנה של המכשיר

##### ניקיון מכשיר עיסוי כפות הרגליים

##### ⚠ אזהרה

- נתקו את המכשיר לעיסוי כפות הרגליים משקע החשמל בכל פעם טרם ניקויו.
- נקו את המכשיר לעיסוי כפות הרגליים בעזרת השיטות המצוינות כאן בלבד. בשום מצב אין לאפשר כניסה של נוזל לתוך מכשיר עיסוי כפות הרגליים או לאבזרים.
- נקו את המכשיר לעיסוי כפות הרגליים בעזר מטלית לחה במקצת. אם הוא מלוכלך מאוד, באפשרות להרטיב גם את המטלית בתמיסת סבון עדינה.

##### ניקיון הכיסויים

כיסויי ראשי העיסוי ניתנים לשטיפה בצורה ידנית. נהגו כדלהלן:



1. להסרת הכיסויים מהמכשיר לעיסוי כפות הרגליים, שחררו את מחזק הסקוטצ' של הכיסויים.
2. שטפו את הכיסויים ביד.
3. תנו לכיסויים להתייבש. את הכיסויים הכניסו שוב למכשיר לעיסוי כפות הרגליים רק לאחר שהם התייבשו לחלוטין.
4. וודאו כי מחזקי הסקוטצ' של הכיסויים מחוברים בחוזקה למכשיר עיסוי כפות הרגליים.

#### אחסנה

במידה ואינכם מתכננים לעשות שימוש במכשיר העיסוי לכפות הרגליים למשך פרק זמן ארוך, אנו ממליצים לכם לאחסן אותו במארז המקורי שלו בסביבה יבשה, תוך שאתם מוודאים כי הוא אינו נלחץ כתוצאה מפריטים נוספים. אחסנו את המכשיר לעיסוי כפות הרגליים הרחק מהישג ידם של ילדים וחיות מחמד. אין להניח חפצים מכל סוג שהוא על המכשיר לעיסוי כפות הרגליים.

#### 7. מה לעשות במקרה של תקלה:

התקלה	הסיבה	הפתרון
המכשיר לא עובד	לחצן הכיבוי וההפעלה – לא לחוץ	יש ללחוץ על לחצן ההפעלה/כיבוי
	המכשיר אינו מחובר למקור חשמל.	חברו את תקע החשמל לשקע החשמל והפעילו את המכשיר.
ראשי העיסוי אינם זזים	פונקציית ההגנה מפני התחממות יתר מופעלת.	נתקו את המכשיר ממקור החשמל, המתינו לכל הפחות 15 דקות ולאחר מכן חברו אותו שוב לחשמל והפעילו.
	המכשיר אינו מחובר למקור חשמל.	חברו את תקע החשמל לשקע החשמל והפעילו את המכשיר.

#### מפרט המוצר

- 3 תוכניות עיסוי
- 5 רמות עוצמת עיסוי
- טיימר כיבוי אוטומטי בין 5-30 דקות
- לוח בקרה קל לתפעול שלט
- גימור: שחור
- מידות המוצר 42 \* 35.5 \* 23 ס"מ
- משקל: 8.8 ק"ג
- מתאים לאנשים במידת נעליים עד 44 (מידת אירופה)
- תעודת אחריות