


מאוורר עמוד מערפל 40 ס"מ

מדריך הוראות

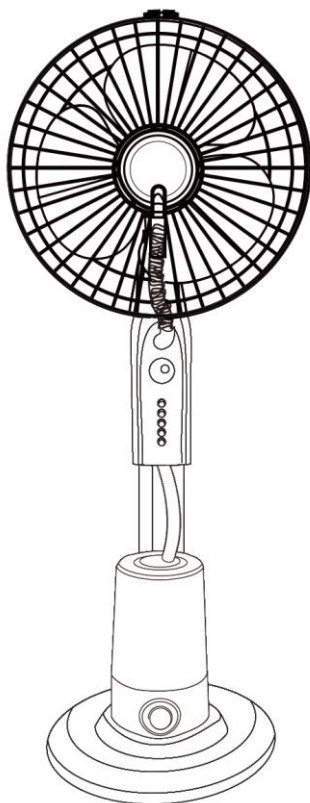


דגם: LB-FS-40

אנא קראו ושמרו הוראות אלה לעיון עתידי.
מוצר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד.



סמל רמה II: מכשיר זה תוכנן עם בידוד כפול. אין צורך לחבר אותו לחיבור הארקה.

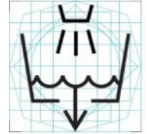

נקו את מיכל המים כל שלושה ימים



סמל הפח עם הגלגלים עם X מציין שיש להשליך את הפריט בנפרד מהפסולת הביתית. יש למסור את הפריט למחזור בהתאם לתקנות הסביבה המקומיות לסילוק פסולת. על ידי הפרדת פריט מסומן מהפסולת הביתית, יעזור להפחית את נפח הפסולת הנשלחת למשרפות או למזבלה ולמזער כל השפעה שלילית אפשרית על בריאות האדם והסביבה.

אזהרת בטיחות כללית:

1. קראו בעיון את כל ההוראות לפני השימוש.
2. בעת שימוש במכשירים חשמליים יש להקפיד תמיד על אמצעי זהירות בסיסיים.
3. חברו לספק חשמל ראשי של 50 Hz ~ 220-240V בלבד.
4. מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד.
5. שימוש פנימי בלבד.
6. הפעילו את המוצר רק כשהוא מורכב לחלוטין.
7. אין להפעיל את המוצר אם הוא נפל, נפגם או מראה סימנים של תקלה במוצר. אין להפעיל את המוצר עם תקע או כבל פגומים.
8. מכשיר זה יכול לשמש ילדים מגיל 8 ומעלה ואנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחתות או חוסר ניסיון וידע אם ניתנה להם השגחה או הדרכה לגבי השימוש במכשיר בצורה בטוחה. והבינו את הסכנות הכרוכות בכך.
9. יש לפקח על ילדים כדי לוודא שהם לא משחקים עם המכשיר.
10. ניקוי ותחזוקה לא יבוצעו על ידי ילדים ללא השגחה.
11. אין להפעיל מאוורר זה עם תקע או כבל פגומים, לאחר תקלה או לאחר שנפל או ניזוק בכל דרך שהיא.

12. אם כבל החשמל פגום, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אנשים מוסמכים דומים על מנת למנוע סכנה.
13. וודאו שהמאוורר כבוי לפני הסרת המגן.
14. אל תכניסו שום דבר דרך הסורג כשהמאוורר בשימוש.
15. הפעילו תמיד על משטח אופקי שטוח ויציב.
16. המאוורר צריך להיות רחוק מכל מקור חום ומסביבת גז מאכל.
17. אין להשתמש בשילוב עם או ישירות ליד מטהר אוויר או מוצר דומה.
18. כדי להגן מפני התחשמלות, אין לטבול את המאוורר, התקע או הכבל במים או בכל נוזל אחר או לרסס בנוזלים.
19. אין להשאיר שיער, טישו, מפות, בגדים או וילונות ליד כל הפתחים של המאוורר, הם עלולים להישאב לתוך המאוורר ולהיתפס בתוך החלקים הנעים הפנימיים שעלולים לגרום לפציעה או לנזק.
20. וודאו שהמכשיר כבוי לפני חיבור לחשמל.
21. וודאו תמיד שהידיים יבשות לפני הפעלה או כוונן של מתג כלשהו במוצר או נגיעה בתקע ובחיבורי החשמל.
22. אל תשאירו מכשיר זה ללא השגחה כאשר הוא בשימוש. כבו ונתקו את המכשיר כאשר אתם עוזבים את החדר לתקופה ממושכת.
23. כבו את המכשיר ונתקו מהשקע כאשר אינו בשימוש, לפני מילוי, ניקוי או תחזוקה אחרת.
24. אל תאפשרו לאזור שמסביב למכשיר להפוך לח או רטוב, שימו לב שרמות לחות גבוהות עלולות לעודד צמיחה של אורגניזמים ביולוגיים בסביבה. אם לא ניתן להנמיך את כמות הלחות, השתמשו במכשיר לסירוגין. אל תאפשרו חומרים סופגים, כגון שטיחים, וילונות או מפות שולחן, להפוך ללחים.
25. נתקו את המכשיר במהלך המילוי והניקוי.
26. לעולם אל תשאירו מים במאגר כאשר המכשיר אינו בשימוש.
27. רוקנו ונקו את מכשיר האדים לפני האחסון, נקו את מכשיר האדים לפני השימוש הבא.
28. מיקרואורגניזמים שעלולים להימצא במים או בסביבה בה משתמשים או מאוחסנים המכשירים, עלולים לצמוח במאגר המים ולהתנפח באוויר ולגרום לסיכונים בריאותיים חמורים ביותר כאשר המים אינם מתחדשים. כדי למנוע גרעין, הסירו שאריות מים מהציוד ומכל המים בכל פעם לאחר שלושה ימי שימוש.
29. רוקנו את המיכל ומלאו כל יום שלישי, לפני המילוי, נקו אותו במי ברז טריים או בחומרי ניקוי במידת הצורך על ידי היצרן. הסירו ואבנית, משקעים או סרט שנוצרו על דפנות המיכל או על משטחים פנימיים. וייבשו את כל המשטחים.


הכנה לשימוש:

לפני השימוש במאוורר הערפול בפעם הראשונה:

- פרקו בזהירות את מאוורר הערפול והסירו את כל חומרי האריזה.
- הניחו את מאוורר הערפול על משטח שטוח ויציב.
- השתמש ובמטלית רכה כדי להסיר אבק על פני השטח שעלול לקרות במהלך האריזה וההובלה.


מידע על המכלול:

רכיבים:

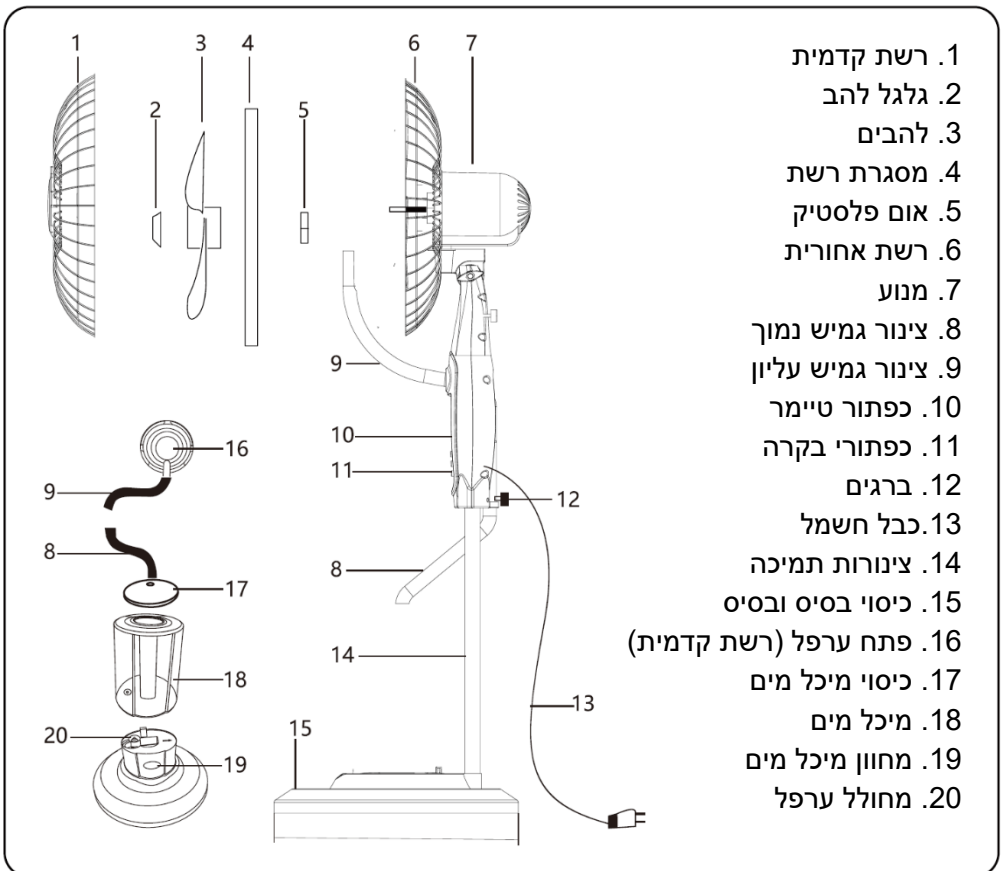

מכלול בסיס:

יישרו את שני הצינורות התומכים לתוך החורים של הבסיס, ולאחר מכן קבעו אותם למקומם מלמטה באמצעות הברגים המצורפים.

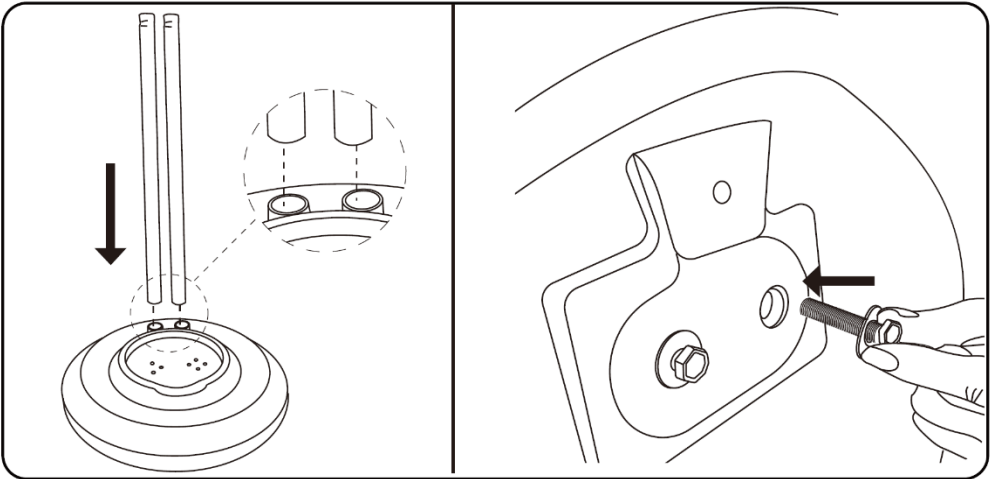


מכלול ראש מאוורר / בקר:


1. שחררו את שני הברגים הממוקמים בחלק האחורי של ראש המאוורר / בקר.
 - אין להבריג עד הסוף - שני האומים ייפלו.
2. אתרו את שני החורים מתחת לראש המאוורר / בקר. הרכיבו את שני הצינורות ודחפו אותם כלפי מטה עד שייעצרו.
3. הדקו את שני ברגי האגודל.

הרכבת להב מאוורר ורשת בטיחות:

1. התקינו את הרשת האחורית, אום הפלסטיק, הלהבים וגלגל הלהב לציר המנוע וקבעו אותם במקומם.

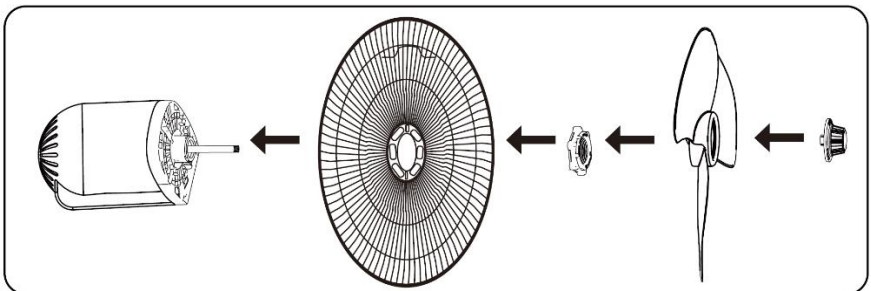


2. התקינו את הרשת הקדמית ואת מסגרת הרשת, ואבטחו באמצעות הבורג שעל מסגרת הרשת. הכניסו את הצינור הגמיש העליון ביחידת המנוע לתוך פתח הערפל הממוקם בחלק הקדמי של רשת המאוורר (וודאו שהצינור ללא קיפולים).

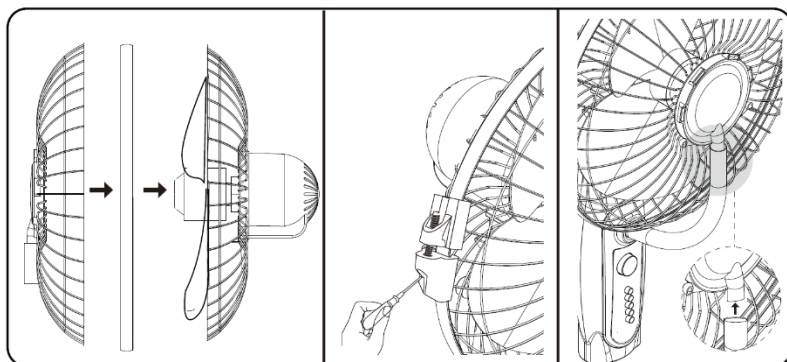

מחולל ערפל ומיכל מים

1. הניחו את מחולל הערפל על הבסיס, וודאו שהוא יושב כראוי בשקע.
2. הניחו את מיכל המים על גבי מחולל הערפל. התקינו את המכסה לחלק העליון של מיכל המים.
3. הכניסו את הצינור הגמיש התחתון ביחידת המנוע לתוך מכסה מיכל המים (וודאו שהצינור ללא קיפולים).

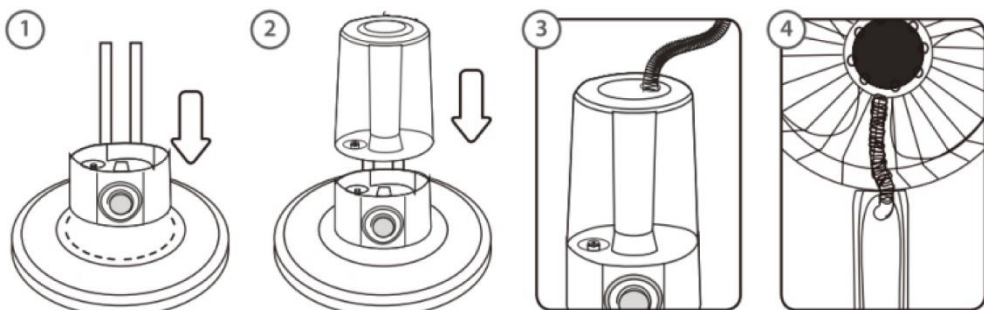


מילוי מיכל המים

- נתקו את המכשיר לפני מילוי וניקוי מיכל המים.
1. הורידו את מיכל המים והפכו אותו.
 2. סובבו את המכסה נגד כיוון השעון כדי לפתוח אותו.
 3. מלאו את המיכל במים קרים ונקיים, הקפידו לא למלא אותו יתר על המידה.
 4. החזירו את המכסה וסובבו עם כיוון השעון כדי לנעול במקומו.
 5. הפכו את המיכל והניחו אותו בחזרה על מחולל הערפל.

שימו לב!


- וודאו שהמוצר מנותק מהחשמל לפני מילוי או מילוי חוזר של מיכל המים.
- השתמשו רק במים במיכל המים. אין להוסיף כימיקלים, שמנים או תוספים אחרים.
- השתמשו רק במים קרים או חמים במיכל המים. המים לא יהיו חמים יותר מ-40 מעלות צלזיוס.

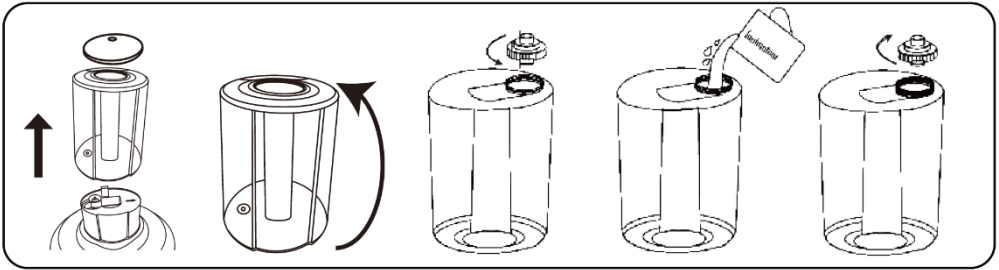

פקדים:

לוח בקרה:

- כפתורים:
2. ערפל
3. מהירות: 1-2-3
4. כיבוי: 0

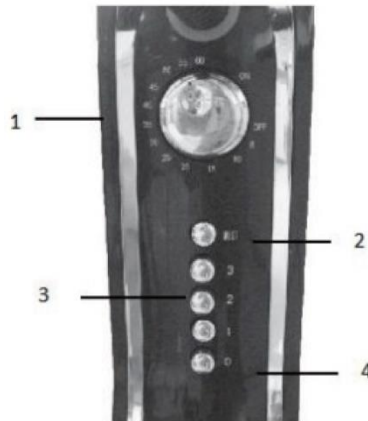


1. כפתור טיימר:
הפעלה:
כיבוי:
בורר טיימר: 0-60 דקות

כפתור ערפל



כפתור מצמד נדנוד

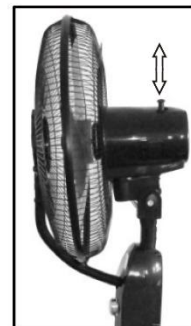

- עוצמה
מילוי

הפעלת המאוורר

כאשר הוא מחובר לאספקת החשמל, המאוורר נמצא במצב המתנה. ניתן לשלוט במאוורר באמצעות כפתורי השליטה והכפתורים.

הפעלה באמצעות הכפתורים על המאוורר

1. פונקציית מאוורר:


- העבירו את כפתור הטיימר למצב "ON".
- הגדירו את מהירויות הרוח (נמוכה-בינונית-גבוהה) על ידי לחיצה על כפתורי "1/2/3".
- לחצו על כפתור "O" כדי לכבות את המאוורר.

2. פונקציית נדנוד:

- המאוורר מצויד בפונקציית נדנוד. כאשר מופעל, ראש המאוורר יתנדנד מצד לצד. להפעלה, לחצו על כפתור המצמד כלפי מטה.
- כדי לעצור את הנדנוד, משכו את הכפתור כלפי מעלה כאשר ראש המאוורר נמצא במצב הרצוי

3. הטיה ידנית:

- החזיקו את ראש המאוורר היטב. לאחר מכן שחררו את בורג הכנף בצד ימין של ראש המאוורר. כעת ניתן להטות את הראש כלפי מעלה ומטה כדי לכוון את הזווית. לאחר כונון הזווית, הדקו שוב את בורג הכנף.

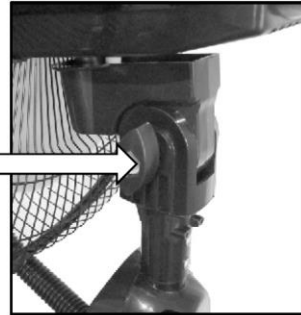

4. קירור באמצעות ערפל אולטרא-סוני

- לחצו על כפתור "Mist" כדי להפעיל את הערפל אולטראסוני.
- סובבו את כפתור הערפל כדי להגביר או להקטין את כמות הערפל.
- כאשר נבחרה פונקציית הערפל, נורית חיווי המים תידלק בירוק.
- אם מיכל המים ריק (או חסר מים), נורית החיווי תידלק באדום.



- לחצו על כפתור "O" כדי לכבות את הערפל.
- ניתן לעבוד על פונקציית הערפל ופונקציית המאוורר באופן עצמאי, או ביחד.
- 5. **טיימר כיבוי אוטומטי**
 - כאשר המאוורר פועל, ניתן להשתמש בכפתור הטיימר כדי להגדיר את זמן הכיבוי האוטומטי. אתם יכולים להגדיר בין 0 ל- 60 דקות.
- 6. **כיבוי**
 - המאוורר נכבה על ידי לחיצה על כפתור "O".

ניקיון, תחזוקה, שירות,

1. נתקו תמיד את המאוורר לפני ניקוי.
2. נקו את מיכל המים ויחידת המים פעם בשבוע כדי למנוע היווצרות אבנית, אצות או חיידקים.
3. אם אינכם מתכוונים להשתמש במאוורר לתקופה ממושכת, רוקנו את מיכל המים וייבשו את יחידת המים עם מטלית מיקרופייבר.
4. אם המאוורר יונח באחסון לפרק זמן ממושך יותר (בחורף וכו'), כסו אותו תמיד עם כיסוי מתאים למניעת כניסת אבק למכשיר.
5. כדי להימנע מפגיעה בפלסטיק ובאינדיקטורים, אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים או בכימיקלים.
6. אסור לפתוח את המאוורר על ידי אנשים לא מורשים.

תקלות ופתרון תקלות

תקלה	סיבה אפשרית	פתרון
כפתור הכיבוי לא פועל, המאוורר לא מופעל, אין ערפל	המאוורר לא מחובר לחשמל. הפיזז נותק.	חברו את המאוורר לחשמל. אפס את הנתיך.
אין ערפל	אין מים במיכל. השסתום בפתח המיכל חסום.	מלאו במים. הזיזו בעדינות את השסתום עם האצבע.
הערפל מריח מצחיק	מיכל המים אינו נקי.	נקו את יחידת המים והמיכל. מלאו במים נקיים.
תצוגת המיכל פועלת, אך אין רוח או ערפל	מפלס המים גבוה מדי.	הסירו קצת מים.
מעט מדי ערפל	השסתום עשוי להיות מלוכלך.	נקו את יחידת המים.

מפרט טכני


מספר דגם	LB-FS-40
מתח מדורג (V/Hz)	220-240V~ / 50 Hz
צריכת חשמל	W75
קיבולת מים	3.2 ליטר
צריכת מים	>250 מ"ל/שעה

נתוני בדיקת ERP

יחידה	ערך	סמל	תיאור
מ"ק/דקה	59.3	F	קצב זרימת מאוורר מקסימלי
וואט	52.1	P	כניסת חשמל למאוורר
(מ"ק/דקה)/וואט	1.1	SV	ערך שירות
וואט	0.0	PSB	צריכת חשמל בהמתנה
קוט"ש/א	16.7	Q	צריכת חשמל עונתית
dB(A)	57	LWA	רמת הספק קול מאוורר
מטר/שנייה	3.1	C	מהירות אוויר מקסימלית

(EU) No 206/2012 + (EU) 2016/2282 EN 50564:2011 IEC 60879:2019 EN 60704-1:2010+A11:2012 EN IEC 60704-2-7:2020	סטנדרטים לבדיקה או לקריטריונים
--	--------------------------------

מדריך להרכבת מאוורר הערפל

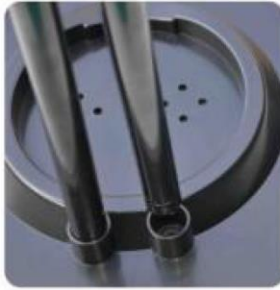

הוראות בטיחות כלליות למכשירי חשמל ביתיים

מיקום:

- אין להשתמש במכשיר זה בקרבת מים או נוזל אחר.
- אם פתיל הזינה של המכשיר ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, ע"י סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
- יש למקם את המוצר במקום יבש הרחק ממקורות מים או מקום לח.
- יש למקם את המכשיר הרחק ממקורות חום (תנורי חימום, רדיאטורים וכו').
- יש להציב את המכשיר על משטח מאוזן.
- יש לאפשר מרווח מספיק לצורך אוורור המכשיר - אין לכסות את פתחי האוורור.

מתח החשמל:

- יש לוודא שמתח הרשת (230 וולט) מתאים למתח ההפעלה שמצוין על גבי המכשיר.

זהירות:

- המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד, לא לשימוש ציבורי וכו'.
- אין למשוך את התקע מהשקע ע"י משיכה בחוט החשמל.
- יש לוודא שכבל החשמל והתקע שלמים ותקינים. לתיקון פגמים יש לפנות לחשמלאי מוסמך.
- אין לאפשר לילדים להשתמש במוצר ללא פיקוח.
- יש לחבר את המכשיר אל שקע תקני בו קיים חיבור הארקה תקני.
- יש לאפשר גישה נוחה לניתוק כבל הזינה משקע החשמל בקיר.
- כאשר לא מתכוונים להשתמש במכשיר לפרק זמן ארוך יש לנתקו מרשת החשמל.
- אין לפתוח את מכסה המכשיר, אם ישנה בעיה בפעולתו התקינה של המכשיר יש לפנות למעבדת השירות.
- אין להניח על המכשיר כל כלי אשר מכיל מים או נוזלים אחרים. במקרה של חדירת מים למכשיר יש להפסיק את זרם החשמל לשקע (הורדת הנתך מארון החשמל), לנתקו מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגוריכם.
- אין להחדיר למכשיר חפצים כלשהם, כניסה של חפצים זרים עלולה לגרום להתחשמלות.
- במקרה של חדירת חפץ כלשהו יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגוריכם.

תופעות חריגות:

במקרה של ריח או רעשים שמגיעים מהמכשיר, יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולפנות למחלקת שירות הלקוחות.

ניקוי:

לפני ניקוי המכשיר יש לנתק אותו מרשת החשמל. אין להשתמש בחומרים נדיפים כמו אלכוהול או בנזין. ניקוי המכשיר יעשה על ידי מטלית יבשה בלבד.

תיקונים ושירות:

יתבצעו על ידי תחנת שירות מוסמכת.