

132*192mm



הוראות הפעלה


מקרר 90 ליטר עם מקפיא עליון ודלת זכוכית

דגם: HRF-80



*התמונה להמחשה בלבד

תיאור המקרר

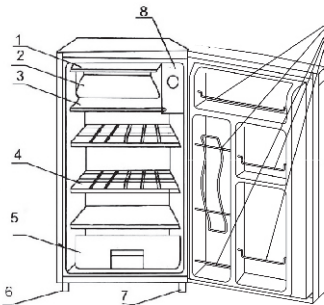

1. תא הקפאה
2. מגש מזילה
3. מדפים גדולים
4. מדפים קטנים
5. דלתת כיוון
6. תרמוסטט
7. אטם הדלת
8. תא הדלת
9. מנחת יד קרות

הוראות בטיחות

יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליון לשימוש עתידי.

מכשיר זה אינו עמיד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) מוגבלים נפגעת או נפגעת או חסרי ניסיון או עד מומחים, אלא תחת פיקוח מומחים.

מכשיר זה מעד לשימוש ביתי בלבד ויש להשתמש עליו היטב כאשר הוא מופעל בקירבת ילדים.

השתמשו במכשיר אך ורק למטרות המקוריות כמפורט בחוברת זו ואל תבצעו בו התאמות לשימוש אחר או חיבור חלקים נלווים שאינם מומחים למכשיר.

אין להשתמש במכשיר ללא הנסחה בזמן שהוא נמצא בשימוש. המכשיר אינו מעמד להיות מופעל באמצעות קוצב זמן (טיימר) חיצוני או מערכת שליטה מרוחקת ופדרכת.

השתמשו במכשיר רק כאשר הוא מוצב על גבי משטח שטוח, יציב, עמיד בפני כוח רוחות מספיק קטנה המשמש כן שלא יזלזל בטעות.

לקוחות נכבדים!

אנו מברכים אתכם על רכישת המוצר שברשותכם ומודים לכם שבחרתם בנו.

אנו בטוחים שהמוצר יענה באופן מירבי על דרישותכם.

חשוב לקרוא בהשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו לפני ההתקנה והשימוש.

שימוח הוראות אלו לצורך עיון בעתיד.

היצין ו/או היבואן לא יהיו אחראים לתוצאות של שימוש במכשיר שלא בהתאם להוראות.

האיורים בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד.

היצין שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך ולטובת

המשתמש, מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות וביצועי המוצר.

תוכן העניינים

1. תיאור המקרר	4
2. הוראות בטיחות	4
3. השלכה ומחזור	5
4. הוראות התקנה	6
5. שימוש במוצר	6
6. הפעלת המקרר	7
7. כיוון בקר הטמפרטורה	7
8. שימוש במגש קוביות הקרח	7
9. תא צינון (צ'ילר)	7
10. ניקוי ותחזוקה	8
11. הפרשת המקרר	8
12. ניקוי המקרר	8
13. ניקוי המקרר	8
14. במקרה של הפסקת חשמל	9
15. יציאה לחופשה	9
16. העברת המקרר	9
17. איתור תקלות	10
18. מדרוך לאיתור תקלות	10
19. תרשים חשמלי	11

4

3

ניקוי ותחזוקה

הפשרת המקרר

- הפשרת אור המקרר כשעובי הקרח שהצטבר על המאיד הוא כ-5 מ"מ. העבירו את פנותר בקר הטמפרטורה למצב כבוי "OFF".
- הוציאו מזון קפוא או מתחלה מהת הצינון והניסו אותו לעידית כדי להגן עליו.
- במהלך מחזור ההפשרה, הקרר נפס לתוך מגש איסוף המים המטפטפים.
- להדרכת המים, יסירו את מגש איסוף המים ואל הניחו קורה מרחת למגש. השתמשו בספוג או מנבת כדי לאסוף את הקרח הנחם מתחתית המקרר.
- יבשו את מגש איסוף המים המטפטפים והחזירו אותו למקומו מתחת לתא הצינון.
- להפשרה בדרך כלל נמשכת מספר שעות. לאחר הפשרה, החזירו את פנותר בקרת הטמפרטורה למצב הרצוי. להפשרה מרחית, הוציאו את כל מוצרי המזון מהמקרר והשאירו את הדלת פתוחה. לעולם אל תשתמשו בסבון או בכלי מתכתי אחר כדי לגרד קרח/כפור מהמאיד.

זהירות!

אל תשתמשו במים רותחים העלולים לגרום נזק לחלקי הפלסטיק. בנוסף, אל תשתמשו במכשיר חד או כלי מתכתי כדי להסיר קרח העשוי לגרום נזק בלתי הפיך למערכת החשמל. שלא יהיה כלול במסגרת האחריות למקרר. אנו ממליצים להשתמש במגדרת פלסטיק.

ניקוי המקרר

- העבירו את בקר הטמפרטורה למצב כבוי "OFF". נתקו את המקרר מרשת החשמל, הוציאו את המזון, והסירו את המדף ואת מגש איסוף המים המטפטפים.
- עטפו את המשטחים הפנימיים במגשית סודה לשתייה ומים וחמים. התמיסה חייבת להכיל כ-2 כפות אבקת סודה לשתייה לכל ליטר מים.
- עטפו את המדף ואת המגש במגשית מים חמים ונחוץ ניקוי עדין.
- נקו את המשטחים החיצוניים במגשית מים חמים וניקוי עדין. שטפו היטב ונגבו במגשית רכה נקיה.
- סחטו את עודפי מים מהמספוג או המגשית לפני שתנקו את האזור שמסביב לבקר הטמפרטורה. אל לידו רכיבים חשמליים. שטפו היטב ונגבו במגשית רכה נקיה.

אזהרה!

אי ניתקו המקרר מרשת החשמל לעול לגרום לסכנת התחשמלות או פגיעה גופנית.

במקרה של הפסקת חשמל

מרבית הפסקות חשמל מתוקנות תוך מספר שעות ולא אמורות להשפיע על הטמפרטורה הפנימית במקרר שלכם אם תמנעו כלל שניות את מספר הפעמים שתפתחו את הדלת. אם הפסקת החשמל נמשכת זמן רב, עליכם לנקוט בצעדים הנכונים כדי להגן על המזון שלכם.

הפעלת המקרר

כיון כיוון הטמפרטורה

- מקרר שלכם מצויד בבקר טמפרטורה בודד לתא הקרח. בקר הטמפרטורה ממוקם בצד הימני העליון של תא הקירור.
- כפעם הראשונה שתפעילו את המקרר, כונו את בקר הטמפרטורה למצב "5".
- תחום בקרת בטמפרטורה מתחיל ממצב כבוי "OFF" לטמפרטורה הקרה ביותר "5".
- לאחר 24 עד 48 שעות, התאימו את בקר הטמפרטורה להגדרה המתאימה ביותר לצרכים. מצב "3" הוא המתאים ביותר לשימוש ביתי או משדיר.
- לכיוון המקרר, העבירו את בקר הטמפרטורה למצב כבוי "OFF".

הערות:

- העברת בקר הטמפרטורה למצב כבוי "OFF" מפסיקה את פעולת הקירור אך לא מנתקת את המקרר מרשת החשמל.
- אם ניתקתם את המקרר מרשת החשמל, או במקרה של הפסקת חשמל עליכם להמתין 3 עד 5 דקות לפני ההפעלה מחדש של המקרר. אם תנסו להפעיל קודם לכן יחזית הקירור לא תפעל.


שימוש במגש קוביות הקרח

- כדי לייצר קוביות קרח, מומלץ להעביר את בקר הטמפרטורה למצב "5".
- מלאו את מגש קוביות הקרח (3/4) במי שתייה קרים והניחו את המגש בתחתית תא הצינון כדי להקפיא את המים וליצור את קוביות הקרח.
- יבשו את המגש, כדי למנוע ממנו להידבק לתחתית תא הצינון.
- השטיה הטובה ביותר להוציא את קוביות קרח מהמגש היא להחזיק את המגש מתחת לברז מים קרים במשך מספר שניות.
- אחזו את מגש קוביות הקרח מעל קערה ופחליו אותו מעט כדי לשחרר את קוביות הקרח.

תא צינון (צ'ילר)

- תא זה מיועד לייצור קוביות קרח ואחסון לטווח קצר (3-4 ימים לכל היותר) של מוצרי מזון מסחריים קפואים.
- הטמפרטורה בראת זה אינה מספיק קרה כדי להקפיא את מזון בצורה בטוחה לתקופות זמן ארוכות.
- תא זה לא תכנן מראש כחם הקפאה אמיתי, ולא יכול לשמור על גלית שגומת קפואה, או פריטי מזון קפואים.
- ניתן להשתמש במצב הקר ביותר לפריטים אלה, אולם פריטים אחרים במקרר עלולים להיות מושפעים מהטמפרטורה הקרה.
- לדת את הצינון עשויה להיסדק כתוצאה מהצטברות חריצה של קרח. חלק זה אינו מכוסה במסגרת האחריות. הקפידו להשפיר את ההתא כשעובי הקרח מגיע לעובי של 5 מ"מ.

תרשים חשמלי

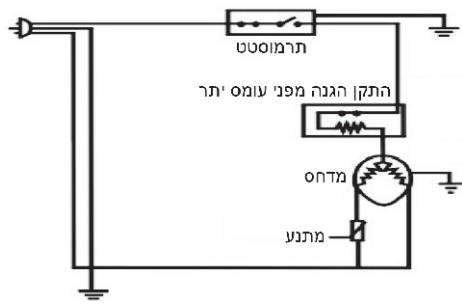

הערה: תרשים זה מיועד לטכנאי מורשה ומיומן בלבד!

איתור תקלות

תקלות ובעיות נפוצות רבות תוכלו לפתור בקלות, ובכך תוכלו לחסוך בזמן והמתנה לטכנאי השרות ועלויות שירות אפשריות. לפני הפניה למוקד שרות, אנו ננסו לאתר את הבעיה בכוחות עצמכם.

מדרוך לאיתור תקלות

הבעיה	הסיבה האפשרית
המקרר אינו פועל.	המקרר לא מחובר לרשת החשמל הנתחן של קו החשמל מתחת מקרר המקרר בלוח החשמל הידיתי "ידד". בקר הטמפרטורה במקרר מכוון למצב כבוי "OFF".
המקרר פועל וזכר לעתים קרובות.	טמפרטורות החדר חמה יותר מהרגיל. מכות גדולה של מזון נוספה למקרר. הדלת נפתחת לעתים קרובות מדי. הדלת לא סגורה היטב. בקר הטמפרטורה אינו מכוון נכון. אטם הדלת לא אטם כראוי.
רעידות.	בדקו וודאו שהמקרר מאוזן.
רעש שהמקרר משמיע יותר מדי רעש.	רעש שקשוק עשוי להישמע מזרימת הקרח במערכת הקירור הסגורה. זה רעש פעולה טבעי. בסיס כל מחזור קירור, אותם עשויים לשמוע רעשי גבעוב הנגרמים מזרימת הקרח במערכת הקירור הסגורה של המקרר. התנזרות והתפשטות של הקירות הפנימיים עלולה לגרום לרעשי פצפוז והתבקעות. המקרר לא מאוזן.
הדלת לא נסגרת כראוי.	המקרר לא מאוזן. החליפתם את כיוון פתחת הדלת והדלת לא הותקנה כראוי. האטם מלוכלך או מקופל. מדף, תאי אחסון, או מגש יציאו ממקומם.

10

הוראות התקנה

לפני השימוש במקרר

- הסירו את האריזה החיצונית והפנימית.
- בדקו וודאו שנמצאים ברשותכם כל החלקים המפורטים להלן:
- 1 מגש לאיסוף טפטפים
- 1 מגש לקוביות קרח
- 1 מדף נשלף
- 1 חוברת הוראות הפעלה
- לפני חיבור המקרר לרשת החשמל, אפשרו לו לעמוד זקוף במשך כשעתיים. בכך תוכלו להקטין את האפשרות לתקלה במערכת הקירור אם במהלך ההובלה המקרר הושכב.
- נקו את המשטחים הפנימיים באמצעות מטלית רכה הטבולה במים פושרים ומעט נחוץ ניקוי עדין או סודה לשתיה.

התקנת המקרר

- מקרר זה מיועד להיות להתקנה בעמידה בלבד, ואין להתקינו בתוך גומחה.
- הניחו את המקרר על משטח יציב ומאוזן המסמל לשאת את משקל המקרר כשהוא מלא במזון. השתמשו בגליליות המכוונות בתחתית המקרר כדי לפילס אותו.
- אפשרו קיום רוחו של 10 ס"מ לפחות בין הגב ודפנות הצד של המקרר לקירות או להיטש שמסביב, כדי לאפשר זרימת אוויר שתאפשר לקרר את המדחס והמעבה.
- מקמו את המקרר הרחק מקירנה ישירה של השמש וממקורות חום אחרים (כיריים, תנור, רדיאטור וכו'). קרנות ישירה של השמש עלולה להשפיע לרעה על היציבות אקרוי של המקרר ומקורות חום עשויים להגביר את צריכת ההשמל. טמפרטורות סביבה קרות קטונות עלולות לגרום לפעולה לא תקנה של מערכת הקירור.
- היטעו מילמס את המקרר באזורים חלים.
- חברו את המקרר לשקע ונת-פני מוארק בהארקה תקנית. המיועד למקרר בלבד, לאחר חיבור המקרר לרשת החשמל, אפשרו למקרר להתקרר במשך 2-3 שעות לפני וודאו שכלל החשמל מואבטח מאחורי המקרר, לא חשף או משתשלת, כדי למנוע מעידה או פגיעה בשוגג.
- חברו את המקרר לקו חשמל המוגן בנתחן של 16A לפחות. להגברת בטיחותכם מומלץ לחבר את המקרר לקו חשמל המוגן במסגר זרם דלף (מספר פחת) בזרם דלף של 30 mA.
- אל תנתקו את המקרר מרשת החשמל באמצעות משיכת כבל החשמל. אחזו בחזק והוציאו אותו מהשקע בקיר.
- הימנעו משימוש בכבל מאריך או בשקע מפצל המיועד למכשירי חשמל נוספים.
- בעת הזזת המקרר, היזהרו שלא לפגוע בכבל החשמל.

השלכה ומחזור



סיום זה מציין שאין להשליך מוצר זה עם פסולת בית אחרת. כדי למנוע נזק אפשרי לסביבה תשלטת פסולת לא מקבולת. מחזורי אותה באחריות כדי לקדם שימוש חוזר אפשרי. כדי להחזיר את המכשיר המושמט שלכם, אנו השתמשו באותו מחזור או צר קשר עם המוקד העירוני.

יציאה לחופשה

- חופשות קצרות:** השאירו את המקרר מופעל ביציאה לחופשה הקצרה משלושה שבועות.
- חופשות ארוכות:** אם אין בכוונתכם להשתמש במקרר תקופה ארוכה, הוציאו את כל מוצרי המזון ונקתו את המקרר מרשת החשמל. נקו וייבשו ביסודיות החלל הפנימי של המקרר. כדי למנוע היווצרות ריחות לא נעימים ועובש, השאירו את הדלת מעט פתוחה, ובמיתר הצורך הניסו מעצור בין הדלת ובין גוף המקרר, כדי להבטיח שהדלת תישאר מעט פתוחה.

העברת המקרר

- הוציאו את כל מוצרי המזון מהמקרר.
- השתמשו בסרט הדבקת וקבעו כל הפריטים החופשיים בתוך המקרר.
- הברינו פנימה את הרגליות המכוונות כדי לכסס המקרר, כדי למנוע מהן להיזקק.
- השתמשו בסרט הדבקת והדביקו את הדלת לכל תפתח בעת ההובלה.
- הקפידו להוביל את המקרר כשהוא יציב. עטפו את הדפנות החיצוניות של המקרר במגשית כדי להגן עליון מחבלות.
- יש להוביל את המקרר במצב יציב. במקרה הצורך, ניתן להניסות אותו בזווית של עד 45°.

9

11

שם פריט	שם חשופה	מיד טלפון
רוחב	מספר	עיר
מכשיר	דגם	מיד סידורי
מספר הרכישה	תאריך רכישת	דואר אלקטרוני

חתימה וחותמת המוכר