



ON EAR – Bluetooth אוזניות  
דגם: HS-230



הוראות הפעלה  
ובטיחות

תודה שבחרת ב- Lexus Cables & Multimedia. אנו מקווים שתיהנו מכל שימוש במוצר זה. אנו ממליצים לך לקרוא את מסמך הוראות הפעלה ובטיחות הזה לפני שימוש ראשוני במטרה לנצל את כל התכונות ופונקציות המותקנות. יש לאחסן את המסמך במקום בטוח לעיון עתידי ולהעביר אותו לבעלים הבאים.

מדריך זהירות ובטיחות:

נא לכבות את האוזניות כאשר אינם בשימוש.

כדי למנוע נזק לאוזניות אנו ממליצים לא להניח אותם באזורים של חום גבוהה או באזורים עם חשיפה ישירה לקרן שמש.

כדי לנקות את האוזניות, יש לנגב אותם באמצעות מפתית או סמרטוט יבש.

**אזהרה: אין להשתמש בחומרי ניקוי נוזלים, ג'לים וכדומה לנקות את האוזניות.**

במקרה חריג של תקלה אין לפתוח את האוזניות בעצמך! יש ליצור קשר אם בעל מקצוע מוסמך לאבחון ותיקון ראוי.

#### מאפיינים:

- Bluetooth – תשתחררו מהכבלים ונגנו את המוזיקה שלכם אלחוטית ישירות מהסמארטפון
- דיבורית מובנת למענה לשיחות בלחיצת כפתור – במצב בלוטות בלבד
- רדיו FM – האזינו לתחנת הרדיו האהובה עליכם
- Micro SD – האזינו לקבצי ה-MP3 ישירות מכרטיס הזיכרון
- כניסת 3.5mm – מאפשרת חיבור של האוזניות באופן חוטי
- כפתורי שליטה ובקרה על עוצמת שמע ומעבר בין שירים
- כריות רכות לאטימות מושלמת ושימוש ממושך
- קשת מתכווננת בהתאמה אישית
- אוזניות מתקפלות למצב שטוח – לנשיאה קלה

#### תיאור הכפתורים:

1. כפתור הפעלה/כיבוי - לחיצה ארוכה תדליק את המכשיר ולחיצה ארוכה תכבה את המכשיר.
2. לחיצה קצרה במצב שהמכשיר דולק (בלוטוט או כרטיס Micro SD) תפעיל או תשהה את המוזיקה.

- לחיצה כפולה תעשה חיוג חוזר למספר האחרון שחוייג ( במצב בלוטות ).

- במצב בלוטוט כאשר מתקבלת שיחה, מקש זה ישמש למענה וסיום השיחה בלחיצה קצרה.

- במצב FM לחיצה ארוכה תפעיל סריקת תחנות אוטומטית, חשוב להיות בשטח פתוח.

- במצב FM לחיצה קצרה תשתיק את האוזנייה

3. לחיצה קצרה לחזור לשיר הקודם(בלוטוט או כרטיס Micro SD)

לחיצה קצרה תעביר תחנה אחורה ( במצב FM )


לחיצה ארוכה תנמיך את עוצמת הקול בכל המצבים

4. לחיצה קצרה תעביר לשיר הבא (בלוטוט או כרטיס Micro SD)

לחיצה קצרה תעביר תחנה קדימה ( במצב FM )

לחיצה ארוכה תגביר את עוצמת הקול בכל המצבים

5. כפתור להעברת מקורות מוזיקה בלוטוט, רדיו FM ו-Micro SD

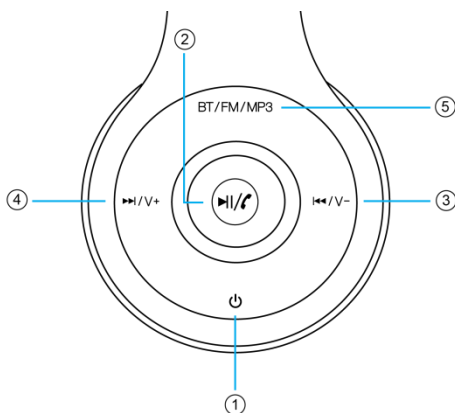

## חיבור בלוטות

1. יש לוודא שהאוזניות דולקות במצב בלוטוט סריקה ( נורית מהבבת בצבעים כחול אדום מהר).
  2. יש לשמור שמרחק בין האוזניות למכשיר בלוטות שלכם אינו יותר ממטר.
  3. יש להעביר את המכשיר ( סמארטפון, טאבלט, נגן... ) הבלוטות שלכם בהגדרת למצב סריקה.
  4. בחר **HS-230BT** מרשימת התקנים שנסרקו .
- אם יתבקש להזין קוד יש להקיש "0000" ובחר כן / אישור כדי להשלים את תהליך הקישור.  
לאחר שהאוזניות התחברו בהצלחה עם המכשיר שלך נורית חיווי LED תפסיק להבהב ותישאר מוארת.

### Technical Specifications:

Bluetooth: V5.0 + EDR  
High Quality 40mm Speakers  
Frequency Responce: 20Hz-20KHz  
Micro SD Support: 128Mb-32GB  
FM Frequency Responce: 87.5-108MHz  
Rechargeable Battery: 200 mAh

### תכולת האריזה:

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1 | אוזניות בלוטות סטריאופוניות |
| 1 | חוברת הפעלה                 |



קולנוע ביתי | מולטימדיה | גאדג'טים

**סירוס אלקטרוניקה מרכז לוגיסטי הנהלה ומרכז עודפים**  
רח' אגוז 4, פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם 7319900  
טל. 03-7355000 פקס. 03-7355023 אתר. [www.sel.co.il](http://www.sel.co.il)

**סירוס אלקטרוניקה** אולם תצוגה ארצי  
רח' היוצרים 6, אור יהודה, טל. 03-7355027 פקס. 03-7355022