



הוראות הפעלה ובטיחות

מקרן Luminator Plus 10



קולנוע ביתי | רמקולים | בית חכם | גיימינג

מאפיינים

- מקרן וידאו לחווית צפייה מושלמת של קולנוע ביתי, למידה מהבית, צפייה באירועי ספורט, חיבור לממיר כבלים / לוויין, הצגת מצגות וסרטונים על התקן דיסק און קי, משחקי גיימינג וקונסולות PS5 / X-BOX, מחשבים ניידים/נייחים, טאבלטים, סמארטפונים ועוד...
- רזולוציה טבעית 1280X720 תומך ב-1080P לקבלת תמונה חדה, מרהיבה ומציאותית
- בהירות מנורה חזקה ועוצמתית 3000 לומנס לתמונה בהירה וחדה מלאה בצבעים אמיתיים
- מסך ענק צפייה ברמת קולנוע ביתי, גודל מסך בין 120" - 36" במרחק הקרנה 1-3 מטר מהקיר
- Long Life Lamp נורה עם אורך חיים ארוך במיוחד כ-50,000 שעות שימוש
- מגוון אפשרויות חיבור מתאים לכל החיבורים האפשריים HDMI / USB / VGA
- סאונד רמקול סטריאו פנימי מובנה ואפשרות נוספת לחיבור מערכת/רמקול חיצוני, לצפייה מושלמת בתכנים האהובים עליכם
- שלט IR כלול בערכה לשליטה מלאה ושימוש נוח של כל פונקציות המקרן

1. הוראות בטיחות חשובות

1. אנא קראו בעיון את המדריך לפני הפעלת המקרן. יש להשתמש בכבל מתח סטנדרטי.
2. יש לחבר למתח החשמל הרשום על התווית. יש להרחיק את המקרן מבדים, ספות וכל דבר אשר עשוי לחסום את האוורור. יש להרחיק את המקרן מחומרים דליקים או נפיצים.
3. אין לפרק את המקרן (מבטל את האחריות). להגנה על העיניים, אין להביט ישירות לעבר העדשה כאשר המקרן פועל. יש להרחיק את המקרן ממים ונוזלים אחרים.
4. למניעת התחשמלות, יש לשמור על המקרן מחוץ לרטיבות ולחות. מומלץ לכבות את המקרן לאחר שש שעות הפעלה רצופות. יש לאחסנו ולהעבירו באריזה המקורית.
5. במקרה של תקלה, יש ליצור קשר עם סוכן שירות מורשה.

2. רשימת אביזרים

- 1. כבל אודיו/וידאו אנלוגי
- 1. שלט רחוק
- 1. מתאם חשמל
- 1. חוברת הפעלה


3. מפרט טכני

Model	Mini projector	Image system	LCD
Lamp	LED	Support resolution	Max 1920*1080
Language	English, 23 languages	Input voltage	AC100V-240V
Contrast	2,000:1	Lumens	3000
Image size	35-120inch	Projection distance	1.1-3.3m
Color	18000K	Projection mode	Front projection
Aspect Ratio	16:9:4:3	Speaker	3W*1
Weight	1KG	Size	21x15x8cm
Operation mode	Manual / Remote control	Working templ	0-35 C
Output	Headphone / OUT 5V	Input	HDMI / USB / VGA / AV / SD

Audio Format	MP3/AAC/FLAC/OGG/MAV/WMA/M4A
Image Format	BMP/JPG/JPEG/PNG
Video Format	3GP/AVI/FLV/MKV/MP4/MPG/WMV/RMVB/RM/TRP/VOB/DIVX/TP/TS/DAT
File Format	TXT


The projector does not support Dolby audio decoding.

4. דיאגרמת המקרן

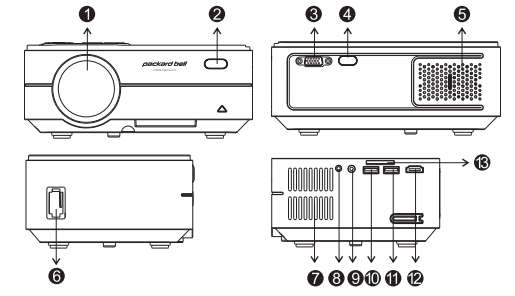


1. עדשה
2. חיישן IR לשלט רחוק(1)
3. כניסת VGA למחשב או לפטופ
4. חיישן IR לשלט רחוק(2)
5. רמקול
6. כניסת שקע חשמלי AC
7. פתח אוורור - לפליטת רוחות חמות
8. יציאת אוזניות
9. כניסת AV לוידאו/אודיו אנלוגי
10. מחבר USB להתקן זיכרון
11. פתח לטעינת USB V5
12. כניסת HDMI לוידאו/אודיו אנלוגי
13. מחבר כרטיס SD להתקן זיכרון
14. פתח לקיבוע המקרן לקיר

5. פאנל מקרן עליון

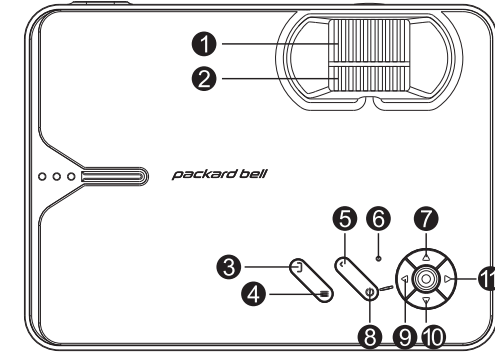

1. בורר פוקוס-1
2. בורר פוקוס-2
3. מקש בחירת מקור וידאו
4. מקש תפריט MENU
5. מקש חזרה
6. חיווי לד
7. למעלה - העברה למעלה
8. מקש כיבוי והדלקה
9. שמאלה - העברה שמאלה או הנמכת שמע
10. למטה - העברה למטה
11. ימינה - העברה ימינה או הגברת השמע

6. שלט רחוק

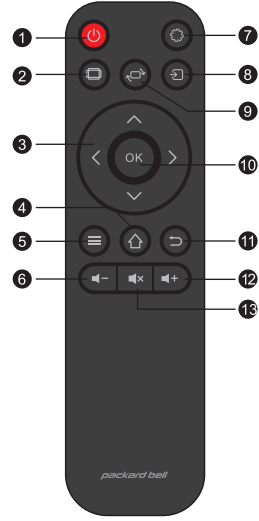

1. הדלקה וכיבוי
2. שינוי יחס גובה-רוחב
3. מקשי חיצים
4. כניסה למקרן USB
5. תפריט
6. הנמכת שמע
7. תפריט
8. בחירת מקור וידאו
9. הפוך מסך 90 מעלות
10. מקש בחירה ENTER
11. מקש חזרה
12. הגברת השמע
13. השתקת קול

packard bell

הוראות הפעלה ובטיחות

מקרן Luminator Plus 10



קולנוע ביתי | רמקולים | בית חכם | גיימינג

10. תפריט SETTINGS

(3) הגדרות תמונה:

לחיצה קצרה על "Setting" במסך הראשי, לאחר מכן נבחר ב"Option" - כאן נוכל לשנות את הגדרות המקרן השונות

OPTION	OSD Language	English
	Aspect Ratio	16:9
	Projection Mode	Front Desktop
	Bluetooth	ENTER
	Factory Reset	
	Software Upgrade	
	Version	ENTER

10. תפריט SETTINGS

לחץ על מקש MENU על מנת למצב תפריט ראשי, לאחר מכן לחץ על אחד הלחצני חיצים על מנת להגיע לכל פרמטר במצב תת תפריט.

(1) הגדרות תמונה:

לחיצה קצרה על "Setting" במסך הראשי, לאחר מכן נבחר ב"Picture" - כאן נוכל לשנות את הגדרות התמונה

PICTURE	Picture Mode	Standard
	Contrast	50
	Brightness	50
	Color	50
	Tint	50
	Sharpness	50
	Color Temperature	Medium
	Noise Reduction	Middle


(2) הגדרות שמע:

לחיצה קצרה על "Setting" במסך הראשי, לאחר מכן נבחר ב"Sound" - כאן נוכל לשנות את הגדרות השמע

SOUND	Sound Mode	Standard
	Treble	50
	Bass	50

9. ניגון מולטימדיה

1. חברו למקרן התקן זיכרון USB
2. בחרו באחת מהאפשרויות הבאות

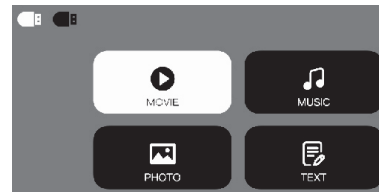

3. בחרו בקובץ אותו אתם רוצים לנגן

מתוך האפשרויות הבאות:

- תמונות (PHOTO)
- מוזיקה (MUSIC)
- סרטים (MOVIE)
- טקסט (TEXT)

8. תפריט SETUP

1. בחרו באפשרות SOURCE
2. בחרו בכניסה הרצויה: SD CARD, HDMI, VGA
3. לאחר מכן לחץ על אישור OK



הערה חשובה:

כל בחירה נעשית באמצעות לחיצות על כפתור הניווט ואח"כ על כפתור האישור.

7. אופן שימוש

מיקום המקרן

ראו בבקשה טבלת חישובים לגודל תמונה מומלצת המחושב לפי מרחק מהמקרן.

הטבלה מייצגת מרחק לפי הגדרות היצרן המומלץ. יש להניח את המקרן במקום ישר, מדף, או מתקן תליה ייעודי לתקרה.

אין לכסות את הפתחי האוורור שעל המקרן למרק של 30 ס"מ.

Aspect ratio	16:9
Picture size (inch)	Projection distance (m)
50"	1.51
70"	2.12
100"	3.03
120"	3.63

*שימו לב, הטבלה היא רק הערכה מומלצת.

7. אופן שימוש

⚠ יש לחבר את המקרן לחשמל לפני הדלקתו.

1. הדלקה וכיבוי

עם חיבור המקרן לחשמל הוא עובר למצב המתנה.

הדלקה: בלחיצה אחת על כפתור הדלקה וכיבוי שבשלט רחוק.

כיבוי: בלחיצה כפולה על כפתור ההדלקה וכיבוי שבשלט רחוק.

2. מיקוד

פוקוס תמונה: הציבו את המקרן בניצב למסך וסובבו את העדשה עד שהתמונה הופכת לחדה.

תיקון קיסטון דיגיטלי (Keystone) - עיוותי תמונה.

תיקון קיסטון שומר על הצורה המלבנית של התמונה. אנא סובב את גלגלת עד למצב שהתמונה מוצגת כמצב תמונה רגיל.

הערה: למקרן יש רק תיקון טרפז מכני בכיוון האנכי ואין תיקון אופקי. אנא וודא שהמקרן ברמה של התמונה המוקרנת

