

pure acoustics®

רמקול בלוטוס נייד כולל תאורת דיסקו

ומיקרופון חוטי

דגם: LX-20



הוראות הפעלה

ובטיחות

www.pure-acoustics.com

תודה שבחרת ב- Pure Acoustics. אנו מקווים שתיהנו מכל שימוש במוצר זה. אנו ממליצים לך לקרוא את מסמך הוראות הפעלה ובטיחות הזה לפני שימוש ראשוני במטרה לנצל את כל התכונות ופונקציות המותקנות. יש לאחסן את המסמך במקום בטוח לעיון עתידי ולהעביר אותו לבעלים הבאים.

מדריך זהירות ובטיחות:

נא לכבות את רמקול כאשר אינו בשימוש. אם היחידה לא תהיה בשימוש לפרקי זמן ממושך אנו ממליצים לנתק את היחידה ממקור הכוח.

כדי למנוע נזק לרמקול לא להתקין באזורים של חום גבוהה או באזורים עם חשיפה ישירה לקרן שמש. אין להתקין את הרמקול סמוך למקום שבו עלול לבוא במגע עם גשם, לחות או נוזלים אחרים. התקן את היחידה על משטח שטוח עם אוורור טוב. חסימת פתחי אוורור אלה עלולים לגרום נזק לרמקולים כתוצאה מהתחממות יתר.

כדי לנקות את היחידה, יש לנגב אותו באמצעות מפית או סמרטוט יבש.

אזהרה: אין להשתמש בחומרי ניקוי נוזלים, ג'לים וכדומה לנקות את הרמקול. במקרה חריג של תקלה אין לפתוח את הרמקול בעצמך! יש ליצור קשר אם בעל מקצוע מוסמך לאבחון ותיקון ראוי. **זהירות:** פירוק היחידה בעצמך הוא מסוכן ועלולה לגרום לניזק לך ולרמקול ויביא לביטול האחריות.



קולנוע ביתי | מולטימדיה | גאדג'טים

סירוס אלקטרוניקה מרכז לוגיסטי הנהלה ומרכז עודפים
רח' אגוז 4, פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם 7319900
טל. 03-7355000 פקס. 03-7355023 אתר. www.sel.co.il

סירוס אלקטרוניקה אולם תצוגה ארצי
רח' היוצרים 6, אור יהודה, טל. 03-7355027 פקס. 03-7355022

מאפיינים:

בלוטוס – הזרמת מוזיקה באופן אלחוטי לרמקול, מתאים לשימוש עם iPhone ו-Android ועוד

כניסות כרטיס זיכרון ו-USB – מאפשר ניגון מוזיקה ישירות מכרטיס הזיכרון של קבצי MP3 גישה קלה ונוחה לקבצים

מיקרופון חוטי – דינמי כלול באריזה לקריוקי הרצאות ועוד

כניסת AUX – כניסה 3.5mm PL מאפשר חיבור ישיר לסמארטפונים וכל מכשירי הנגינה עם יציאת אודיו חוטית

בס רפלקס כפול - מעשיר את השמע אמצעות שתי ונטות בגוף התחתון של הרמקול

סוללה נטענת - עם קיבולת 1200mAh לשימוש ברמקול באופן נייד לאורך שעות


שקע טעינה - 5V/1A מיקרו USB, מאפשר טעינה גם דרך הרכב או באמצעות סוללת גיבוי

רדיו FM - טיונר דיגיטלי הכולל סריקה אוטומטית ושמירה תחנות בזיכרון הרמקול


דיסקו וופר - אלמנט 4" בעל אורות דיסקו LED מהבהב לאווירת מסיבה מושלמת

TWS - חיבור 2 רמקולים למקור שמע אחד באופן אלחוטי, מה שמעניק לכם חווית סראונד עוצמתית. (עובד רק במצב בלוטוס וחייב להיות רמקול מאותו דגם).

פאנל עליון:

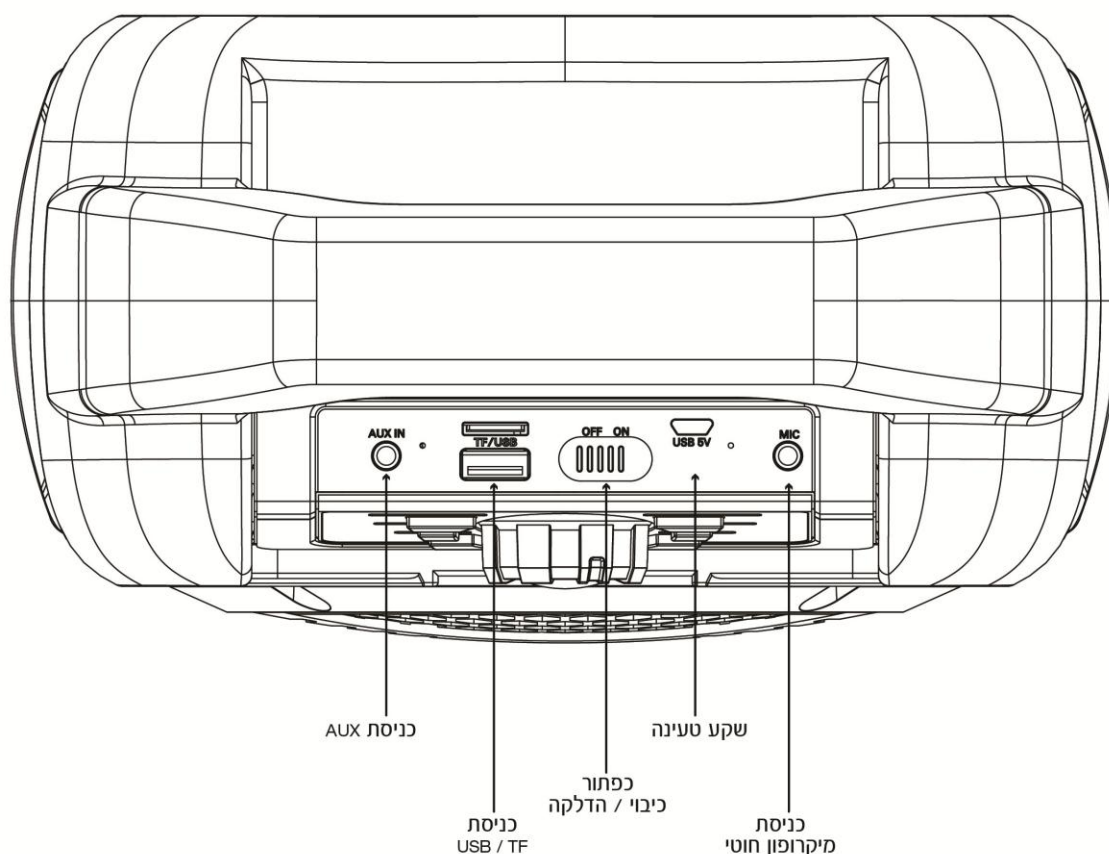

פאנל ראשי:

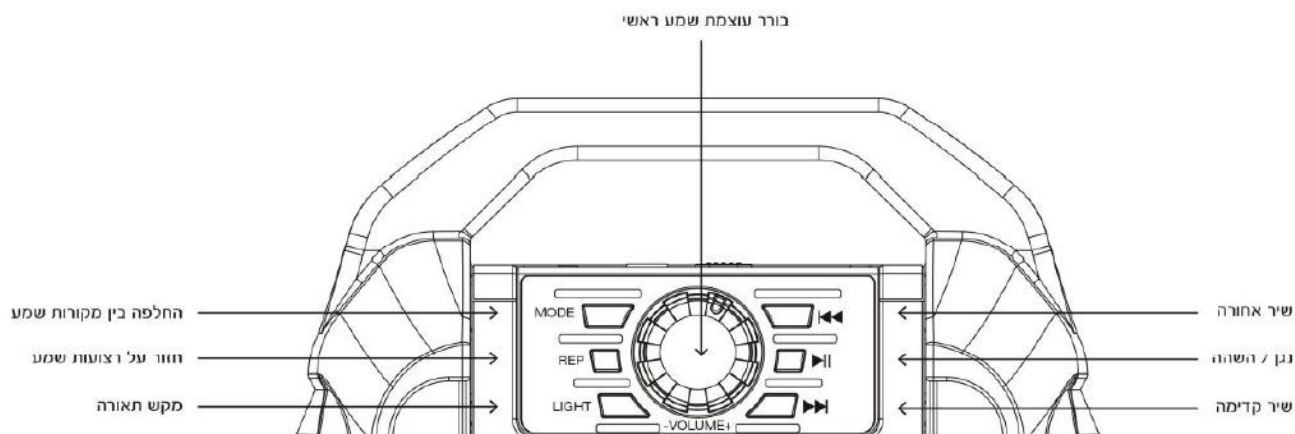

תפעול פאנל מולטימדיה:

MODE
TWS / I<<

העברה בין הפונקציות השונות (BT/USB/SD/AUX and FM)
לחיצה קצרה לשיר הקודם
לחיצה ארוכה מריץ את השיר אחורה (במצב USB)

>II

נגן/השהה ניגון שיר

>>I

לחיצה קצרה לעבור לשיר הבא (במצב USB)
לחיצה ארוכה תריץ את השיר קדימה

LIGHT
REP

הדלקה וכיבוי של התאורת דיסקו בוופר
במצב USB מאשר לבצע ניגון חוזר על רצועה נבחרת

חיבורים

כניסת AUX

מאפשר חיבור ישיר בין הרמקול למקור השמע כגון: סמארטפון, טאבלטים, נגני MP3 ועוד...
לפני שימוש בחיבור זה יש לנתק כל כבל מחובר לכניסות של הרמקול כגון: דיסק או קי, כרטיס זיכרון וכו'
חבר את כבל ה-PL לרמקול ולמקור המוזיקה שלך וסובב את בורר ההפעלה/כיבוי
לחץ על כפתור מצב (MODE) עד שתגיעי/למצב "AUX", מוזיקה תישמע דרך הרמקול

חיבור בלוטות

סובב את הבורר הפעלה/כיבוי כדי להדליק את הרמקול.
יש ללחוץ על לחצן MODE בפאנל עד הגעה למצב בלוטות, לאחר מכן ישמע קול ותצוגת LED תראה "BLUE"
יש לשמור שמרחק בין הרמקול למכשיר בלוטות שלכם אינו יותר ממטר בעת החיבור הראשוני
יש להעביר את המכשיר הבלוטות שלכם בהגדרת למצב סריקה.
בחר "PURE LX-20" מרשימת התקנים שנסקרו.
אם יתבקש להזין קוד יש להקיש "0000" ובחר כן / אישור כדי להשלים את תהליך הקישור.
לאחר שהרמקול התחבר בהצלחה ישמע קול מהרמקול המודיע ששימוש בחיבור האלחוטי מוכן

מצב – TWS

- יש לחבר את אחד הרמקולים אלחוטיים באמצעות בלוטוס עם מקור מוזיקה (סמארטפון , טאבלט...)
 - כדי להתחיל בסנכרון, הבא את שני הרמקולים LX-20 בקרבה של 10 ס"מ אחד מן השני.
 - וודא ששני הרמקולים נמצאים במצב " בלוטוס "
 - לחץ לחיצה ארוכה על כפתור השיר הקודם "<I" של הרמקול הראשי ולאחר מכן הרמקול השני יתחבר אליו אוטומטית
- לחץ והחזק את הלחצן השיר הבא ">I" כדי לנתק את סנכרון הרמקולים יחדיו.

****ניתן להשתמש בפונקציית TWS רק כאשר שני רמקולים במצב Bluetooth ומאותו דגם**

כניסת USB או כרטיס זיכרון TF

ניתן להשמיע מוזיקה מדיסק או קי או כרטיס זיכרון TF:

- הכנס את הדיסק או קי לכניסת ה-USB והרמקול ישמיע את המוזיקה המאוחסנת. במקרה והרמקול לא מתחיל לנגן אוטומטי יש ללחוץ על כפתור ה-MODE לכנס למצב USB או
- הכנס את כרטיס הזיכרון TF והרמקול ישמיע את המוזיקה המאוחסנת. במקרה והרמקול לא מתחיל לנגן אוטומטי יש ללחוץ על כפתור ה-MODE לכנס למצב TF

רדיו FM עם סריקה אוטומטית

סובב את הבורר הפעלה/כיבוי כדי להדליק את הרמקול.
יש ללחוץ על לחצן MODE בפאנל עד הגעה למצב FM כדי להזין לרדיו
לחץ על כפתור נגן/השהה כדי לסרוק את תחנות הרדיו באזור. יש אפשרות להכניס עד ל-15 תחנות לזיכרון של הרמקול

תפעול אורות הדיסקו

אורות הדיסקו יפעלו אוטומטית עם הדלקת הרמקול. לכיבוי אורות הדיסקו יש ללחוץ לחיצה ארוכה על כפתור ה- "LIGHT". להפעיל את אורות הדיסקו שוב, יש ללחוץ לחיצה ארוכה על כפתור ה- "LIGHT".

סמל חיווי טעינה

בשימוש ראשון יש להטעין את הרמקול עד 12 שעות או עד שסמל החיווי תראה מצב מלא. כשסמל החיווי נראה ריק ומתחיל להבהב יש לחבר את הכבל 5V Micro USB למטען USB תואם כדי להטעין את הרמקול שוב. יש אפשרות להפעיל את הרמקול בזמן הטעינה.

מפרט טכני:

הספק: 10W

טווח תדר: 60Hz-20 KHz +/- 3dB

התנגדות: 2Ω

ספק כוח: USB 5V

מידות: 210mm x 115mm x 281mm

כלול באריזה:

רמקול בלוטות: 1

מיקרופון חוטי: 1

כבל טעינה מיקרו USB: 1

הוראות הפעלה ובטיחות: עברית/אנגלית: 1