



# K616A

## מקלדת גיימינג אופטית

הוראות הפעלה  
מדריך התקנה מהיר

## 7. מידע כללי

- תתקנים או פרקי בלתי מורשים של המוצר יבטלו את האחריות ועלולים לנגרם נזק של.
- מוצר זה בטוח ונומד בדרישות האיחוד האירופי.
- מוצר זה מושך ומייצר בהתקנים לתקן RoHS האירופי. תקן זה הגן כדי להפחית את כמות הפסולת החשמלית והאלקטרונית הנפלטה לאסנופורה.
- שימוש בסמל WEEE (הסל החוצה) מציין כי מוצר זה אינט פסולת ביתית. סמל זה מציין את כמות הפסולת החשמלית והאלקטרונית הנפלטה האגושים. אוסף פסולות כראוי, אותה שומר על הקבוצה ועל בריאות הגוף. סמל זה מציין את כמות הפסולת החשמלית והאלקטרונית הנפלטה הפונה לקומונאי שלך או לרשות מקומית.


## 1. מפרט טכני

- מס' מתקדם: 104.
- סוג מקלדת: מברנה.
- אורך מקלש: 3 מילון לחיצות.
- מסלול מפתח: 3.0 ± 0.3 מ"מ.
- כוח פולדה: 10 ± 6 נט.
- תאורה אחורית: צבעים מעורבים (קשת).
- מידות: 453x151x20 ס"מ.
- ממשק: USB 2.0.
- אורך הcab: 1.5 מ'.

תמונה במערכת הפעלה: Windows 7 ואילך

## 2. פרטי מוצר

- מקלדת ניימינג אופטי.
- עוצב כובגה עם עדשות נד מים לשינוי על המקלדת.
- תאורה אחורית - באפקט של 3 צבעים של צבעי קשת עם שינוי צבעים בהתאם למושג או צלילים.
- סכולוגנית Anti-ghosting: תמונה בהחלפת 19 מקלשים

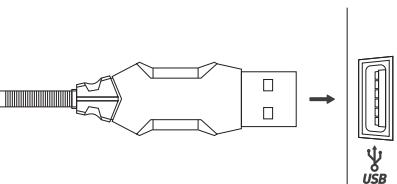

## 3. העורות בטיחות

- שומר על האיזו יבש, ש להרחק מלחות או כל סוג נוזלים אחר.
- אין להשתמש במכשיר במקומות רטובות.
- אין להשתמש או לאחסן את המכשיר במקומות מאובקם או מלחכים.
- אין לאחסן את האיזו תנאים בטמפרטורה גבוהה או בטמפרטורה נמוכה (הביבר עלול לפגוע בו).

## 4. התקנה

1. חיבור את המקלדת ליציאת USB מזינה במחשב שלך. בעת החיבור בפעם הראשונה, המטען 15 שניות עד להתחלת ניהול ההתקן הנגן.
2. בדוק אם המחשב יכול לוחחות את המקלדת.

2

1

3

4

## 5. שימוש

### פונקציות תאורה אחורית שימושיות:

- FN + 6...1: על מנת לבחור תאורה אחורית Windows.
- FN + 8...7: על מנת לבחור תאורה עצמית.
- FN + 9...: FN + 9: הפעלת תמנת שמע עם הפעלת צבעי התאורה השונים.
- FN + "ץ": FN + "ץ": על מנת לבחור תמנות עצומות תאורה אחורית גנווכת (הביבר עלול לפגוע בו).
- FN + "+": FN + "+": על מנת לבחור תמנות עצומות תאורה אחורית גנווכת (הביבר עלול לפגוע בו).
- FN + Page Up/Down: FN + Page Up/Down: לשינוי בירות התאורה Windows.
- FN+Win: FN+Win: הפעל / השבת את מושג WASD ללחצני החיצים • FN+W: FN+W: על מנת להחליף בין מושג WASD ללחצני החיצים.

### פונקציות תאורה אחורית מושגים:

- FN + F1: פותח את המדייה • FN + F2: הפעל/הרשאה
- FN + F3: הגדלת שען – אודיו • FN + F4: דודר אלקטורי
- FN + F5: עזרו • FN + F6: ריק
- FN + F7:FN + F8: הרמתה הבאה • FN + F9...FN + F10: השען
- FN + F11...FN + F12:FN + F12: שר הקודם מחשבי



## יש למלא את הטופס באינטרנט [www.sel.co.il](http://www.sel.co.il)

ניתן לשלוח תעודה זו באמצעות הדואר / 6ק.ם.  
הබואן: סדרום אלקטרוניקה בע"מ  
רו' אנו, 4, פארק תעשייה זתמי' מודיעין, שוהם 7319900  
טל': 03-7355000 | 03-7355023



7

6

## תעודת אחריות:

שם מלא:	ת.ד.:
כתובת:	עיר:
דואר אלקטרוני:	טלפון:
שם החנות בה נרשם המהשך וכתובת:	שם רשות רישום:

תביעה	נא לשלוח בדחיפות
סironim אלקטרוניקה בע"מ חו' אנו, 4, פארק תעשייה זתמי' מודיעין, שוהם 7319900 טל': 03-7355000   03-7355023	

## 4. סוג המחשב

- שם המחשב \_\_\_\_\_  
שם החנות מהנה נרכש המהשך וכותבה: \_\_\_\_\_  
טלפון: \_\_\_\_\_  
תאריך יציאה: \_\_\_\_\_

## 5. תנאי תעודת אחריות

1. תעודה אחריות היא לתקופה של 12 חודשים מתאריך הרכישה.
2. תעודה אחריות תקופה רק בהצגת חשבונית הקנייה.
3. ארכוון תעודות משלך או תעודות אחריות תלחן או להחזרן כל חלק בר תקוון/ההילוף, לפי שיקול דעתנו, ובתקדם האפשר מושם שבו נדרש לעשوت את ע"י מוחק בתשעת אחריות זו.
4. על הלוקן להוכיח את המכשיר בר התקזון/ההילוף או לשלוח אותו למעבדינו.
5. אחריותו מוגבלת למiscoft שרטוטי מצוינים בתעודה זו.
6. האחריות לא תחול בנסיבות הבאות:  
א. קלוקן הנכנס מבדון או ע"י סח עלין, לרבות כתוצאה מהשימוש את הוראות החקלאי/החבראי.  
ב. המכשיר מוחזק/טופל מי שלא הוסר על סירום אלקטרוניקה בע"מ.  
ג. הלוקן משתמש בצהורה לא סבירה במערכת הרמקולים, דהיינו שימוש במלויים מובה או מבגר עם רשת עיתות נבואה.  
ד. אם נעשה שימוש בשירותת סוריה, השכחה/שימוש בשנות הרבים

5