

# ערכת טיפוח נטענת לגבר

## 1 IN 1 TRIMMER



הוראות הפעלה  
לדגם: MBC-155

## לקוח/ה יקר/ה,

חברת סיריוס אלקטרוניקה, מודה לך על בחירתך במוצריה ומברכת אותך על הצטרפותך לקהל לקוחותינו, הנהנים ממוצרי האיכות של המותגים המובילים בתחום הסטריאו, הקולנוע הביתי, המולטימדיה והטיפוח.

לנוחיותכם, באתר החברה תוכלו להתעדכן במוצרים משלימים למוצר, למלא את תעודת האחריות וכן להירשם כחברים באתר ולקבל עדכונים שוטפים על הנושאים המעניינים אתכם.

כתובת האתר: [www.sel.co.il](http://www.sel.co.il)

הנכם מוזמנים לבקר באחד מהאולמות התצוגה שלנו אולם תצוגה ראשי ברחוב היוצרים 6, בית סיריוס, אור יהודה. אולם תצוגה בשוהם: רחוב האגוז 4, פארק תעשיות חבל מודיעין (ניתן להקליד ב-Waze "סיריוס אלקטרוניקה שוהם")



**להנות מסאונד טכנולוגיה וחדשנות**

**סיריוס אלקטרוניקה מרכז לוגיסטי** הנהלה ומרכז עודפים  
רח' אגוז 4, פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם 7319900  
טל. 03-7355000 פקס. 03-7355023 אתר. [www.sel.co.il](http://www.sel.co.il)

**סיריוס אלקטרוניקה** אולם תצוגה ארצי  
רח' היוצרים 6, אור יהודה, טל. 03-7355027 פקס. 03-7355022

## יש לקרוא בעיון את כל ההוראות טרם השימוש במכשיר

- יש להכיר את המכשיר לאספקת חשמל מתאימה בלבד. שימו לב לערכי המתח אשר מצוינים על גבי הלוחית שעל המכשיר!
- אין לגעת בציוד אלקטרוני שנפל למים. יש לנתקו מאספקת החשמל באופן מיידי.
- אין להשתמש בציוד חשמלי באמבטיה או במקלחת.
- אין להניח את המכשיר במקומות שמהם הוא עלול ליפול למים (למשל לכיור הרחצה). יש למנוע מציוד חשמלי כל מגע במים ונזלים אחרים.
- יש לנתק את המכשיר מאספקת החשמל מיד בתום השימוש (אלא אם כן הוא נמצא בטעינה).
- יש לנתק את המכשיר משקע החשמל טרם ניקויו.
- ילדים ואנשים הזקוקים להשגחה חייבים להשתמש במכשיר זה אך ורק תחת פיקוח.
- יש להשתמש במכשיר בהתאם להוראות ההפעלה בלבד. יש להשתמש באבזרים שהומלצו על ידי היצרן בלבד.
- אין להשתמש במכשיר במידה וכבל החשמל ניזוק, בנוסף, אין להשתמש במכשיר במידה ואינו פועל כהלכה, אם הוא ניזוק או אם הוא נפל לתוך מים. במקרים אלו יש להעביר את המכשיר למרכז שירות לבדיקה ותיקון. רק מומחים שהוכשרו היטב בטיפול במכשירים אלקטרו-מכניים רשאים לתקן ציוד חשמלי.
- אין להחזיק את המכשיר בכבל בעת נשיאתו ואין להשתמש בכבל בתור ידית.
- יש להרחיק את המכשיר ממשטחים חמים.
- וודאו כי כבל הציוד אינו מעוקם או מפותל בעת ההטענה או האחסון.
- בכדי להימנע מפציעות אין להשתמש במכשיר אם ערכת-הלהב (סכין) אינה תקינה.
- טרם השימוש הראשוני במכשיר יש להטעין אותו במשך 8 שעות לפחות.**
- המכשיר הנו בעל בידוד חשמלי ואלקטרומגנטי.
- ילדים לא ישחקו עם המכשיר.
- פעולות ניקיון ותחזוקה לא יבוצעו על ידי ילדים ללא השגחה.
- המכשיר מיועד לשימוש עם אספקת המתח הכלולה באריזה.
- המכשיר ניתן לשיטפה מתחת לברז**
- משכיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע. אלא אם הם תחת פיקוח או קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם.
- ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.
- המכשיר מותר להשתמש רק עם ספק כוח המסופק עם המכשיר דגם HX-S6LV0501000



אזהרה: המכשיר אינו מיועד לטבילה במים

## מפרט טכני


- ערכת טיפוח נטענת לגבר 11 ב 1
- סוללות נטענות: 1x600mAh LITHIUM
- מתאם מתח
- כניסת מתח: 50 Hz ,230-240V
- יציאת מתח: 5V- 1A
- תנאי סביבה: לשימוש בתוך מבנה בלבד

## תיאור המכשיר

## מכונת תספורת

המכשיר כולל את כל האביזרים שתזדקקו להם כדי להשיג מראה מטופח לזקן, לשפם, לפאות, לקו הצוואר, לאף, לאוזניים ולגבות.

### חלקי מכונת התספורת :

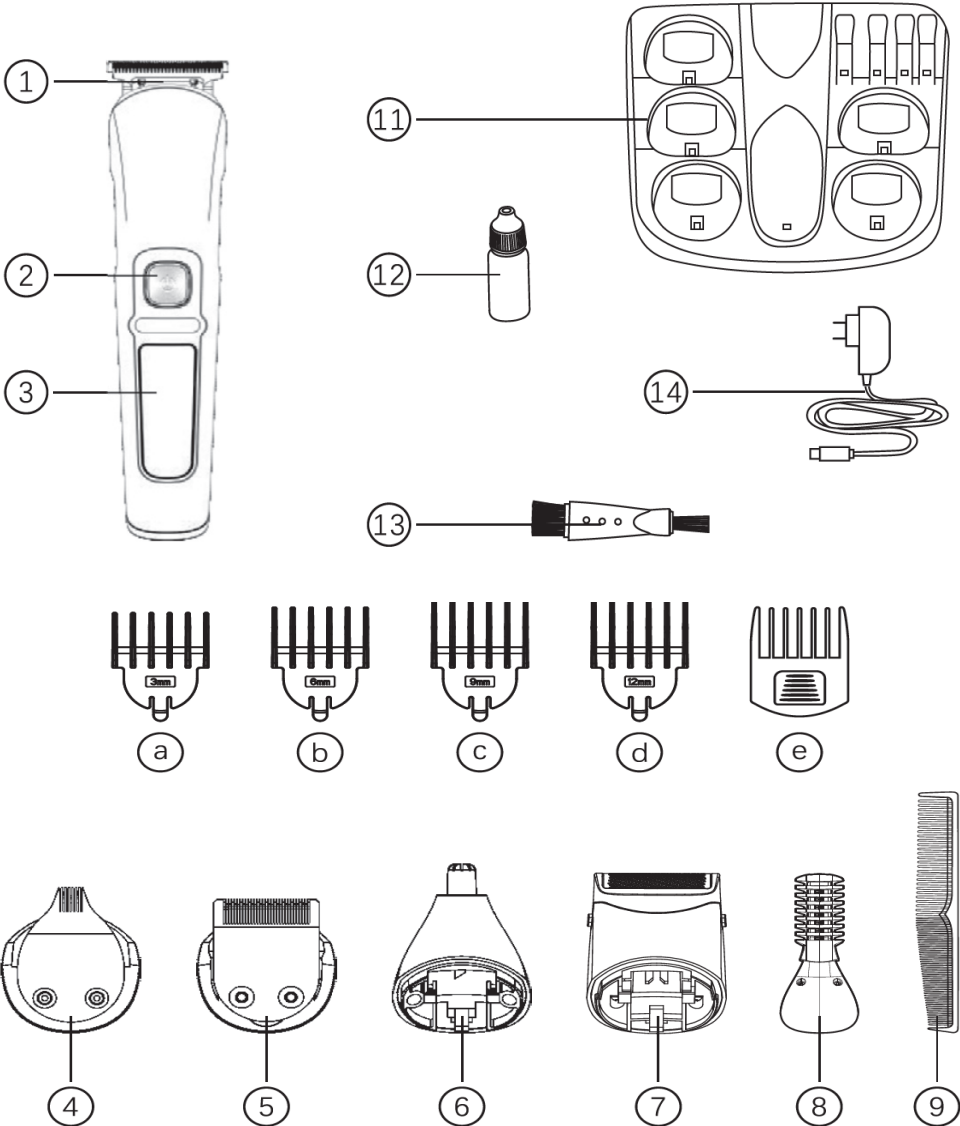

**פירוט חלקי המכונה :**


להב T ראשי טיטניום	1
מתג הפעלה/כיבוי	2
צג דיגיטלי	3
להב לפרטים קטנים	4
להב מתכווננת לאורכים 1-4 מ"מ	5
ראש לקיצוץ שערות באף/אוזניים	6
ראש גילוח רשת	7
ראש שימוש לגוף	8
3 מ"מ	A
6 מ"מ	B
9 מ"מ	C
12 מ"מ	D
מסרק למידות קטנות 1-4 מ"מ	E
מעמד בסיס למכונה ולאביזרים	11
שמן לניקוי ושימון הסכינים	12
מברשת ניקוי	13
מטען חשמל	14

### טעינת המכשיר

לפני השימוש במכשיר בפעם הראשונה, יש לטעון אותו למשך 8-10 שעות.

1. ודאו שמכונת התספורת כבויה.
2. חברו את הכבל למכשיר החשמל ולאחר מכן לשקע חשמלי (סמל טעינה יופיע בצג).

הערה: 2 אפשרויות - את מתאם הטעינה ניתן לחבר ישירות לחלק התחתון של מכונת התספורת או לחבר אותו מתחת למעמד. (ראה מטה- אופציה A / אופציה B)

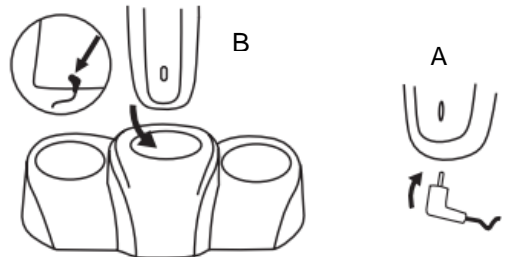

## אזהרות לגבי טעינה:

- השתמשו רק במתאם הטעינה הכלול באריזה.
- הטעינה תבוצע בטמפרטורה שבין  $10^{\circ}\text{C}$  ל-  $40^{\circ}\text{C}$ , מחשש לירידה באורך חיי הסוללה.
- בכדי לשמור על אורך חיי הסוללות, יש לפרוק אותן לחלוטין בכל ששה חודשים ולאחר מכן לחברו לחשמל ולהמתין לטעינה מלאה
- אם המכשיר עומד להיות ללא שימוש לפרק זמן ארוך (שבועיים-שלושה) נתקו אותו מזרם החשמל וטענו אותו מחדש כאשר תרצו להשתמש בו.


## חיבור מסרקים

### כדי לחבר:

1. למסרק המתחבר ללהב T : ישנם 4 מידות אורכים לחיתוך 3,6,9,12 מ"מ הרכיבו את הקצה עליון של המסרק לתוך הקצה העליון של להב ה-T, לחצו על החלק התחתון של המסרק לתוך הלהב והקשיבו לצליל שמורה על החיבור.
2. למכונת התספורת עם הראשים השונים להב : גילוח רשת, ראש מתכוונן, ראש לקיצוץ שערות האף והאוזניים וללהבים הקטנים יש למשוך את הראש מלמעלה למטה בזהירות: החליקו את המסרק לאורך השקע בשני צידי מכונת התספורת, מהחלק התחתון ראשית על מנת שיהיה משיק לקצה ראש מכונת התספורת ואז יש למשוך את הראש למטה עד להישמע הקליק.

## החלפת הראשים

1. להחלפת הלהבים בין להב T ראשי ללהב מתכווננת (מספר 5 באיור) למספרים קטנים – מסרקים 4-1 מ"מ : החליקו את החלק התחתון של הראשים לתוך המכשיר על מנת שישקע עם המכשיר גילוח, ולאחר מכן לחצו על לחצן השחרור והרכיבו את הצד השני לתוך המכשיר.
2. למסרק המתחבר ללהב T: משכו את הקצה של המסרק כדי להסיר אותו.

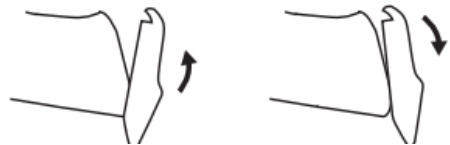

## מתאם למסרק בעל אורך משתנה להב T ראשי :

A . 3 mm

B . 6 mm

C . 9 mm

D . 12 mm

שימוש בלהב מתכווננת (מספר 5 באיור) למספרים קטנים :

## (מלמטה למעלה – לפי המסומן על המכשיר)

A. 1 mm

B. 2 mm

C. 3 mm

D. 4 mm

## שימוש במכונת תספורת

- הראש יהיה יבש וללא קרמים בעת השימוש במכונת התספורת.
- סרקו את השיער החוצה כדי שיהיה בגובה מרבי ופונה לאותו הכיוון.
- ודאו שמכונת התספורת לא ניזוקה, מחשש לפציעה.

## זקן

במה להשתמש: להבי T + חיבור מסרק

- חברו את המסרק באורך הרצוי לראש מכונת התספורת כמתואר בעמוד הקודם.
- הגדירו את אורך המסרק לאורך הרצוי. בדרך כלל זה רעיון טוב להשתמש במסרק ארוך יותר עד שתכירו את מכונת התספורת, כדי להימנע מתספורות קצרות מדי.
- הפעילו את מכונת התספורת.
- התחילו מתחת לסנטר, ובהתאם לקו הלסת, קצצו את השיער לכיוון האוזן ואת קו הזקן העליון בעזרת תנועה כלפי מעלה. הניחו לאביזר המסרק לעבוד לפי קווי המתאר של פניכם.

## דילול וטיפוח

במה להשתמש: להבי T

- הפעילו את מכונת התספורת.
- השתמשו במסרק הקטן כדי להחזיק את שיער הזקן במקומו בעת התספורת.
- החזיקו את מכונת התספורת במקומה כאשר מכשיר החיתוך פונה מכם והלאה, הזיזו את מכונת התספורת לאורך המסרק.

## קו הזקן

במה להשתמש: להבי T או להב מתכווננת

- הפעילו את מכונת התספורת.
- החזיקו את המכונה כאשר הלהבים פונים אליכם.
- געו בעדינות עם להב התספורת בפניכם והעבירו אותו לכיוון קו הזקן שלכם. לצוואר שלכם, הרחיקו את מכונת התספורת מקו הצוואר שלכם.

## מסביב לזקן

**במה להשתמש:** להבי לפרטים קטנים

- הפעילו את מכונת התספורת.
- השתמשו בלהבי התספורת הקטנים כדי לקצוץ את האזורים שמסביב לזקן.
- החזיקו את מכונת התספורת כך שהלהב ייגע בפניכם בעדינות. כך תאפשרו למכשיר להעניק לכם את הגילוח הקרוב ביותר.

### **ניקוי הזקן**

**במה להשתמש:** ראש הגילוח רשת

- הפעילו את מכונת התספורת
- השתמשו בראש הגילוח הקטן כדי לקצות את השיער הקצר מהשורש.
- החזיקו את מכונת התספורת כך שהלהב ייגע בפניכם בעדינות. כך תאפשרו למכשיר להעניק לכם את הגילוח הקרוב ביותר.

### **אוזניים ותעלות האוזן**

**במה להשתמש:** ראש הגילוח לאוזניים / לאף

- הפעילו את מכונת התספורת.
- הכניסו בעדינות את מכונת התספורת לתוך תעלת האוזן החיצונית. לתספורת בטוחה, הימנעו מהכנסת המכונה יותר מ-  $\frac{1}{2}$  ס"מ לתוך תעלת האוזן.
- סובבו את מכונת התספורת בתנועה סיבובי, והניעו אותה בעדינות פנימה והחוצה.

### **האוזן החיצונית**

**במה להשתמש:** ראש הגילוח לאוזניים / לאף

- הפעילו את מכונת התספורת.
- העבירו את מכונת התספורת בעדינות מסביב למשטחים באוזן שבהם יש שערות לא רצויות.



**במה להשתמש:** להבי לפרטים קטנים

- הפעילו את מכונת התספורת.
- העבירו את קצוות התספורת בזהירות על השערות לאורך קו הגבות או על השערות הבולטות מהגבות.
- לתוצאות טובות ביותר, אל תשתמשו במכונת התספורת כדי להגדיר את כל הגבה.

## שפם

**במה להשתמש:** להב T או להב מתכווננת

- השתמשו במסרק קטן כדי ליישר את השערות לקראת התספורת.
- הפעילו את מכונת התספורת.
- געו בעדינות בשפם בעזרת הלהב. יותר מדי לחץ עלול לקצוץ יותר מדי שיער.
- מאחר שלא כל השערות צומחות באותו הכיוון, ייתכן שתמצאו לקצוץ את השיער כלפי מעלה, כלפי מטה או לרוחב.
- האימוץ ישפר את תוצאות הגילוח.

## עורף

**במה להשתמש:** להב T, להב מתכווננת

- השתמשו במראה אם אתם מספרים את העורף שלכם. אין צורך להשתמש במראה אם מישהו אחר מספר אתכם.
- הרימו את השיער מעל הצוואר והשתמשו באצבע המורה שלכם כדי לכסות על השורשים של השיער שאינכם רוצים לקצוץ. האצבע משמשת כמעצור כדי למנוע קיצוץ של יותר מדי שיער.
- הפעילו את מכונת התספורת והחזיקו אותה כשהבסיס פונה כלפי מעלה.
- געו בצוואר בעזרת קצוות התספורת, והזיזו את המכונה לאט כלפי מעלה עד שהיא נוגעת באצבע המכסה את שורשי השיער שלכם.

## אף

**במה להשתמש:** ראש תספורת לאף / לאוזן

- הפעילו את מכונת התספורת.
- הכניסו את המכונה בעדינות לתוך הנחיר. לתספורת בטוחה, הימנעו מלהכניס את מכונת התספורת יותר מ-  $\frac{1}{2}$  ס"מ לתוך הנחיר.
- סובבו את מכונת התספורת בתנועה מעגלית סביב פתח הנחיר, הזיזו אותה בעדינות פנימה והחוצה עם הסיבוב.

## גוף

**במה להשתמש:** ראש שימוש לגוף

## ניקיון ותחזוקה

## אין לטבול את המכונת תספורת במים

### לאחר שימוש :

- כבו את המכשיר
- נקו בעזרת מברשת הניקוי בעדינות את שאריות השיער בלהב , מומלץ לשטוף את הלהב והמסרקים (לאחר פירוקם מהמכשיר) במים חמים .

### נקו את מכונת התספורת באופן סדיר.

נקו את מכונת התספורת באופן סדיר כדי להבטיח שהמכשיר לא יגרום לקצר.

### ניתן לשטוף את האביזרים הנלווים במים בלבד

- נתקו את האביזרים מהמכשיר.
- שטפו את האביזרים במים חמימים וזורמים.
- תוכלו להשתמש במייבש שיער בחום נמוך או בינוני כדי לסייע לכם לייבש את האביזרים, במידת הצורך.
- ! אל תשתמשו בחומרי ניקוי לניקוי המכשיר או הלהבים.
- ! אל תפעילו לחץ על הלהבים.

### שימון הלהבים

אם תשטפו את האביזרים, יהיה עליכם לשמן אותם פעם בחודש בעזרת שמן ללהבים המצורף בערכה . טפטפו 1-2 טיפות של שמן על הלהבים בקצות אצבעכם. נגבו עודפי שמן מהלהבים או ממכונת התספורת.




### אזהרות לגבי שימון

- השתמשו רק בשמן קל כמו שמן למכונת תפירה. השמן הזה לא יתאדה ולא יאט את פעולת הלהבים.
- אל תשתמשו בשמן לשיער, בגריז או בכל שמן אחר המעורבב עם נפט או חומר ממס שיתאדה וישאיר שכבה עבה של שמן, שתאט את הלהבים.

### ניקוי במברשת

נקו היטב במברשת ונשפו את השיער ממכונת התספורת, מתחתית האביזרים ומידית ההפעלה.

## רשימת הסימונים

הרץ	Hz	וולט	V
סימון על פלטת הדירוג של המכשיר, המורה על כך שהוא מתאים לזרם חלפי בלבד; זיהוי השקעים המתאימים.		וואט	W
סימון המורה על כך שהמכשיר מתאים לזרם ישיר בלבד; לזיהוי השקעים המתאימים		אמפר	A
ניתן להשתמש במכשיר בקרבת אמבטיות, מקלחות, כיורים או כלים אחרים המכילים מים.		האיחוד האירופי	
		סמל מכשיר מדירוג II	



להנות מסאונד טכנולוגיה וחדשנות

סירינס אלקטרוניקה מרכז לוגיסטי הנהלה ומרכז עודפים  
רח' אגוז 4, פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם 7319900  
טל. 03-7355000 פקס. 03-7355023 אתר. [www.sel.co.il](http://www.sel.co.il)

סירינס אלקטרוניקה אולם תצוגה ארצי  
רח' היוצרים 6, אור יהודה, טל. 03-7355027 פקס. 03-7355022