

 **MONSTER®**

ACHIEVE100 | AIRLINKS

אוזניות Bluetooth אלחוטיות בתוך האוזן



תודה שבחרת ב-MONSTER. אנו מקווים שתיהנו מכל שימוש במוצר זה. אנו ממליצים לכם לקרוא את מסמך הוראות הפעלה ובטיחות הזה לפני שימוש ראשוני במטרה לנצל את כל התכונות ופונקציות המותקנות. יש לאחסן את המסמך במקום בטוח לעיון עתידי ולהעביר אותו לבעלים הבאים.

מדריך זהירות ובטיחות:

נא לכבות את האוזניות כאשר אינן בשימוש. אם היחידה לא תהיה בשימוש לפרקי זמן ממושך אנו ממליצים לנתק את היחידה ממקור הכוח. כדי למנוע נזק לאוזניות אין להתקין באזורים של חום גבוה או באזורים עם חשיפה ישירה לקרן שמש. אין להתקין את האוזניות סמוך למקום שבו עלולות לבוא במגע עם גשם, לחות או נוזלים אחרים. התקן את היחידה על משטח שטוח עם אוורור טוב. חסימת פתחי אוורור אלה עלולים לגרום נזק לאוזניות כתוצאה מהתחממות יתר. כדי לנקות את היחידה, יש לנגב אותו באמצעות מפית או סמרטוט יבש.

אזהרה: אין להשתמש בחומרי ניקוי נוזלים, ג'לים וכדומה לנקות את האוזניות. במקרה חריג של תקלה אין לפתוח את האוזניות בעצמך! יש ליצור קשר עם בעל מקצוע מוסמך לאבחון ותיקון ראוי. **זהירות: פירוק היחידה בעצמך הוא מסוכן ועלולה לגרום לנזק לך ולאוזניות ויביא לביטול האחריות.**

Monster Achieve 100 AirLinks

אוזניות בלוטוס IN-EAR מוגנות מים בטכנולוגיית TWS

אוזניות סטריאו TWS גרסת בלוטוס 5.0 עם בס עמוק וסאונד איכותי עד 25 שעות שימוש עמידות למים בתקן בינלאומי IPX-5 מיקרופון מובנה לביצוע שיחות מתאימות גם לאנשים שעושים ספורט ללא הפרעה של חוטים ואפשרות לנוע בחופשיות

CASE מיוחד בעיצוב MONSTER כולל כבל טעינה Micro USB

ומעמד אוזניות מגנטי עם נרתיק נשיאה MONSTER


כיבוי והדלקה באופן אוטומטי לשמירה על הסוללה לאורך זמן

כפתורי לחיצה מאפשר להעביר שירים ולענות לשיחות באופן פשוט ולשלט על עוצמת השמע

- בלוטוס - הזרמת מוזיקה באופן אלחוטי מהסמארטפון, טאבלט ומכל מכשיר התומך Bluetooth
- דיבורית מובנת - למענה לשיחות בלחיצת כפתור
- כפתורי לחיצה לשליטה ובקרה - שליטה על עוצמת השמע ומעבר בין שירים ומענה/ניתוק שיחות
- סט אטמים אוזניים ב 3 גדלים שונים לשימוש נוח לאורך זמן לפי מידה

סקירת המוצר

- אוזניות (ימין ושמאל)
- מארז טעינה
- SportClip™ x 3 זוגות (קטן, בינוני וגדול)
- Eartips (פטמות-אוזן) x 3 זוגות (קטן, בינוני וגדול)
- כבל טעינה מיקרו-USB
- מדריך הפעלה מהירה ודף אחריות
- תיק נשיאה

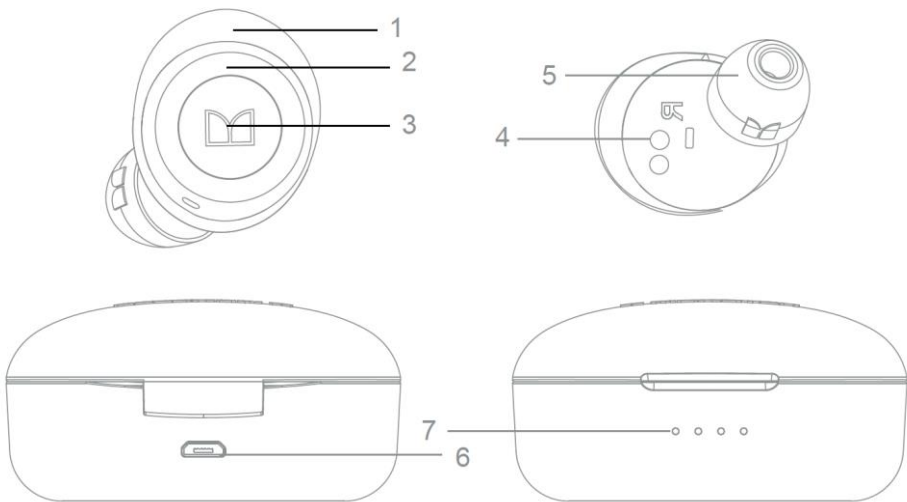

1. SportClip™
2. חיווי LED
3. כפתור רב-תפקודי (MFB)
4. מגעי טעינה
5. Eartip (פטמת-אוזן)
6. מארז טעינה – שקע טעינה
7. מארז טעינה – LED חיווי טעינת סוללה


הפעלה וכיבוי

האוזניות יופעלו אוטומטית כאשר פותחים את מארז הטעינה. כדי לכבות את האוזניות, החזירו חזרה את מארז הסוללה וסיגרו. האוזניות יכבו ויתחילו בהליך הטעינה.

נסו עם גדלים שונים של פטמות-אוזן כדי למצוא את ההתאמה המדויקת לאוזניכם.



סובבו את האוזניה עד אשר תתאים לאוזניכם בבטחה ובנוחות.

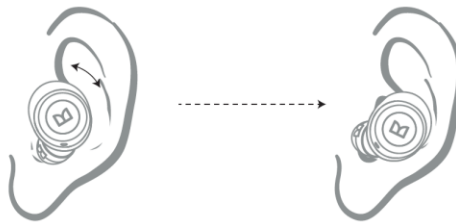

שיוך (Pairing)

האוזניות יפעלו אוטומטית כאשר פותחים את מארז הטעינה. אוזניות ימין ושמאל יתחברו אוטומטית. המתינו מספר שניות, יישמע צליל "שיוך"

לחיבור מכשיר חדש, לכו אל הגדרות ה- Bluetooth במכשיר הנייד שלכם והגדירו אותו לסריקה אחר מכשיר חדש. ברגע שהאוזניות ישויכו, יישמע צליל "התחבר".

בקרת עוצמת שמע

הורדת עוצמת שמע: לחצו לחיצה כפולה מהירה על כפתור ה-MFB בצד שמאל של האוזנייה במהלך הזרמת שמע.
הגברת עוצמת שמע: לחצו לחיצה כפולה מהירה על כפתור ה-MFB בצד ימין של האוזנייה במהלך הזרמת שמע.

שיחה

מענה / סיום שיחה: לחצו לחיצה קצרה על כפתור ה-MFB למענה / לסיים שיחת טלפון.
דחה שיחה: לחצו לחיצה ארוכה של כשתי שניות על כפתור ה-MFB כדי לדחות (לסנן) שיחת טלפון.

מוזיקה

השמעה / השהייה: לחצו פעם אחת על כפתור MFB כדי להשמיע / להשהות מוזיקה.
הרצת ערוץ קדימה: לחצו והחזיקו את כפתור ה-MFB בצד ימין של האוזנייה למשך 2 שניות.
הרצת ערוץ אחורה: לחצו והחזיקו את כפתור ה-MFB בצד שמאל של האוזנייה למשך 2 שניות.

בקרת עוצמת קול

לאחר חיבור הטלפון, הקישו לחיצה כפולה מהירה על כפתור ה-MFB להפעלת הסיוע הקולי.

מדריך חיווי LED

מצב	תיאור	חיווי קולי
מופעל	חיווי LED לבן נשאר דולק למשך כשנייה אחת	"Power On"
כבוי	חיווי LED אדום נשאר דולק למשך כשנייה אחת	"Power Off"
שיוך	נורות LED לבן מהבהבות לחלופין	"Pairing"
מחובר	חיווי LED נכבה/כבוי	"Connected"
טעינת אוזניות	חיווי LED אדום נשאר דולק	-
טעינה - מארז טעינה	חיווי רמת סוללה מהבהב תוך כדי טעינה. כאשר LED חיווי הסוללה כבוי, האוזניות טעונות במלואן.	-

זהירות

לצורך טעינה, השתמשו רק ביציאת USB למחשב או מתאם מתח סטנדרטי 5 וולט (מינימום 500mA). נזק יכול להיגרם אם ייעשה שימוש במתאם מתח USB לא סטנדרטי לצורך טעינת האוזניות. אל תטעינו אם המחובר או המכשיר רטוב או פגום.

הגדרת FCC

שינויים או עדכונים שלא אושרו במיוחד על ידי החברה האחראית לתאימות המוצר עלולים לגרום לפקיעת סמכות המשתמש להפעיל את הצידוד.

ציוד זה נבדק ונמצא כי הוא עומד במגבלות של מכשיר דיגיטלי בסיווג Class B, בהתאם לחלק 15 של כללי FCC. מגבלות אלה נועדו לספק הגנה סבירה מפני הפרעות מזיקות במתקן מגורים. ציוד זה מייצר שימושים ויכול להקרין אנרגיית תדרי רדיו, ואם אינו מותקן ונעשה בו שימוש בהתאם להוראות, עלול לגרום להפרעה מזיקה לתקשורת רדיו. עם זאת, אין אחריות כי הפרעה לא תתרחש בתצורה מסוימת. אם ציוד זה אכן גורם להפרעה מזיקה לקליטת הרדיו או הטלוויזיה, אשר ניתן לקבוע על ידי כיבוי והפעלה של הציוד, אנו מעודדים את המשתמש לנסות ולתקן את ההפרעה על ידי אחד או יותר מהאמצעים הבאים:

- כווננו מחדש או הציבו מחדש את האנטנה המקבלת.
 - הגדילו את מרווח ההפרדה בין הציוד למקלט.
 - חברו את הציוד לשקע במעגל הספקת זרם שונה מזה שאליו מחובר המוצר.
 - התייעצו עם הספק או עם טכנאי רדיו / טלוויזיה מנוסה לקבלת עזרה.
- התקן זה עומד בחלק 15 של כללי FCC. הפעולה כפופה לשני התנאים הבאים (1) מכשיר זה עלול לא לגרום להפרעה מזיקה, ו-(2) על מכשיר זה לקבל כל הפרעה שהתקבלה, כולל הפרעות שעלולות לגרום לפעולה בלתי רצויה.

הוראות בטיחות כלליות לספק כוח / מטען:

מנע חדירת מים או לחות הרחק אותו מטמפ' קיצונית כגון ליד רדיאטור או תנור חם או מקום הפתוח לשמש. הרחק אותו מנרות דולקים, סיגריות וסיגרים דלוקים, להבה גלויה וכו'.

מנע נפילת עצמים או התזות נוזלים כולל חומצות כלשהן על המטען. חבר אותו רק לשקע המספק רמת מתח המסומן על המטען. כדי להקטין סכנת נזק לכבל החשמלי, אל תנתק את המטען מהשקע ע"י משיכת הכבל. אחוז במטען ומשוך אותו מהשקע ודא שהכבל מנותב כך שאין סכנה שידרכו עליו או שייכשלו בו. אזהרה: לעולם אין להחליף את הפתיל או התקע בתחליפים לא מקוריים. חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש. בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל. מיועד לשימוש פנים בלבד ולא במקום החשוף לשמש, גשם וכו'. ניתוק ההתקן מאספקת החשמל: תקע החשמל מהווה את אמצעי הניתוק. התקע חייב להיות זמין להפעלה. הקפידו לחבר את תקע החשמל לשקע מוארק אתם עלולים להתחשמל או להיפצע! יש להקפיד ולתחזק את התקן הניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש!

יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע הזינה מרשת החשמל.

אזהרה: אין לחשוף סוללות לחום גבוה כגון אור שמש, אש וכדומה.

הוראות בטיחות לסוללת ליתיום:

החלפה שגויה עלולה לגרום לפיצוץ, יש להחליף אך ורק בסוללה דומה או שקולה אין לחשוף את הסוללה או מארז הסוללות לחום גבוה כגון אור שמש אש וכדומה. אין להשליך את הסוללה לאשפה אלא במתקני המחזור המיועדים לכך.



קולנוע ביתי | מולטימדיה | גאדג'טים

סיריוס אלקטרוניקה מרכז לוגיסטי הנהלה ומרכז עודפים
רח' אגוז 4, פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם 7319900
טל. 03-7355000 פקס. 03-7355023 אתר. www.sel.co.il

סיריוס אלקטרוניקה אולם תצוגה ארצי
רח' היוצרים 6, אור יהודה, טל. 03-7355027 פקס. 03-7355022