


מקרר מיני בר עם דלת ויטרנה שקופה בנפח 50 ליטר

דגם: MERF-050

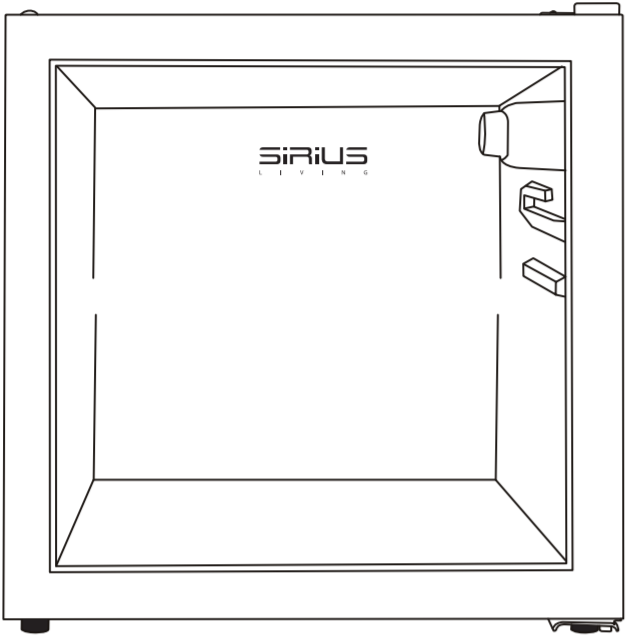

*התמונה להמחשה בלבד




לונת סמארד טכנולוגיה וחומרות

לקוחות נבדלים

אנו ממזכרים אתכם על רכישת המוצר שברשותכם ומוזים לכם שבחרתם בנב.
אנו בטוחים שהמוצר יענה באופן מירבי על דרישותכם.
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו לפני ההתקנה והשימוש.
שימרו הוראות אלו לצורך עיון בעתיד.

היצרן לא הבטיח לא יהיו אחראים לתוצאות של שימוש במכשיר שלא בהתאם להוראות.
האיורים בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד.
היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך ולטובת המשתמש, מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות וביצועי המוצר.

תיאור המקרר

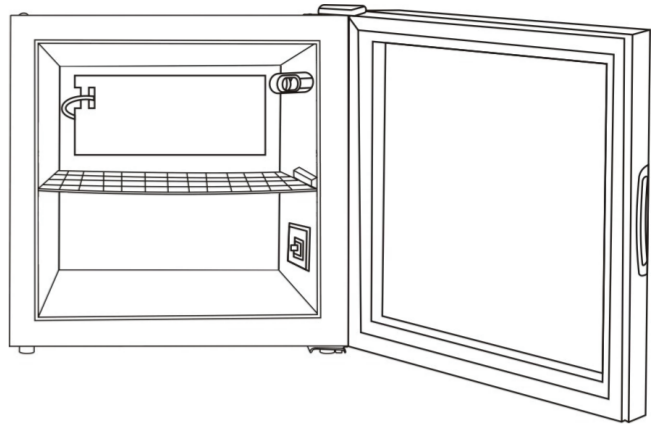

הוראות בטיחות

יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן לשימוש עתיד.

מכשיר זה אינו מועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) מגבילים מנפגת או מנפגת או חסרי ניסיון או ידע מואים, אלא תחת פיקוח מתאים.

מכשיר זה נועד לשימוש ביתי בלבד ויש להשיגו עליו ריבט כאשר הוא מופעל בקרבת ילדים.

השתמשו במכשיר אך ורק לתמורת המקררית כמפורט בחוברת זו ולא הנבעט זו התאמת לשימוש אחר או חיבור חילום ולחום שאינם תואמים למכשיר.

אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא מנצח שימוש. המכשיר אינו מועד להיות מופעל באמצעות קוצב זמן (טיימר) חיצוני או מערכת שליטה מרוחקת נפרדת.

השתמשו במכשיר רק כאשר הוא מוצב על גבי משטח שטוח, יציב, עמיד בנימי חום ורוחק מספיק מקצה המשתח כך שלא יופל בטעות.

3

4

הפעלת המקרר

כיוון בקר הטמפרטורה

- המקרר שלכם מצויד בבקר טמפרטורה בודד לתאי הקירור. בקר הטמפרטורה ממוקם בחלק העליון של תא הקירור.
- בפסע הראשונה השפעתו את המקרר, טווח את בקר הטמפרטורה למצב "7".
- תחום בקר בטמפרטורה מתחיל ממצב כבוי "OFF" לטמפרטורה הקרה ביותר "7".
- לאחר 24 עד 48 שעות, התאינו את בקר הטמפרטורה להגדרה המתאימה ביותר לצרכים. מצב "3" הוא המתאים ביותר לשימוש ביתי או משרדי.
- ליכיוי המקרר, העבירו את בקר הטמפרטורה למצב כבוי "OFF".

הערות:

- העברת בקר הטמפרטורה למצב כבוי "OFF" מפקיחה את פועלת הקירור אך לא מנתקת את המקרר מרשת החשמל.
- אם ניתקתם את המקרר מרשת החשמל, או במקרה של הפסקת חשמל עליכם להתמתן 3 עד 5 דקות לפני ההפעלה מחדש של המקרר. אם נתנו להפעיל קודם לכן, חזירת הקירור לא תפעל.

7

ניקוי ותחזוקה

הפשרת המקרר

- הפשרת את המקרר כשעובי הקרח שהצטבר על המאיד הוא כ-5 מ"מ. העבירו את כפתור בקר הנוטפטרורה למצב כבוי "OFF".
- הוציאו מון קופסא או מתלה ממת העינון והניסו אותו לעריכת כדי להגן עליו.
- מבדל מוחזר ההפשרה, הקרח נמס לתוך משג אסוף המים המטפסים.
- להורדת המים, הפירו את משג אסוף המים ואו הרנו קורה קורה מתחת למשג. השתמשו בספסו או מגבת כדי לאסוף את הקרח הנמס מתחתית המקרר.
- ישנן את משג אסוף המים הנוטפסים החריצו אותם לקומנו מתחת לתא העינון.
- הפשרה בדרך כלל נמשכת מספר שעות. לאחר הפשרה, חזרו את כפתור בקר הטמפרטורה למצב הרצוי. להפשרה מהירה, הוציאו את כל מוצרי המזון ממקרר והשאירו את הדלת פתוחה. לעולם אל תשתמשו בכוסין או בכלי מתכתי אחר כדי לגרר קרח/כופר מומאיים.

זהירות!

אל תשתמשו במים רותחים העלולים לגרום נזק לחלקי הפלסטיקי. בנוסף, אל תשתמשו במכשיר חד או כלי מתכתי כדי להסיר קרח מעליו לגרום נזק בלתי הפך למערכת הקירור, שלא יהיה כולל במסגרת האחריות למקרר. אנו ממליצים להשתמש במגדרת פלסטיקי.

ניקוי המקרר

- העבירו את בקר הטמפרטורה למצב כבוי "OFF", נתקו את המקרר מרשת החשמל, הוציאו את המזון. הסירו את המדף ואת משג אסוף הנוטפסים.
- שטפו את המשטחים הפנימיים במימט סודה לשתייה ומים חמים. המימטה חייבת להיכל כ-2 כפות אבקת סודה לשתייה לכל ליטר מים.
- שטפו את המדף ואת המשג במימט מים חמים ונזל ניקוי עדין.
- נקו את המשטחים החיצוניים במימט מים חמים ונזל ניקוי עדין. שטפו ריטב וגבגו במטילת רכה ונקיה.
- סחטו את עודפי מים מהספסו או המטילת לפני שתנקו את האזור שמסביב לבקר הטמפרטורה, או ליד רכיבים חשמליים. שטפו ריטב וגבגו במטילת רכה ונקיה.

אזהרה!

אי ניתקו המקרר מרשת החשמל עלול לגרום לסכנת התחשמלות או פגיעה גופנית.

במקרה של הפסקת חשמל

מרבית הפסקות חשמל מתוקנות תוך מספר שעות ולא אמורות להשפיע על הטמפרטורה הפנימית במקרר שלכם אם תמשיכו ככל שניתן את מספר הפעמים שתפתחו את הדלת. אם הפסקת החשמל נמשכת זמן רב, עליכם לנקוט בצעדים הנוכחים כדי להגן על המזון שלכם.

הוראות התקנה

לפני השימוש במקרר


- הסירו את האריזה החיצונית והפנימית.
- לפני חיבור המקרר לרשת החשמל, אפשרו לו לעמוד זקוף במשך כשעתיים. בכך תגולו להקטין את האפשרות לתקלה במערכת הקירור אם במהלך ההובלה המקרר חושב.
- נקו את המשטחים הפנימיים באמצעות מטל רכה הטבולה במים פושרים ומעט נוזל ניקוי עדין או סודה לשתייה.

התקנת המקרר

- המקרר זה מועד להיות להתקנה בעמידה בלבד, ואין להתקינו בתוך גומחה.
- הניחו את המקרר על משטח יציב ומאוזן הסגולגן לשאת את משקל המקרר כשרואו מלא במזון. השתמשו בגרליות המסוננות בתחתית המקרר כדי לפלס אותו.
- אפשרו קיום מרווח של 10 ס"מ לפחות בין הגב ודפנות הצד של המקרר לקירות או לריחוט שמסביבו, כדי לאפשר זרימת אוויר שתאפשר לקרר את המדחס והמעבה.
- מקמו את המקרר הרחק מקירייה ישירה של השמש וממקורות חום אחרים (כיורים, תנור, רדיאטור, וכו'). קרנית ישירה של השמש עלולה להשפיע לרעה על הצפיף אקרילי של המקרר ומקורות חום ששמים להבדיל את צריכת החשמל. טמפרטורות סביבה קרות יצמצמו, עלולות לגרום לפעולה לא תקינה של מערכת הקירור.
- הימנעו מלמקם את המקרר באזורים לחים.
- תבחו את המקרר לשקע מתלפפני מוארק בהאקרה תקינה. המועד למקרר בלבד.
- או פגיעה במצגג.
- תבחו את המקרר לקו חשמל המוגן במתוך של 16A לפחות. להגברת בטיחותכם, מומלץ לחבר את המקרר לקו חשמל המוגן בממסר זרם דלף (ממסר פחת) בזרם דלף של 30 mA.
- אל תנתקו את המקרר מרשת החשמל באמצעות משיכת כבל החשמל. אחזו בתקע והוציאו אותו מהשקע בקיר.
- הימנעו משימוש בכבל מאריך או בשקע מפצל המועד למכשירי חשמל נוספים.
- בעת הזזת המקרר, היזהרו שלא לפגוע בכבל החשמל.

6

תרשים חשמלי

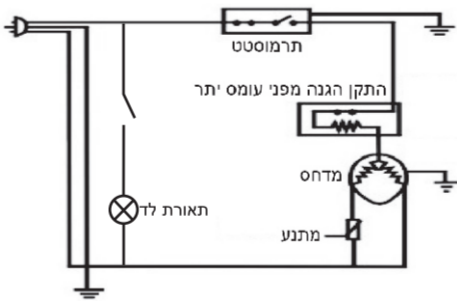

הערה: זהו המועד לטכנאי מורשה ומוימן בלבד!

11

השלכה ומחזור



סימן זה מציין שאין להטיל מוצר זה עם פסולת ביתי אחרת. כדי למנוע נזק אפשרי לסביבה ומשליכת פסולת אל במקרים, מתחזר אותו באזורי כדי לקדם שימוש חוזר אפשרי. כדי להחזיר את המכשיר המושמט שלכם, אנו השתמשו באזורי מחזור או צד קשר עם המקור הערוצי.

5

יציאה לחופשה

- חופשות קצרות:** השאירו את המקרר מופעל ביציאה לחופשה הקצרה משלושה שבועות.
- חופשות ארוכות:** אם אין בנוכחכם להשתמש במקרר תקופה ארוכה, הוציאו את כל מצרכי המזון ונתקו את המקרר מרשת החשמל. נקו וייבשו בסיודיות החלל הפנימי של המקרר. כדי למנוע היווצרות ריחות לא נעימים ועובש, השאירו את הדלת מעט פתוחה, ובמידת האורך הניסו מעצור בין הדלת ובין גוף המקרר, כדי להבטיח שהדלת תשאר מעט פתוחה.

העברת המקרר

- הוציאו את כל מצרכי המזון מהמקרר.
- השתמשו בסרט הדבקה וקבעו כל הפריטים החופשיים בתוך המקרר.
- הבריגו פנימה את הרגליות המתנוונות עד ליבסי המקרר. כדי למנוע מון להיזק.
- השתמשו בסרט הדבקה והדביקו את הדלת לבל תיפתח בעת ההובלה.
- הקפידו להוביל את המקרר כשואו ניצב. עטפו את הדפנות החיצונית של המקרר בשמיכה כדי להגן עליהן מתבטות.
- יש להוביל את המקרר במצב ניצב. במקרה האורך, ניתן להטות אותו בזווית של עד 45°.

איטור תקלות

תקלות ובעיות נפוצות רבות תוצלו לפתור בקלות. ובכך תחלו לחסוך בזמן המתנה לטכנאי השירות ועלויות שירות אפשריות. לפני הפניה למקד שרות, אנו ננסו לאלתר את הבעיה בכוחות עצמכם.

מדריך לאיתור תקלות

הבעיה	הסיבה האפשרית
המקרר אינו פועל.	המקרר לא מחובר לרשת החשמל הנתיך של קו החשמל המזין את המקרר בלוח החשמל הדירת "יד".
המקרר פועל וגבא לעתים קרובות.	בקר הטמפרטורה במקרר ממונ למצב כבוי "OFF". טמפרטורת החדר תמה יותר מהרגיל. כמות גדולה של מזון נוספה למקרר. הדלת נפתחת לעתים קרובות מדי. הדלת לא סגורה היטב. בקר הטמפרטורה אינו מסוון נכון. אטם הדלת לא אטם כראוי. אין מרווחי אוורור מתאים בין גב המקרר ודפנות הצד שלו. לבין הקירות או הריחוט שמסביבו.
רשימות	בדקו וודאו שהמקרר מאוזן.
רשאה שהמקרר משמיע יותר מדי רעש.	רעש שקשקש עשוי להישמע מזרימת הקרר במערכת הקירור הסגורה. זה רעש פעולה טבעי. בטום כל מחזור קירור, אתם עשויים לשמוע רעשי גבעוט הנגרמים מזרימת הקרר במערכת הקירור הסגורה של המקרר. התמונעות והתפשטות של הקירות הפנימיים עלולה לגרום לרעשי פצפוז והתבקעות. המקרר לא מאוזן.
הדלת לא נסגרת כראוי.	המקרר לא מאוזן. החיתום את כיוון פתיחת הדלת. הדלת לא התקנה כראוי. האטם מלוכלך או מקופל. מדף, תתי ארסוון, או משג יציא ממקומם.

10

תעודת אחריות

סיריוס אלקטרוניקה בע"מ
רחוב אנוו 4, תל אביב | פקוק תעשיות, שוהם | טלפון: 03-7355000 | פקס: 03-7355023

תעודה זו תקפה למשך שנה מיום רכישת המוצר בצמוד לחשבונית הקניה.

תעודה זו ניתנת בטחון לאחריות טכנית מאלה לפעולתו התקיפה של המוצר שפרטיו צוינו בגוף תעודה זו.

- אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן או להחליף את חלקו של המוצר במנגנון הפעולה של המוצר חשמל סדירה.
- אנו נתחייבים שבמידה ולא קיים את המוצר כמעוף 2, נספק לתוך מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושורה נרד או נשיב לנרצו את התמורה הפנים בעדי המוצר, לפי בחירתנו.
- מקרר / מקפאי / כיריים לבישול / תנור בישול אפירה / מדחף כלים / מייבש בביסה / מובנית בביסה ותוכנו על ידי טכנאי מנועם מודר מוצרים נגימם במנועו על הרצון לאסוף תרומה עוב, מבידה נדרשו תיקון המוצר במעמד שירות, תעביר תברת השירות מטעם היוד מוצרים נגימם את המוצר למעבדה ותחזירו למנוע של הרצון ללא שולחם. מוצרים שלא הוכרו בסעיף הזה (מוצרים קטנים) יובאו לשם תיקונם לתחתית השירות או בקרבת מבידה עיי הצרכן. הוצאות הובלה / משלוח של המוצר אל או מתחתית השירות וחזרו על הצרכן.
- כתב האחריות לא יחול על המוצר והרכיבו לא יהיה מבוטח מבחינת האחריות לפי כתב האחריות זה במקרים הבאים:
 - המוצר היה נתון לטיפול או לשימוש בלתי נכון שלא לפי ההוראות.
 - מטעם מוצרי שינוי כלשהו או מוטב שלא עיי כפיצ ממוכן שלנו.
 - המוצר נפגע כתוצאה מנורמים חיצוניים כגון: שריפה, שטפון, מוויקים, פגיעת בקר, קצר חשמלי.
 - המוצר נפגע ברשלנות של הרצון או עקב תזונה או אוחזקה לקיחה.
 - מספר הודיה של המוצר שנה או הוסר.
- הלקוחים הבאים במדיה ויתגלו במהלך תקופת האחריות, אינם מבוטחים לפי כתב האחריות זה:
 - שבר מכני או חיצוני, חלקי מלטיטי קונו, כבלים ומוצרים לוחים למצור, חלקי פח, חלקי זכוכית,
 - שינוי או קליפוי סגנון, חלודה, אנומו ודל למימיהם, כיוויים וואסי נ, כיפות תחמומת בריות, פנימי אמאלי או זכוכית כתוצאה מבישול גוערה), פולטרים פנימיים וחיצוניים, ניק גרונם כתוצאה משימוש בחומרי ניקוי כימיים, מעטה החיצוני של המוצר.

שם פריט	שם משמרה	מיד למינון
רוחב	מספר	ערך
מכשיר	דגם	מיד סידורי
מקום הרכישה	תאריך רכישה	זואו אלקטרוני

חתימה וחותמת המוכר

9