


pure acoustics®

דגם: 21012

MX-212500

**רמקול מוגבר בלוטות נייד
בעל שני וופרים 12" ושני מיקרופונים**

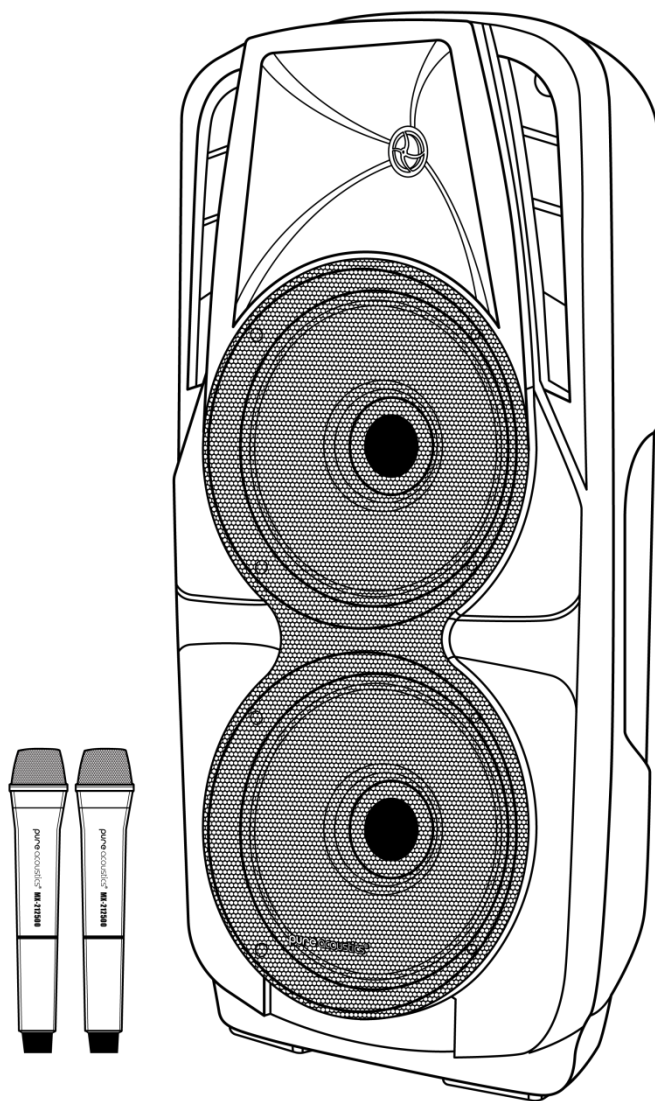

דגם: 21012

הוראות הפעלה

ובטיחות

תודה שבחרת ב-Pure Acoustics. אנו מקווים שתיהנו מכל שימוש במוצר זה. אנו ממליצים לך לקרוא את מסמך הוראות הפעלה ובטיחות הזה לפני שימוש ראשוני במטרה לנצל את כל התכונות ופונקציות המותקנות. יש לאחסן את המסמך במקום בטוח לעיון עתידי ולהעביר אותו לבעלים הבאים.

מדריך זהירות ובטיחות:

נא לכבות את רמקול כאשר אינו בשימוש. אם היחידה לא תהיה בשימוש לפרקי זמן ממושך אנו ממליצים לנתק את היחידה ממקור הכוח.

כדי למנוע נזק לרמקול לא להתקין באזורים של חום גבוהה או באזורים עם חשיפה ישירה לקרן שמש. אין להתקין את הרמקול סמוך למקום שבו עלול לבוא במגע עם גשם, לחות או נוזלים אחרים. התקן את היחידה על משטח שטוח עם אוורור טוב. חסימת פתחי אוורור אלה עלולים לגרום נזק לרמקולים כתוצאה מהתחממות יתר. כדי לנקות את היחידה, יש לנגב אותו באמצעות מפת או סמרטוט יבש.

אזהרה: אין להשתמש בחומרי ניקוי נוזלים, ג'לים וכדומה לנקות את הרמקול. במקרה חריג של תקלה אין לפתוח את הרמקול בעצמך! יש ליצור קשר אם בעל מקצוע מוסמך לאבחון ותיקון ראוי.


זהירות: פירוק היחידה בעצמך הוא מסוכן ועלולה לגרום לניזק לך ולרמקול ויביא לביטול האחריות.



קולנוע ביתי | מולטימדיה | גאדג'טים

סיריוס אלקטרוניקה מרכז לוגיסטי הנהלה ומרכז עודפים
רח' אגוז 4, פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם 7319900
טל. 03-7355000 פקס. 03-7355023 אתר. www.sel.co.il

סיריוס אלקטרוניקה אולם תצוגה ארצי
רח' היוצרים 6, אור יהודה, טל. 03-7355027 פקס. 03-7355022

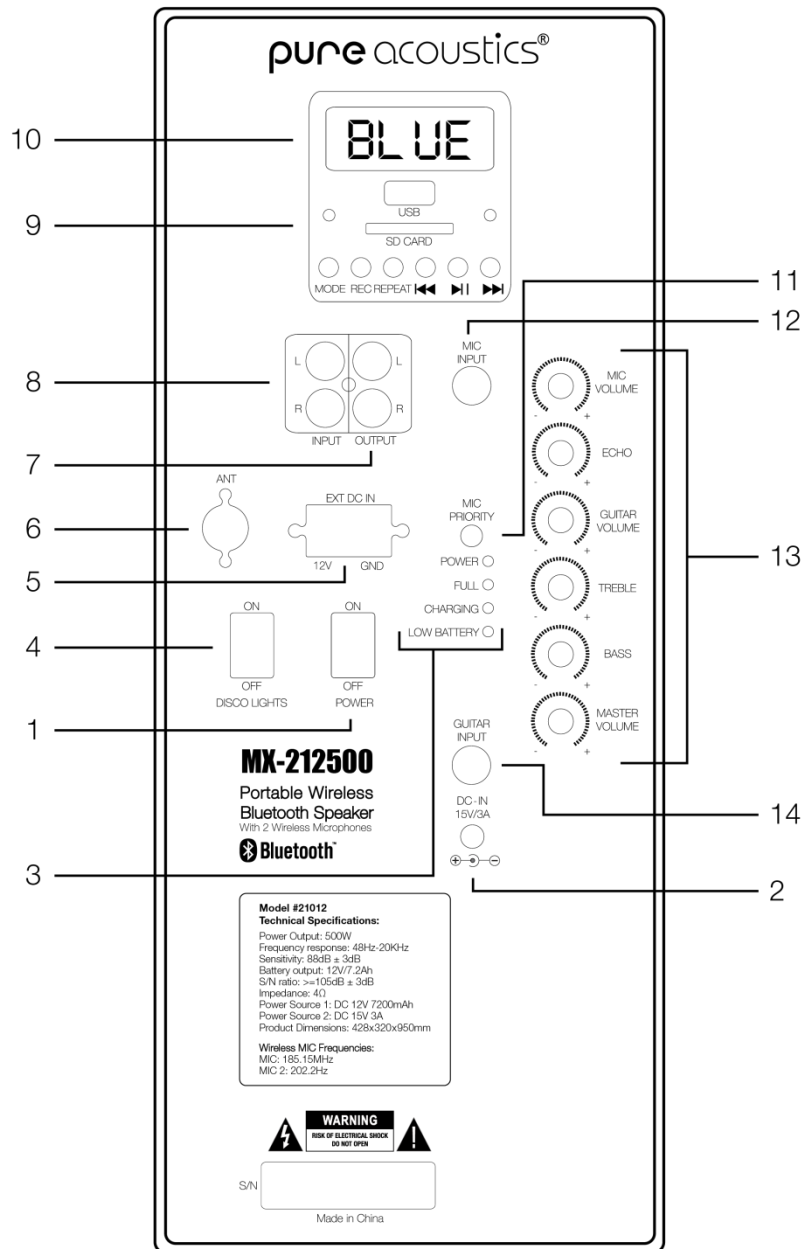

- | | |
|--|--|
| 1. מתג כיבוי והפעלה ראשי | 8. כניסת RCA לחיבור מקור שמע חיצוני |
| 2. חיבור ספק כוח חיצוני | 9. פאנל מולטימדיה |
| 3. נורות חיווי הפעלה ומד חיווי סוללה | 10. מסך לד דיגיטלי |
| 4. מתג כיבוי והפעלה לאורות דיסקו | 11. כפתור קרייזקי (מנמיך את המוזיקה בעת שימוש במיקרופון) |
| 5. חיבור ספק כוח חיצוני (מצבר רכב) | 12. כניסת מיקרופון חוטי |
| 6. אנטנה טלסקופית למיקרופונים אלחוטיים | 13. כפתורי ווליום, אקו ואיקוולייזר |
| 7. יציאת RCA לחיבור רמקול אקטיבי נוסף | 14. כניסה לחיבור גיטרה |



MODE

העברה בין הפונקציות השונות (USB/SD/BT/FM and AUX)

לחיצה ארוכה תפעיל/תכבה את הדיבור הקולי בכניסה לכל מצב

REC

לחץ על כפתור ההקלטה כדי להקליט מוזיקה על גביי כרטיס זיכרון (USB DISCONKEY)

Repeat

לחיצה קצרה תפעיל את מצב חזרה על השיר

I<<

לחיצה קצרה לשיר הקודם

לחיצה ארוכה מריץ את השיר אחורה

>II

נגן/השהה ניגון שיר

לחיצה ארוכה תשנה את שפת הדיבור הקולי של הרמקול

>>I

לחיצה קצרה לעבור לשיר הבא

לחיצה ארוכה תריץ את השיר קדימה

חיבורים

כניסת RCA (8 בשרטוט הפאנל)

המאפשר חיבור אנאלוגי בין הרמקול למקור השמע כגון: סמארטפון, טאבלטים, נגני MP3 ועוד...

חיבור בלוטוט

יש ללחוץ על לחצן MODE בפאנל המולטימדיה (מספר 9 בתרשים) עד הגעה למצב בלוטוט , לאחר מכן

ישמע צליל ויופיע מצב בלוטוט על התצוגה.

יש לשמור שמרחק בין הרמקול למכשיר בלוטוט שלכם אינו יותר ממטר.

יש להעביר את המכשיר הבלוטוט שלכם בהגדרת למצב סריקה.

בחר "BT SPEAKER" מרשימת התקנים שנסרקו .

אם תתבקש להזין קוד יש להקיש "0000" ובחר כן / אישור כדי להשלים את תהליך הקישור.

לאחר שהרמקול התחבר בהצלחה עם המכשיר שלך ניתן לראות על צג המכשיר שלך את אישור החיבור

כניסת USB או כרטיס זיכרון MICRO SD

ניתן להשמיע מוזיקה מדיסק או קי או כרטיס זיכרון MICRO SD:

א. הכנס את הדיסק און קי לכניסת ה-USB והרמקול ישמיע את המוזיקה המאוחסנת. במקרה והרמקול לא

מתחיל לנגן אוטומטי יש ללחוץ על כפתור ה- MODE להיכנס למצב USB

או

ב. הכנס את כרטיס הזיכרון MICRO SD והרמקול ישמיע את המוזיקה המאוחסנת. במקרה והרמקול לא

מתחיל לנגן אוטומטי יש ללחוץ על כפתור ה- MODE להיכנס למצב USB

רדיו FM

ניתן להאזין לרדיו FM דרך הטייונר המובנה. הכנס את הרמקול למצב רדיו בלחיצה על כפתור ה-MODE

יש ללחוץ על כפתורי החצים בפאנל המולטימדיה כדי לבחור תחנה באופן ידני.

יש ללחוץ על כפתור ה-PLAY/PAUSE כדי לסרוק את התחנות באופן אוטומטי.

שאלות נפוצות:

למה הרמקול שלי לא נדלק ?

ברר שהשנאי החיצוני מחובר בגב המכשיר

ברר שהשנאי החיצוני מחובר למקור כוח

ברר שהמפסק הראשי במצב ON

למה המיקרופון שלי לא עובד ?

יש לוודא שהסוללות מלאות ומותקנות נכון במיקרופון

יש לוודא שהמיקרופון במצב ON

יש לוודא שמפסק בגב הרמקול במצב ON ונורית השידור מוארת

יש לוודא שבורר הווליום מסובב למצב מוגבר

יש להרים את האנטנה הנכונה בגב המשדר

מה המקום האידאלי להניח את הרמקול שלי?

יש להניח את הרמקול על משטח חלק ובטוח או על סטנד מתאים (לא כלול)

יש לדאוג שהרמקול הונח במקום מאוורר.

האם יש פעולה מסוימת להאריך את חיי הרמקול?

כן! במצב שהרמקול אינו הולך להיות בשימוש לזמן ממושך, יש לנתק אותו ממקור הכוח. ולהטעין אותו פעם

בשבוע באופן מלא (4 שעות טעינה)

יש להוציא את הסוללות מהמיקרופונים בסיום כל שימוש. פעולה זו תמנה דליפת ACID מהסוללות.

האם אפשר לנקות את הרמקול מדי פעם?

כן, יש אפשרות לנקות את הרמקול באמצעות ניגוב עם סמרטוט או נייר מגבת יבש בלבד!

אזהרות ואחריות

- אין לכסות את פתיחי האוורור!
- אין להניח מכשירים אחרים על הרמקול כגון: מסכים, מחשבים, מגברים וכו...!
- אין להניח את הרמקול באזור רטוב או אזור שבו יש אפשרות שהרמקול יתרטב!
- אין להניח את הרמקול באזור של חום גבוהה או מקום עם חשיפה ישירה לשמש!
- אין להשתמש בשום סוג של נוזל לנקות את הרמקול כגון: מים, חומר ניקוי, מי סבון וכו... שימוש באחד מאלה עלול לגרום נזק בלתי הפיך למכשיר

אחריות ונהלים:

לתשומת לבכם האחריות על המיקרופונים ו-/או הסוללה הנטענת היא לתקלות טבעיות בלבד!

נזקים : האחריות אינה כוללת נזקים שנגרמו כתוצאה מנפילות, שברים (חיצוניים או פנימיים) או מגע עם נוזלים ניתוק קפסולת המיקרופון, דליפת ACID מהסוללות שהושארו בתוך גוף המיקרופון וגרמו לקורוזיה.

*****לפני אישור החלפה או תיקון של המיקרופון ו-/או הרמקול תחת אחריות, המוצר יעבור בדיקה פנימית כדי לוודא שהתקלה אינה נגרמה כתוצאה מאחת התקלות שצוינו למעלה.**

טעינת יתר ! אין להטעין את המכשיר יותר מ 4 שעות ברצף ! תקלות הנגרמות עקב טעינת יתר אינן כלולות באחריות!

מפרט טכני:

הספק: 500W
תדר שמע : 48Hz-20 KHz +/- 3dB
רגישות: 88dB +3dB
סוללה נטענת: 12V/7200mAh
מידות המוצר: 428 x 320 x 950 מ"מ

תדרים למיקרופונים אלחוטיים:

מיקרופון 1: 185.15MHz

מיקרופון 2: 202.2MHz



קולנוע ביתי | מולטימדיה | גאדג'טים

סיריוס אלקטרוניקה מרכז לוגיסטי הנהלה ומרכז עודפים
רח' אגוז 4, פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם 7319900
טל. 03-7355000 פקס. 03-7355023 אתר. www.sel.co.il

סיריוס אלקטרוניקה אולם תצוגה ארצי
רח' היוצרים 6, אור יהודה, טל. 03-7355027 פקס. 03-7355022