

pure cinema

מדריך למשתמש

מקרן דגם PC-95



להנות מסאונד טכנולוגיה וחדשנות

מידע בטיחותי

1. **קראו את הוראות - יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות והוראות ההפעלה טרם הפעלת המכשיר.**
2. **שמרו הוראות אלה אצלכם - יש לשמור את הוראות הבטיחות וההפעלה אצלכם לעיון בעתיד.**
3. **הישמעו להוראות - יש להישמע לכל האזהרות המצוינות על גבי המכשירים החשמליים ובהוראות ההפעלה שלהם.**
4. **מים ולחות - אין לעשות שימוש במכשיר בקרבת מים (למשל: אמבטיה, כיור, בריכת שחייה) או במקומות רטובים או בתנאי אקלים טרופיים. אין להניח חפצים מלאים בנוזלים, כגון אגרטלים, מעל המכשיר. אין לחשוף את המכשיר לטפטופים או להתזות של המים.**
5. **התקנה - את המכשיר יש למקם רק על גבי משטח יציב ושטוח. אין לאפשר למכשיר ליפול או לחשוף אותו לזעזוע.**
6. **התקנה על קיר או על תקרה - את המכשיר יש להתקין על קיר או על תקרה רק בהתאם להמלצות היצרן.**
7. **אווור - את המכשיר יש למקם כך שהמיקום שלו אינו מפריע לאווור התקין שלו. לדוגמה, אין למקם את המכשיר על מיטב, ספה, שטיח, או משטח דומה אחר שעשוי לחסום את פתחי האווור; או, למקם אותו בהתקנה מובנית, כגון ארון ספרים או ארונית שעשויה לעכב את זרימת האוויר דרך פתחי האווור. וודאו שנשאר מרחק מינימלי של 5 ס"מ סביב המכשיר על מנת לאפשר אוורור טוב מספיק. וודאו שהאווור אינו מוסכל באמצעות כיסוי פתחי האווור בפריטים כגון ניירות עיתון, מפות שולחן, ווילונות וכו'.**
8. **חום - את המכשיר יש למקם הרחק ממקורות חום כגון מקרני חום, תנורי חימום, כיריים או מכשירי חשמל דומים אחרים (לרבות מגברים) המייצרים חום.**
9. **מקורות חשמל - את המכשיר יש לחבר לספק כוח רק מהסוג המתואר בהוראות ההפעלה או בהתאם למסומן על המכשיר.**
10. **כבלים ותקעים חשמליים - יש להשאיר את תקע החשמל זמין להפעלה. את כל הכבלים החשמליים יש לנתב כך שלא סבור שידרכו עליהם או יצטו אותם על ידי פריטים הממוקמים עליהם או נגדם, תוך התייחסות מיוחדת לכבלים באזור התקעים החשמליים, שקעי פיצול, ובנקודה שבה הם יוצאים מהמכשיר החשמלי.**
11. **ניקיון - את המכשיר יש לנקות רק בהתאם להמלצות היצרן. נקו באמצעות ניגוב בעזרת מטלית יבשה ונקייה. אין לעשות שימוש בחומרי ניקוי או בתכשירי ניקוי כימיים. תמיד הוציאו את תקע החשמל משקע החשמל טרם ניקוי המכשיר.**
12. **פרקי זמן ללא שימוש - את כבל החשמל של מכשיר החשמל יש לנתק משקע החשמל שבקיר במידה וברצונכם להשאיר את המכשיר ללא שימוש לפרק זמן ארוך.**
13. **כניסת חפצים ונוזל - יש לנקוט זהירות שחפצים לא ייפלו ושנוזלים לא יישפכו לתוך מעטפת המכשיר דרך הפתחים.**
14. **נזק המצריך תיקון ושירות - יש לתקן את המכשיר על ידי צוות שירות מוסמך כאשר:
 - א. כבל החשמל או תקע החשמל פגומים.
 - ב. חפצים נפלו, או נוזל נשפך לתוך המכשיר.
 - ג. המשיר היה חשוף לגשם.
 - ד. נראה שהמכשיר אינו פועל בצורה תקינה או מראה שינוי ברור באיכות הביצועים שלו.
 - ה. המכשיר הופל, או שהמעטפת ניזוקה.**
15. **שירות למכשיר - חל איסור על המשתמש לבצע תיקונים במכשיר מעבר למה שמתואר בהוראות ההפעלה. כל שאר התיקונים יופנו לצוות שירות מוסמך.**
16. **אש פתוחה - הרחיקו את המכשיר מלהבות אז פתוחות. אין למקם מקורות להבות חשופות, כגון נרות מובערים על המכשיר.**
17. **סופות ברקים - במהלך סופת ברקים יש לנתק את תקע החשמל משקע החשמל.**

18. **בדיקה בטיחותית** - לאחר מתן שירות למכשיר על הטכנאי לערוך בדיקת בטיחות על מנת לוודא שהמכשיר פועל בצורה תקינה ובטוחה.
19. **סוללות** - מקמו תמיד את הסוללות בכיוון הנכון לתוך הרכיבים החשמליים. סכנה לפיצוץ במידה והסוללה אינה מוחלפת בראוי. החליפו רק בסוללות זהות או שוות ערך. אין לערבב בין סוללות ישנות וחדשות. שימו לב להיבטים הסביבתיים של השלכת הסוללות. אין לחשוף את הסוללות לחום קיצוני כגון אור שמש, אש או מקורות חום דומים אחרים. הוציאו את הסוללות טרם השלכת המוצר.
20. **דרגות עוצמת קול** - על מנת למנוע נזק אפשרי לשמיעה, אין להאזין בדרגות עוצמת קול גבוהות למשך פרקי זמן ארוכים.
21. **אוזניות (במידה וישנן)** - לחץ קול קיצוני מהאוזניות יכול לגרום לאובדן השמיעה.



אזהרה: לצמצום הסכנה להתחשמלות, אין להוציא את הכיסוי (או את החלק האחורי). המכשיר אינו מכיל חלקים שימושיים. הפנו את שירות התיקונים לצוות שירות מוסמך.



סמל הבקור עם ראש החץ בתוך משולש שווה צלעות נועד להתריע בפני המשתמש לגבי הימצאות של מתח מסוכן לא מבודד בתוך מעטפת המוצר, אשר עשוי להספיק בגודלו על מנת להוות סכנה של התחשמלות לבני אדם.



סימן קריאה בתוך משולש שווה צלעות נועד להתריע בפני המשתמש לגבי קיומן של הנחיות הפעלה ותחזוקה (שירות) חשובות בחוברת המלווה את המכשיר.



סוללות

אין להשליך סוללות ביחד עם פסולת ביתית רגילה. לכל צרכן יש את המחויבות להחזיק את הסוללות למקומות ההשלכה המיוחדים להן.



השלכה של ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש

המשמעות של הסמל על המוצר, האבזר או האריזה שלו, מציין שאין להתייחס למוצר זה בתור פסולת ביתית.

אנא השליכו ציוד זה בנקודת איסוף יישומית לכם לשם מחזור של ציוד חשמלי ואלקטרוני מקולקל. באמצעות כך שאתם מוודאים השלכה נכונה של מוצר זה, תסייעו במניעת סכנות פוטנציאליות לסביבה ולבריאות האדם, אשר עשויה במקרה אחר להיגרם כתוצאה מהשלכת פסולת לא מתאימה של מוצר זה. מחזורם של חומרים יסייע בשימורם של משאבים טבעיים. לקבלת מידע מפורט יותר אודות מחזור מוצר זה, אנא צרו קשר עם המשרד העירוני שלכם, שירות פינוי הפסולת הביתית שלכם או החנות ממנה נרכש המוצר שלכם.

הודעות המתקשרות למדריך הוראות זה

1. מדריך הוראות זה פורסם על ידי היצרן ללא כל אחריות. תיקונים ושינויים במדריך הוראות זה לשם הסרת טעויות טיפוגרפיות ועריכה של דיוקים בכתיבה כמו גם בשל שיפורים (שינויים) (טכניים) במכשירים, מותרים לביצוע על ידי היצרן בכל רגע נתון ללא הודעה מראש על כך. שינויים מהסוג הזה נלקחים בחשבון בגרסאות עתידיות של מדריך למשתמש זה. כל הזכויות שמורות.
2. כל האירורים נועדו להמחשה בלבד ואינם תמיד מראים את הייצוג המדויק של המוצר. מכשיר זה לא נועד לשימוש על ידי אנשים (לרבות ילדים) הסובלים מלקויות גופניות, תחושתיות או שכליות, או על ידי אנשים חסרי ניסיון וידע, אלא אם כן הושמה עליהם השגחה או ספקה להם הדרכה בכל הנוגע לשימוש במכשיר מצד אדם האחראי לבטיחותם.
3. ילדים חייבים להימנע תחת השגחה במטרה לוודא שהם אינם משחקים עם המכשיר.

הודעות נוספות הקשורות למכשיר

הגדרת דרגת עוצמת קול בטוחה

- במידה ואתם מאזינים ברצף למוסיקה רועשת, השמיעה שלכם מתרגלת בהדרגה לעוצמת קול זו ונותנת לכם תחושה שעוצמת הקול נמוכה יותר.
- מה שנראה רגיל בשבילכם עלול כבר מזמן להיות רועש מדי ולא בריא.
- על מנת להגן על עצמכם מפני דבר זה, הגדירו את עוצמת הקול לדרגה נמוכה.
- הגבירו את עוצמת הקול באיטיות.
- נזק לשמיעה שלכם יכול להיות נרחב ובלתי הפיך.
- במידה ואתם שמים לב לבעיית שמיעה, אנא היוועצו עם רופא.

עיבוי

- עיבוי עשוי להתרחש בעת הזזת המכשיר מסביבה קרה לסביבה חמה. במידה ויש לחות בתוך הנגן, יתכן והוא לא יפעל כראוי. אין להפעיל את המכשיר והמתינו במשך כשעה עד להתאדות של הלחות.

חיסכון בחשמל


- במידה ולא נעשה שימוש במכשיר לפרק זמן ארוך, יש לנתק אותו משקע החשמל AC.
- במידה ואין אות שמע או שאין מכשיר מחובר בזמן שאתם במצב AUX למשך כ- 15 דקות, המכשיר יעבור באופן אוטומטי למצב הכן.


פתיחת האריזה

- הוציאו בזהירות את המכשיר מהאריזה. אנא שמרו את האריזה אצלכם לשימוש בעתיד.
- הוציאו בזהירות את לוחות הקרטון ואת הכיסויים שיתכן ונמצאים סביב המכשיר.

תיאור מבנה המכשיר


מדריך זה נועד לעיון בלבד. מדריך זה כפוף לשינויים ללא הודעה מראש על כך. Hotack שומרת לעצמה את הזכות לפרשנות סופית.

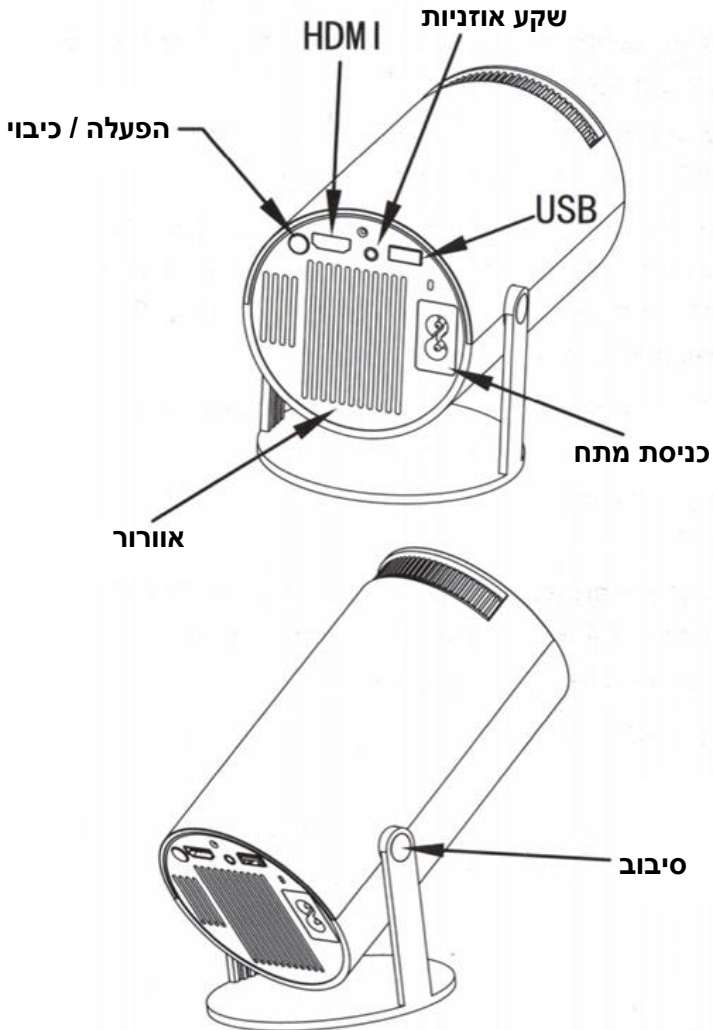

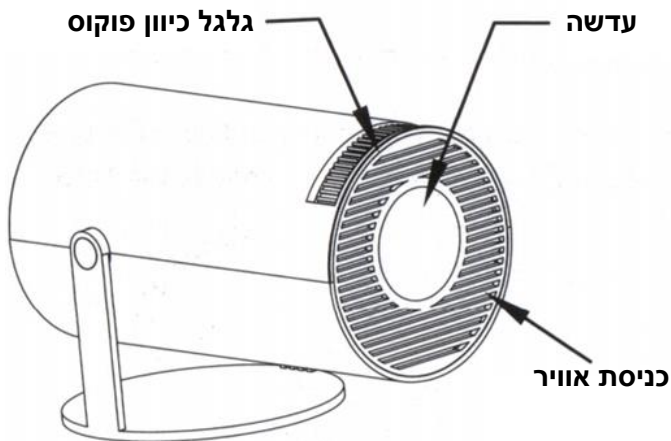

שלט רחוק

פקדי השלט רחוק

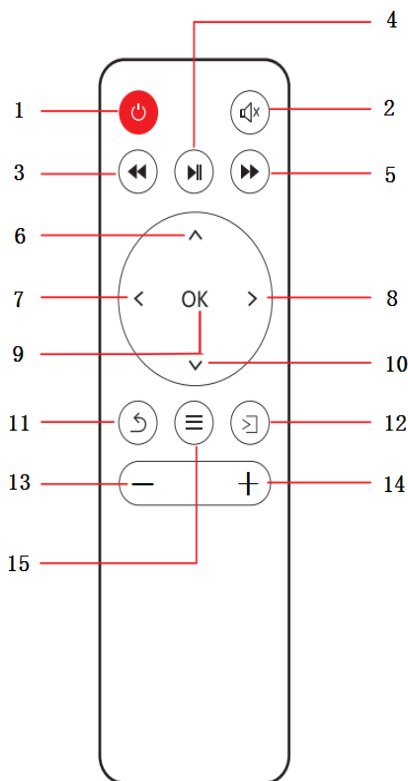

1. לחצן הפעלה/כיבוי
2. לחצן השתק
3. לחצן FR
4. לחצן נגינה / השהיית נגינה
5. לחצן FF
6. לחצן למעלה
7. לחצן שמאלה
8. לחצן ימינה
9. לחצן OK
10. לחצן למטה
11. לחצן חזרה
12. לחצן מקור אות
13. לחצן להנמכת עוצמת קול
14. לחצן להגברת עוצמת קול
15. לחצן תפריט / קיצור דרך


לחצן הפעלה/כיבוי

לחצן הפעלה

לחצו לחיצה ארוכה על לחצן POWER שעל המקרן למשך 3 שניות.


לחצן כיבוי

בזמן שהמקרן מופעל, לחצו במשך 3 שניות על לחצן POWER על המקרן או על השלט הרחוק לכיבוי.

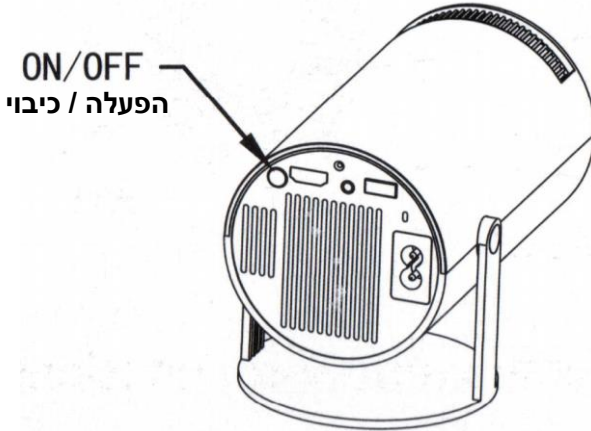

כוונון המיקוד

בזמן שהמקרן מופעל, כוונו את החדות באמצעות גלגל המיקוד שבחלק האחורי של המקרן.

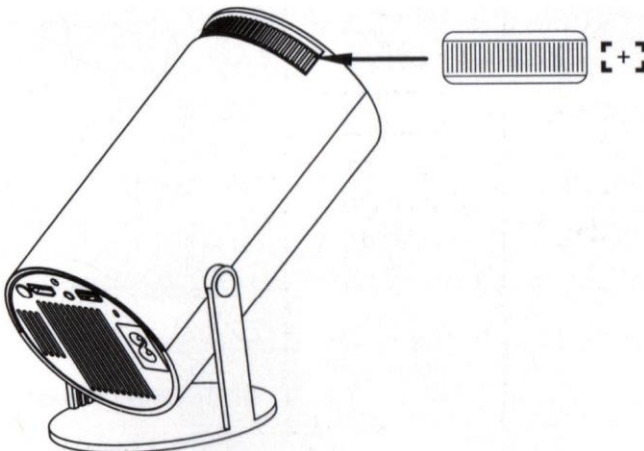


בקר עוצמת קול


להגברת עוצמת הקול, לחצו על לחצן **Volume Up**.
להנמכת עוצמת הקול, לחצו על לחצן **Volume Down**.

ממשק משתמש


לאחר הפעלת המקרן, ממשק המשתמש שלהלן יופיע לאחר שתמונות ההתחלה יבהבו במשך 2-5 שניות.

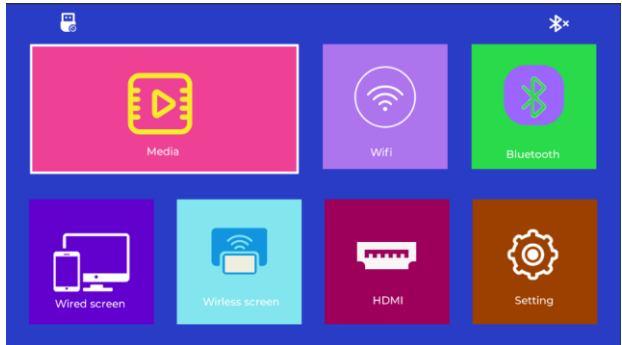


לאחר מכן בחרו בסמל של "מדיה" לכניסה למסך המולטימדיה.

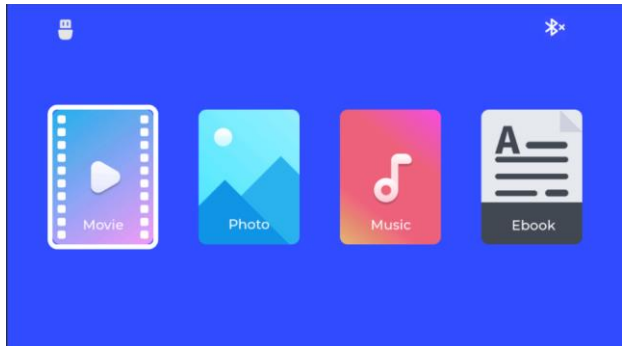

1. לאחר מכן בחרו באפשרות של "תמונה", "מוסיקה", "סרט", "טקסט", שברצונכם לנגן.
2. לחצו על לחצן OK לאישור.
3. בחרו בקובץ שברצונכם לנגן, לאחר מכן לחצו על לחצן Play/Pause לנגינת הקובץ הנבחר.

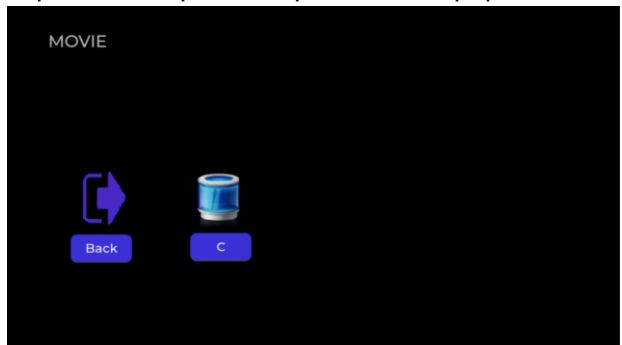

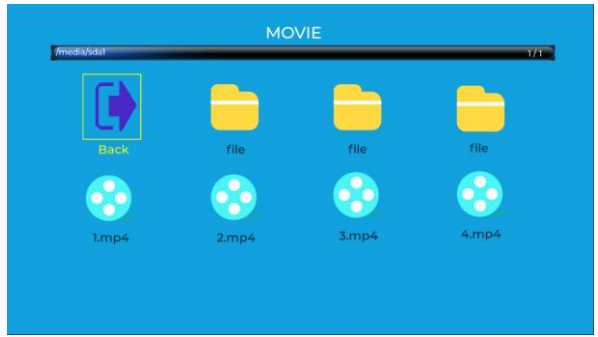

הגדרת תפריט


בחרו בסמל SETE מתוך תפריט ממשק המשתמש (UI) לכניסה להגדרת דף התפריט, לחצו על לחצן ימין/שמאל לכניסה להגדרת תמונה, הגדרת שמע, הגדרת זמן.

1. הגדרת תמונה



בהגדרת התמונה, באפשרותכם לעשות שימוש בלחצן למעלה/למטה לבחירה במצב תמונה (ניגודיות/בהירות/צבע/חדות), טמפרטורת צבע (אדום/ירוק/כחול). לאחר הבחירה, לחצו על לחצן OK לאישור.

2. הגדרת קול

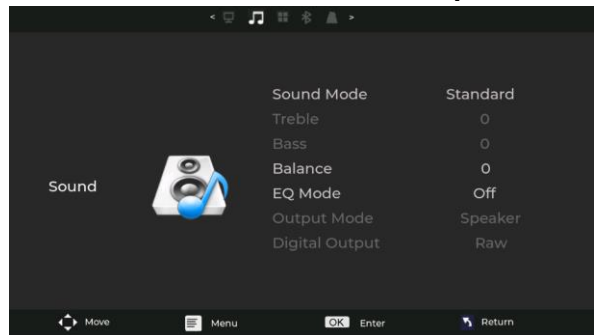

בהגדרת השמע, באפשרותכם להגדיר את מצב הקול (סטנדרטי), איזון (-50 / +50), מצב EQ (מופעל/כבוי).


לאחר הבחירה, לחצו על לחצן OK לאישור.

3. הגדרת רכיב BT



Bluetooth (מופעל/כבוי). לאחר הבחירה, לחצו על לחצן OK לאישור.

4. הגדרת אבן מפתח (Keystone)

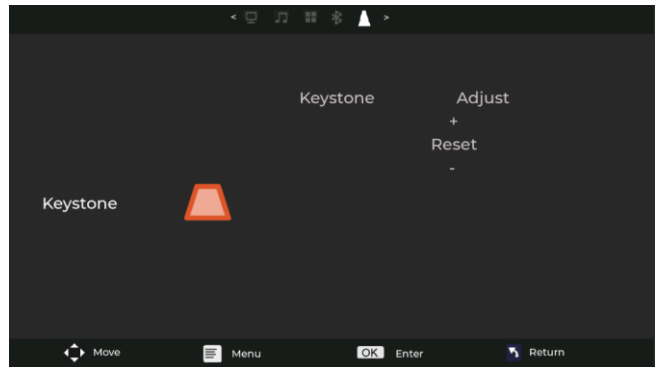

אבן מפתח (איפוס). לאחר הבחירה, לחצו על לחצן OK לאישור.


5. אפשרות




בהגדרת האפשרויות, באפשרותכם לבחור בשפת התצוגה על המסך OSD, ולחזור לשחזור הגדרות ברירת המחדל של המפעל.

אותו מסך

1. גרסה אלחוטית

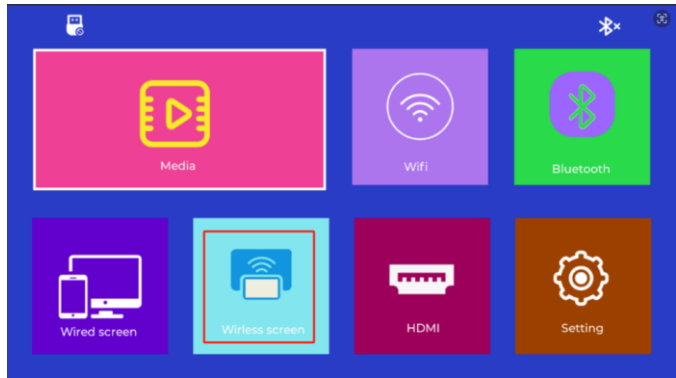


לאחר מכן בחרו בסמל "מסך אלחוטי" לכניסה לאותו מסך.

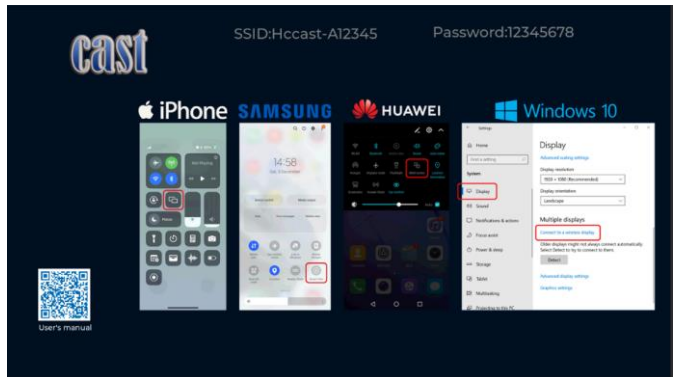


2. גרסה קווית

Tips for Screen Mirroring Function

1. The mobile phone and Apple tablet are connected with the projector for screen mirroring function, just need the mobile data cable to be connected, and operate step by step according to the instructions and the prompts popped up by the mobile phone.
2. When the iPhone and Apple tablet are connected with projector for screen mirroring function, the sound signal is transmitted to the projector through the data cable and played through the built-in loudspeaker of the projector;
3. When the Android phone is connected to the projector for screen mirroring, its sound signal is played by the phone itself;

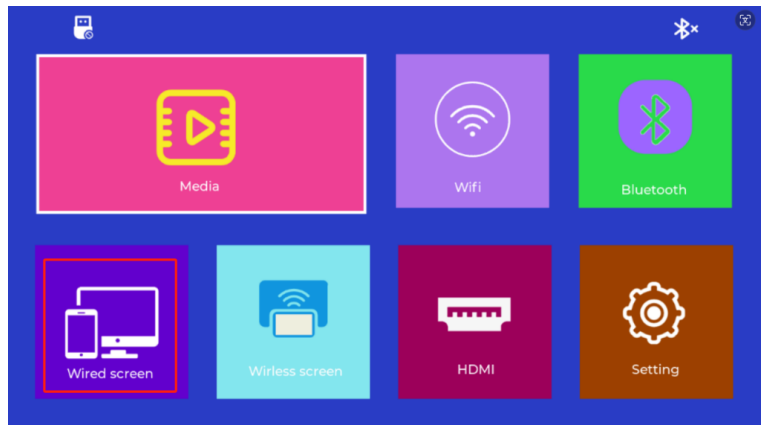

2.1 לאחר מכן בחרו בסמל "מסך חוטי" לכניסה לאותו מסך.

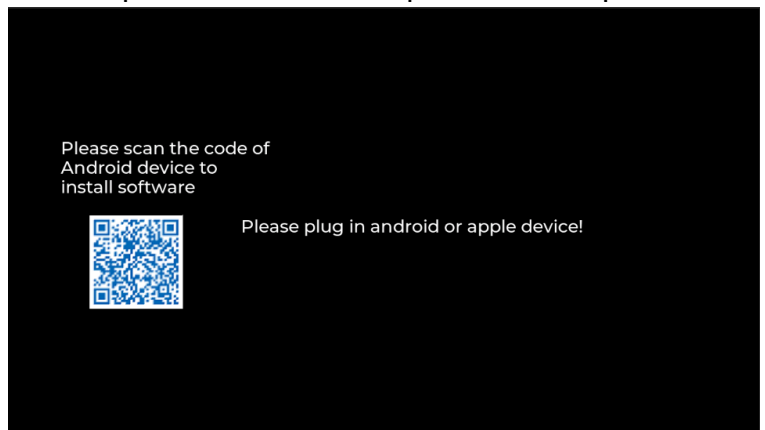

*נהגו בהתאם להנחיות.

2.2 השתמשו בכבל נתונים ניידים מקורי והכניסו אותו לשקע USB שעל ה

