

pure acoustics®

דגם: 15450

PS-12200

רמקול אלחוטי בלוטוט נייד

עם שני מיקרופונים



הוראות הפעלה

ובטיחות

תודה שבחרת ב-Pure Acoustics. אנו מקווים שתיהנו מכל שימוש במוצר זה. אנו ממליצים לך לקרוא את מסמך הוראות הפעלה ובטיחות הזה לפני שימוש ראשוני במטרה לנצל את כל התכונות ופונקציות המותקנות. יש לאחסן את המסמך במקום בטוח לעיון עתידי ולהעביר אותו לבעלים הבאים.

מדריך זהירות ובטיחות:

נא לכבות את רמקול כאשר אינו בשימוש. אם היחידה לא תהיה בשימוש לפרקי זמן ממושך אנו ממליצים לנתק את היחידה ממקור הכוח.

כדי למנוע נזק לרמקול לא להתקין באזורים של חום גבוהה או באזורים עם חשיפה ישירה לקרן שמש. אין להתקין את הרמקול סמוך למקום שבו עלול לבוא במגע עם גשם, לחות או נוזלים אחרים. התקן את היחידה על משטח שטוח עם אוורור טוב. חסימת פתחי אוורור אלה עלולים לגרום נזק לרמקולים כתוצאה מהתחממות יתר.

כדי לנקות את היחידה, יש לנגב אותה באמצעות מפית או סמרטוט יבש.

אזהרה: אין להשתמש בחומרי ניקוי נוזלים, ג'לים וכדומה לנקות את הרמקול.

במקרה חריג של תקלה אין לפתוח את הרמקול בעצמך! יש ליצור קשר אם בעל מקצוע מוסמך לאבחון ותיקון ראוי.


זהירות: פירוק היחידה בעצמך הוא מסוכן ועלולה לגרום לניזק לך ולרמקול ויביא לביטול האחריות.



קולנוע ביתי | מולטימדיה | גאדג'טים

סיריוס אלקטרוניקה מרכז לוגיסטי הנהלה ומרכז עודפים
רח' אגוז 4, פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם 7319900
טל. 03-7355000 פקס. 03-7355023 אתר. www.sel.co.il

סיריוס אלקטרוניקה אולם תצוגה ארצי
רח' היוצרים 6, אור יהודה, טל. 03-7355027 פקס. 03-7355022

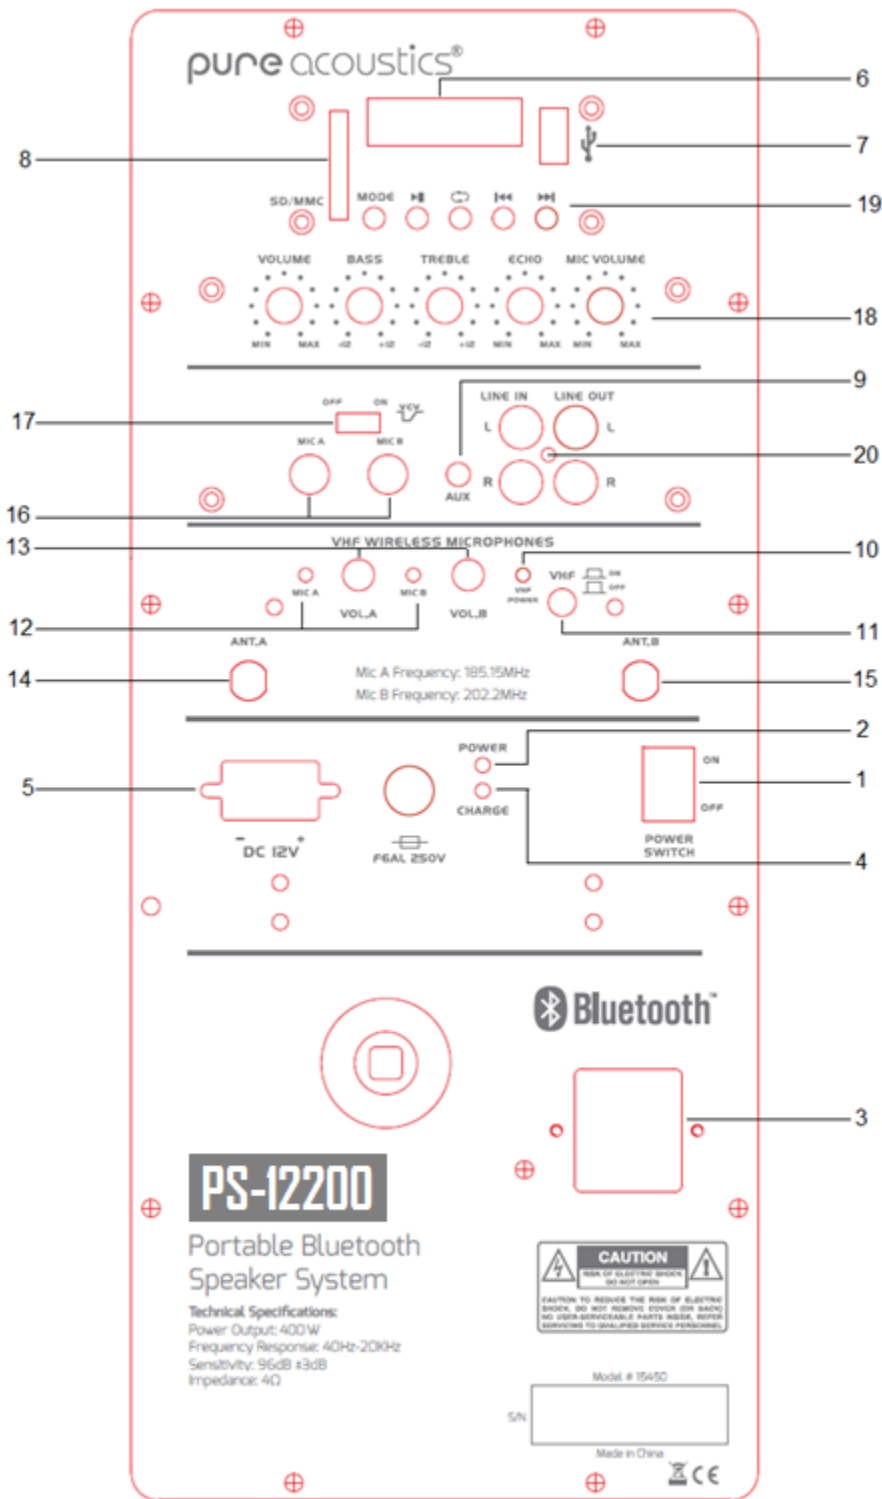

פאנל ראשי:

1. כפתור הדלקה/כיבוי ראשי
2. נורית חיווי הדלקה/כיבוי
3. שקע כבל זינה
4. נורית חיווי טעינה
5. חיבור טעינה חיצוני (כגון מצבר רכב)
6. תצוגת LED
7. כניסת USB לחיבור דיסק און קי MP3
8. כניסת SD לחיבור דיסק און קי MP3
9. כניסת AUX 3.5 מ"מ, לחיבור ישיר
10. נורית חיווי הדלקה פאנל מיקרופונים אלחוטיים
11. כפתור כיבוי והדלקה פאנל מיקרופונים אלחוטיים
12. נורית חיווי שידור מיקרופון אלחוטי A+B
13. בורר עוצמת מיקרופון אלחוטי A+B
14. אנטנה מיקרופון A
15. אנטנה מיקרופון B
16. חיבור מיקרופון חוטי כניסות 6.3 מ"מ
17. כפתור השתקת מוזיקה בעת שימוש במיקרופון
18. בורר סאונד: עוצמה ראשית, בס, טרבל, מיקרופון חוטי, אקו
19. פאנל שליטה מולטימדיה
20. חיבורי RCA כניסת RCA לחיבור חוטי של אמצעי מוזיקה יציאת RCA לחיבור רמקול נוסף



כפתור מצב: מחליף בין – USB, כרטיס SD, Bluetooth, רדיו FM ו- AUX

כפתור Play/Pause

כפתור Repeat –מאפשר לחזור על אותו שיר/תיקה ברצף

כפתור << I - לחיצה קצרה חוזר לשיר הקודם, לחיצה ארוכה מנמיך את קול השמע

כפתור >> I - לחיצה קצרה עובר לשיר הבא, לחיצה ארוכה מגביר את קול השמע

חיבורים

כניסת AUX

המאפשר חיבור אנאלוגי בין הרמקול למקור השמע כגון: סמארטפון, טאבלטים, נגני MP3 ועוד...

חיבור בלוטות

יש ללחוץ על לחצן MODE בפאנל המולטימדיה (מספר 19 בתרשים) עד הגעה למצב בלוטוט , לאחר מכן ישמע צליל ונורית חיווי LED תתחיל להבהב אדום וכחול.
יש לשמור שמרחק בין הרמקול למכשיר בלוטוט שלכם אינו יותר ממטר.
יש להעביר את המכשיר הבלוטוט שלכם בהגדרת למצב סריקה.
בחר "Pure-12200" מרשימת התקנים שנסרקו .
אם יתבקש להזין קוד יש להקיש "0000" ובחר כן / אישור כדי להשלים את תהליך הקישור.
לאחר שהרמקול התחבר בהצלחה עם המכשיר שלך נורית חיווי LED תפסיק להבהב ותישאר מוארת

כניסת USB או כרטיס זיכרון MICRO SD

ניתן להשמיע מוזיקה מדיסק או קי או כרטיס זיכרון MICRO SD:

- א. הכנס את הדיסק און קי לכניסת ה- USB והרמקול ישמיע את המוזיקה המאוחסנת. במקרה והרמקול לא מתחיל לנגן אוטומטי יש ללחוץ על כפתור ה- MODE לכנס למצב USB או
- ב. הכנס את כרטיס הזיכרון MICRO SD והרמקול ישמיע את המוזיקה המאוחסנת. במקרה והרמקול לא מתחיל לנגן אוטומטי יש ללחוץ על כפתור ה- MODE לכנס למצב SD

שאלות נפוצות:

למה הרמקול שלי לא נדלק ?

ברר שהשנאי החיצוני מחובר בגב המכשיר
ברר שהשנאי החיצוני מחובר למקור כוח
ברר שהמפסק הראשי במצב ON

למה המיקרופון שלי לא עובד ?

יש לוודא שהסוללות מלאות ומותקנות נכון במיקרופון
יש לוודא שהמיקרופון במצב ON
יש לוודא שמפסק בגב הרמקול במצב ON ונורית השידור מוארת
יש לוודא שבורר הווליום מסובב למצב מוגבר
יש להרים את האנטנה הנכונה בגב המשדר

מה המקום האידאלי להניח את הרמקול שלי?

יש להניח את הרמקול על משטח חלק ובטוח או על סטנד מתאים (לא כלול)
יש לדאוג שהרמקול הונח במקום מאוורר.

האם יש פעולה מסוימת להאריך את חיי הרמקול?

כן! במצב שהרמקול אינו הולך להיות בשימוש לזמן ממושך, יש לנתק אותו ממקור הכוח. ולהטעין אותו פעם בשבוע באופן מלא (4 שעות טעינה)
יש להוציא את הסוללות מהמיקרופונים בסיום כל שימוש. פעולה זו תמנע דליפת ACID מהסוללות.

האם אפשר לנקות את הרמקול מדי פעם?

כן, יש אפשרות לנקות את הרמקול באמצעות ניגוב עם סמרטוט או נייר מגבת יבש בלבד!
כיצד אני יכול לחסוך בסוללה ?
בזמן שאין שימוש במיקרופונים האלחוטיים , יש לכבות את פאנל המיקרופונים האלחוטיים (כפתור מס' 11 בתרשים)

אזהרות ואחריות

- אין לכסות את פתיחי האוורור!
- אין להניח מכשירים אחרים על הרמקול כגון: מסכים , מחשבים, מגברים וכו...!
- אין להניח את הרמקול באזור רטוב או אזור שבו יש אפשרות שהרמקול יתרטב!
- אין להניח את הרמקול באזור של חום גבוהה או מקום עם חשיפה ישירה לשמש!
- אין להשתמש בשום סוג של נזל לנקות את הרמקול כגון: מים, חומר ניקוי, מי סבון וכו... שימוש באחד מאלה עלול לגרום נזק בלתי הפיך למכשיר

אחריות ונהלים:

לתשומת לבכם האחריות על המיקרופונים ו- /או הסוללה הנטענת היא לתקלות טבעיות בלבד!

נזקים : האחריות אינה כוללת נזקים שנגרמו כתוצאה מנפילות, שברים (חיצוניים או פנימיים) או מגע עם נוזלים

ניתוק קפסולת המיקרופון, דליפת ACID מהסוללות שהושארו בתוך גוף המיקרופון וגרמו לקורוזיה.

*****לפני אישור החלפה או תיקון של המיקרופון ו- /או הרמקול תחת אחריות, המוצר יעבור בדיקה**

פנימית כדי לוודא שהתקלה אינה נגרמה כתוצאה מאחת התקלות שצוינו למעלה.

טעינת יתר ! אין להטעין את המכשיר יותר מ 4 שעות ברצף ! תקלות הנגרמות עקב טעינת יתר אינן כלולות באחריות!

מפרט טכני:

Amplifier

Input: AC: 115/230V 50/60Hz DCV: 12V

Battery output: 12V/7A

Output power: 200W

Signal to noise ratio: $\geq 98\text{dB}$

Distortion: $\approx 1\%$

Input impedance: MIC 600 ohms AUX.20k ohms

Sensibility: Mic.- 35dBV AUX.4 dBV

Input Level: Mic.22 dBV AUX.22 dBV

Frequency Response: 40Hz-20 KHz

Crossover Frequency: 2.5 KHz

Noise Ratio: 55dB

Woofer

Impedance: 4 ohms

Sensibility: 96 dB/m/ww

Diameter: 12"

Coil diameter: 2"

Magnet: 33 Oz

Tweeter

Impedance: 8 ohms

Sensibility: 115 dB/m/w

Frequency response: 1.5 KHz-20KHz

Coil diameter: 1"

Magnet: 4 Oz



קולנוע ביתי | מולטימדיה | גאדג'טים

סירוס אלקטרוניקה מרכז לוגיסטי הנהלה ומרכז עודפים
רח' אגוז 4, פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם 7319900
טל. 03-7355000 פקס. 03-7355023 אתר. www.sel.co.il

סירוס אלקטרוניקה אולם תצוגה ארצי
רח' היוצרים 6, אור יהודה, טל. 03-7355027 פקס. 03-7355022