



הוראות הפעלה למקרן

דגם: Qumi Q3 Plus



קולנוע ביתי | רמקולים | בית חכם | גיימינג

נא לשמור לשימוש עתידי

חברת סיריוס אלקטרוניקה בע"מ מברכת אתכם על רכישת מוצר זה.
הקפידו להשתמש במוצר אך ורק בהתאם להוראות.

סיריוס אלקטרוניקה בע"מ

רח' אגוז 4

פארק תעשייה חמ"ן מודיעין, שוהם 7319900

טל: 03-7355000

פקס: 03-7355023

לפני שימוש ראשון

- הוציאו מהאריזה את כל חלקי המכשיר ובדקו את תקינותם. במקרה ונתקלתם בבעיה פנו בהקדם האפשרי למוכר.
- למען בטיחות ילדיכם, אנא שמרו את כל חומרי האריזה (שקיות פלסטיק, קופסאות קרטון, קלקר וכו') מחוץ להישג ידם. ניתן לשמור על האריזה לצורך אחסון עתידי.
- הקפידו להסיר כל פסולת אריזה שעלולה להשאר במכשיר.



פינוי



מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן שמשמאל המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים, מצוין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי EC/2002/96 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE), שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל.



הוראות בטיחות

- ▲ שמירה על דפי ההוראות: יש לשמור את הוראות הבטיחות והוראות ההפעלה כדי להיעזר בהן בעתיד.
- ▲ יש לשים לב לאזהרות: יש לשים לב לכל האזהרות על המכשיר עצמו ובהוראות ההפעלה והבטיחות.
- ▲ יש לציית להוראות: יש לפעול על פי כל הוראות ההפעלה והשימוש.
- ▲ המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד ולא למטרות מסחריות. השתמשו בו אך ורק לייעודו המקורי כמפורט בחוברת זו. אין לבצע בו התאמות לשימוש אחר.
- ▲ מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, חושיות או מנטליות מופחתות, או העדר הניסיון והידע, אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח ע"י האדם האחראי לבטיחותם, המונע מהם שימוש במכשיר בצורה לא בטוחה, ללא פיקוח או הדרכה; וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.
- ▲ זהירות - סכנת חנק! יש להרחיק חלקי אריזה ושקיות ניילון העוטפות חלקי מכשיר, מהישג יד של ילדים קטנים.
- ▲ יש להשתמש אך ורק באביזרים משלימים (מעמד, אנטנה וכו') שסופקו ע"י היצרן או אושרו על ידו. כמו כן עליהם לעמוד בכל תקן שנקבע עבורם.
- ▲ אין לפתוח או לפרק את המכשיר מעבר למתואר בהוראות ההפעלה.
- ▲ היזהרו מחשיפה ממושכת לעוצמות קול גבוהות. קול מחריש אוזניים הבוקע מאוזניות או מרמקול עלול לגרום לאבדן שמיעה!
- ▲ מים ולחות: אסור להשתמש במכשיר בקרבת מים – למשל, בחדר אמבטיה או סמוך לכיור, במרתף לח, ליד בריכת שחיה, וכו'.
- ▲ עגלות ומעמדים: יש להשתמש אך ורק בעגלה או במעמד שהומלצו על ידי היצרן.
- ▲ התקנה על קיר או תקרה: אין להתקין את המכשיר על קיר או תקרה, אלא על פי המלצות היצרן.
- ▲ אוורור: יש לבדוק שאופן הצבתו ומיקומו של המכשיר יבטיחו לו אוורור נאות. למשל, אסור להניח על מיטה, על ספה, שטיח או על כל משטח דומה שעלול לחסום את פתחי האוורור. אסור למקם את המכשיר בכוננית או בארון שבהם אין אפשרות לזרימת אוויר מבעד לפתחי האוורור.
- ▲ חום: יש למקם את המכשיר הרחק ממקורות חום כגון רדיאטורים, מפזרי חום, תנורים או מכשירים אחרים המפיצים חום (ובכלל זה גם ממגברים).


- ▲ חיבור לחשמל: יש לחבר את המכשיר אך ורק למקור חשמל מהסוג המתואר בהוראות ההפעלה או הרשום על המכשיר עצמו.
- ▲ הגנה על כבל החשמל: יש להתקין את כבלי החשמל באופן שיבטיח שלא ידרכו עליהם ולא יהיה כל חפץ שימער אותם. יש לשים לב במיוחד לנקודות החיבור של המכשירים.
- ▲ ניקוי: לפני הניקוי יש לנתק את המכשיר מהחשמל. אפשר להסתפק בניקוי המכשיר במטלית יבשה.
- ▲ קווי חשמל: אין להתקין אנטנה חיצונית בקרבת קווי חשמל.
- ▲ תקופות אי-שימוש: כאשר המכשיר אינו בשימוש תקופה ארוכה, יש לנתקו מהחשמל.
- ▲ חדירת עצמים או נוזלים: יש להקפיד שלא יפלו עצמים ולא ישפכו נוזלים דרך לפתחי המכשיר.
- ▲ ריח חריג: אם הבחנת בריח חריג או בעשן שנפלט מהמכשיר, נתק אותו מיד משקע החשמל ופנה לבית העסק, שממנו רכשת את המכשיר.
- ▲ נזק המצריך טיפול: בהתרחש אחד המקרים הבאים, פנה לאנשי שירות מוסמכים אצל המפיץ המורשה:
 - א. כבל החשמל או התקע ניזוקו.
 - ב. עצמים נפלו או נוזלים נשפכו לתוך המכשיר.
 - ג. המכשיר נחשף לגשם.
 - ד. פעולת המכשיר אינה תקינה או שחלו שינויים בביצועו.
 - ה. המכשיר נפל או שהמארז שלו ניזוק.
- ▲ טיפול: אל תאפשר למשתמש לנסות לטפל במכשיר בצורה אחרת מזו המתוארת בהוראות ההפעלה. כל טיפול חריג חייב להיעשות על ידי אנשי שירות מוסמכים.
- ▲ חברו את כבל החשמל רק לשקע המחובר להארקה תקינה. הארקה תמנע סכנת התחשמלות.
- ▲ אין לחשוף מארז סוללות לחום גבוה, כגון אור שמש, אש וכו'.
- ▲ יש לאפשר נגישות חופשית להתקן החיבור של המכשיר לרשת החשמל.
- ▲ יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזנה מרשת החשמל.

- ▲ יש להקפיד ולתחזק את התקן הניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש.
- ▲ אם פתיל הזינה ניזוק, על מנת למנוע סיכון יש להחליפו רק במעבדת שרות מאושרת על ידי היבואן.
- ▲ לשקע השתמש במתאם מתאים לפי המלצת היצרן, חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש.
- ▲ זהירות, סכנה! החלפה שגויה עלולה לגרום לפיצוץ. יש להחליף אך ורק בסוללה דומה או שקולה.
- ▲ חשיפת סוללה לחום גבוה כגון אור שמש, אש, עלולה לגרום לפיצוץ!
- ▲ יש למנוע מגע בין סוללה לחפץ מוליך חשמל העלול לגרום לקצר חשמלי בין שני קוטבי הסוללה ולפיצוץ!
- ▲ סוללות מכילות חומרים מסוכנים – יש לשמור עליהן הרחק מהישג יד של ילדים ולהקפיד לפנות סוללות "גמורות" למתקן איסוף ייעודי.
- ▲ כשהמכשיר אינו בשימוש תקופה ארוכה יש להוציא ממנו את הסוללות.
- ▲ להגנה על העיניים, אין להביט ישירות לעבר העדשה כאשר המקרן פועל. יש להרחיק את המקרן ממים ונוזלים אחרים.
- ▲ אין להחליף לבד את נורת המקרן! יש לפנות לשרות המורשה.
- ▲ במקרה של תקלה, יש ליצור קשר עם השירות מורשה.


חלקי המכשיר

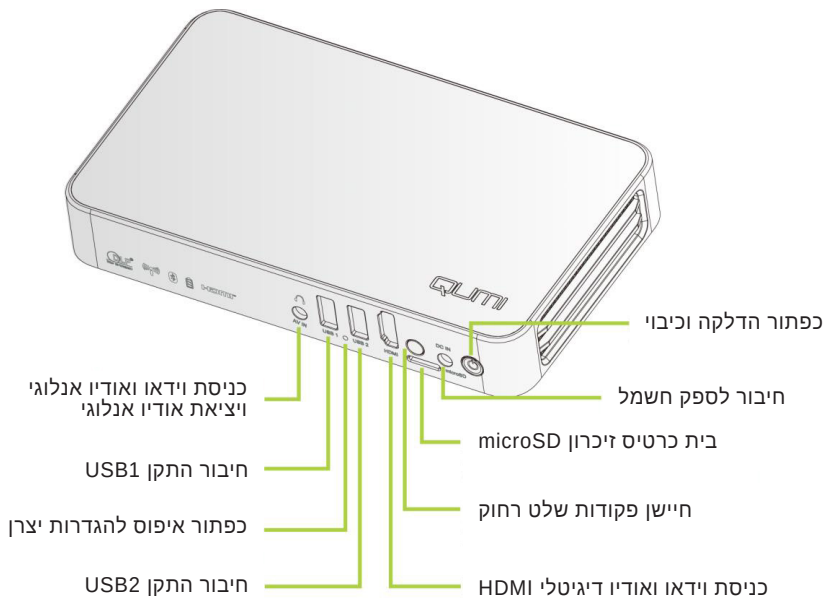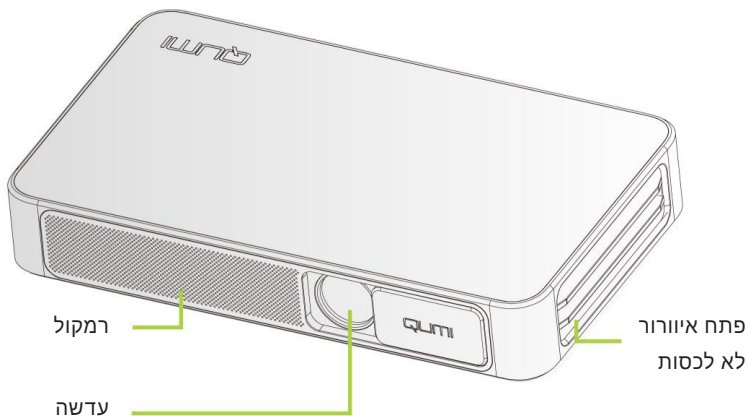

חלקי המכשיר

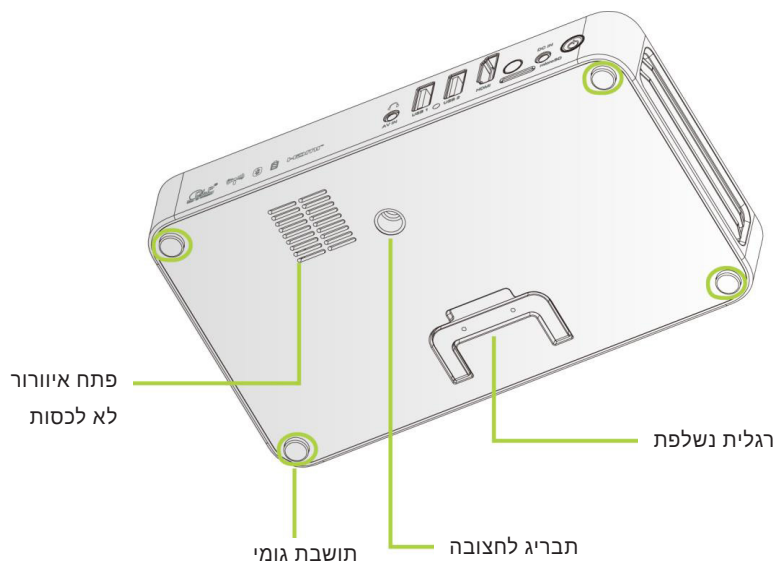


הרכבה על חצובה

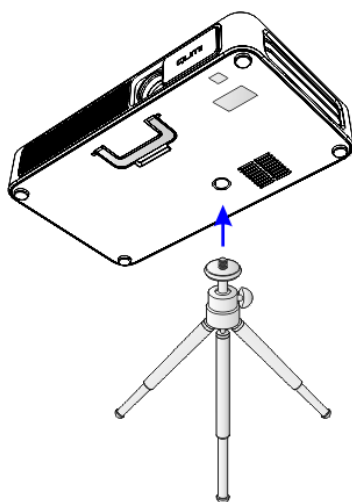



*חצובה אינה כלולה בערכה

שלט רחוק

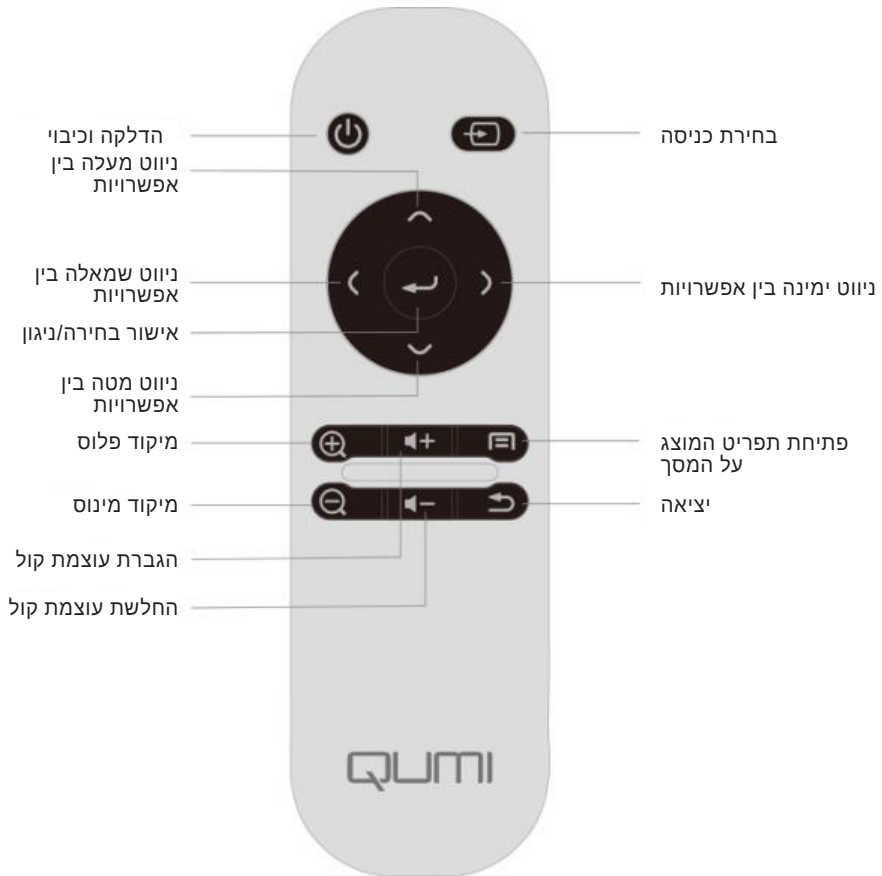


החלפת סוללה

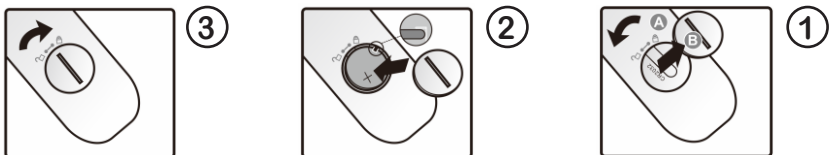

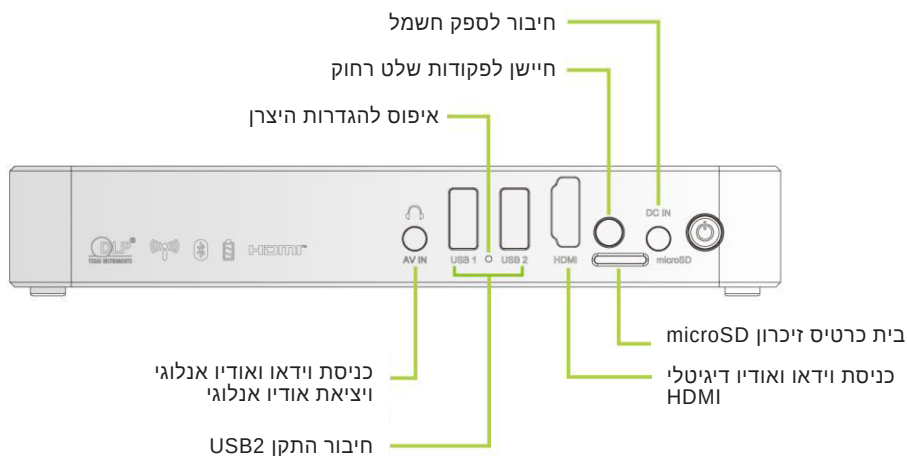

חיבור לחשמל

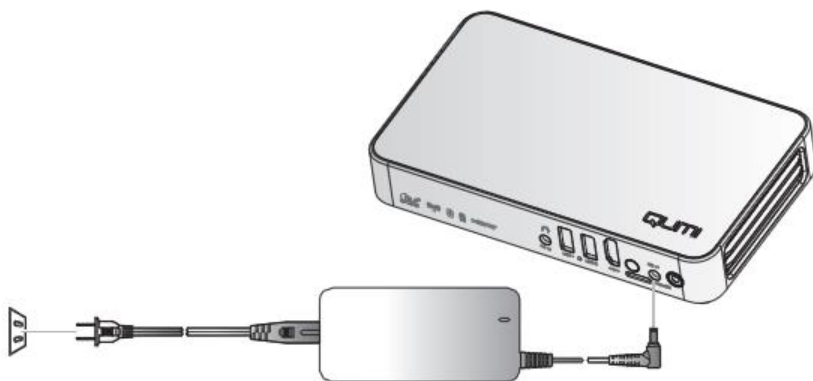

הדלקה

1. השלימו את החיבור לחשמל ולכניסות האות הרלבנטיות.
2. לחצו על כפתור  כדי להפעיל את המקרן (לוקח לו מעט זמן להתחמם).
3. הפעילו את מקור האות (מחשב, נגן וכו'). המקרן מזהה אוטומטית את הכניסה הפעילה כאשר הגדרת Auto source במצב ON.
- אם המקרן לא מגלה אות בכניסה, לחצו על כפתור בחירת כניסה .

▲ אזהרות


- אין להסתכל לעבר העדשה כאשר הנורה דולקת - סכנת נזק לעיניים!
- בנקודת המוקד שוררת טמפרטורה גבוהה. אין להניח לידה חפץ דליק - סכנת שריפה!

כיבוי

1. לחצו על כפתור  כדי לכבות את המקרן. תוצג הודעה:

Power off?
Please press the power button
again

2. לחצו שוב על כפתור  כדי לאשר את הכיבוי.
- אין להדליק מחדש את המקרן עד להשלמת שלב ההתקררות וכניסה למצב המתנה.
3. נתקו את כבל החשמל משקע החשמל ומהמקרן.

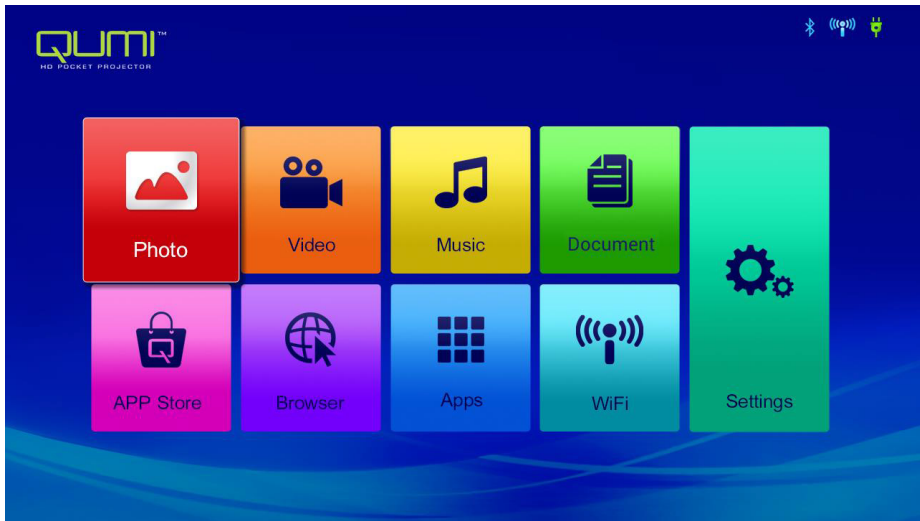

- ממשק המשתמש של Qumi, בנוי לאפשר גישה קלה ונוחה לקבצי מדיה מחיבור למחשב, כרטיס microSD או מהתקני USB לחוויית מדיה מלאה.
- פעולות התפעול הן אינטואיטיביות בדומה לתפעול הסמארטפון שלכם ונעשות באמצעות כפתור הניווט: לחצו עליו בכיוון הרצוי כדי להגיע לאפשרות הרצויה ואחר כך לחצו על מרכזו ← כדי לאשר את הבחירה. הכל על פי ההנחיות האינטראקטיביות המופיעות על גבי התצוגה. לחצו על כפתור ↶ כדי לחזור למסך התפריט הקודם.

תחנות שרות

מרכז שירות אור יהודה

רחוב היוצרים 6, אור יהודה

טלפון: 03-7355008 | פקס: 03-7355023

בימים א'-ה' מהשעה 09:00 עד 18:00 יום ו' 13:00-9:00

מרכז שירות שוהם - מעבדה ראשית

רחוב האגוז 4 פארק תעשייה חמ"ן מודיעין,

אזור תעשייה שוהם 7319900

טלפון: 03-7355001 | פקס: 03-6483440

בימים א'-ה' מהשעה 10:00 עד 16:00

נקודות שירות למסירת תיקונים:

אילת - דרורי שרותי אלקטרוניקה

רחוב הנגר 52 אזה"ת טל' 08-6317204

שעות פעילות: א' - ה' 08:30 - 17:00, יום ו' 13:00-08:30

אשדוד - חשמל קמי

מרכז מסחרי אזור ב' 24 | טל' 08-8525104

שעות פעילות: א', ב', ד', ה' 08:30 - 13:00 / 16:00-19:00, יום ג' ו' - 13:00-08:30

באר שבע - די וי קום

רחוב החלוץ 102 העיר העתיקה | טל' 055-2488888

שעות פעילות: א'-ה' 9:00 - 18:00, יום ו' 09:00-13:00

ירושלים - מובייל פלוס

רחוב התנופה 6 תלפיות- 02-6729222

שעות פעילות: א' - ה' 09:30-19:00, יום ו' 09:00-13:00

חיפה - שירות רם

ביאליק 8 טלפון 04-8671507 / 04-8620162

שעות פעילות: ימים א', ב', ד', ה' 8:00 עד 18:00, יום ג' 8:00 עד 16:00, יום ו' 8:00 עד 13:00

קרית - שירות רם

רחוב ההסתדרות 277 חיפה - 04/8720642

שעות פעילות: ימים א', ב', ד', ה' 09:00 עד 17:00, ימים ג', ו' 08:00-13:00

עפולה - שירות רם

רחוב הולנד 17 - 04/9531444

שעות פעילות: ימים א', ב', ד', ה' 08:00 עד 19:00 ג' 08:00 עד 16:00, ו' 08:00 עד 13:30

חדרה - גלילה שירותי אלקטרוניקה

רחוב הנשיא 58, טל' 04-6326706 / 04-6326756

שעות פעילות: א,ב,ד,ה 9:00-13:30, 16:00-21:00, ו 9:00-14:00

כרמיאל - גלובל דיי תקשורת

רחוב מורד הגיא 100 קניון לב כרמיאל, טל' 050-8922200

שעות פעילות: א-ה 10:00-16:00 יום ו' 10:00-13:00 (בתאום מראש)

נתניה - כל אלקטריק

רח' ויצמן 7 טלפון 09-8336145

שעות פעילות: ימים א,ב,ד,ה 09:00-18:00, ג,ו 09:00-15:00

טבריה - תיקון כל טובי

רחוב יוחנן בן זכאי 18-טלפון 04-6790469

שעות פעילות: ימים א-ה 9:00-17:00 ימים ג,ו 9:00-13:00

תל אביב-דני תיקונים (לא מקבלים כסאות)

רחוב דרך שלמה 94-טלפון 03-6820995

שעות פעילות: ימים א-ה 8:00-17:00

חולון- דני תיקונים (לא מקבלים כסאות)

שנקר 29 חולון-טלפון 03-5011055

שעות פעילות: א,ב,ד,ה, 8:00-18:00 ימים ג,ו 9:00-13:00

מעבדת תיקונים למוצרי ויטק סרב פרו 03-5598555 / 03-9770 SERV PRO

מעבדת תיקונים של YAMAHA אס גי 03-5265112 / 1-700-700-638