

pure acoustics®

דגם: RD-35

רדיו FM/AM נייד עם חיבור USB וידית נשיאה



הוראות הפעלה
ובטיחות

תודה שבחרת ב- Pure Acoustics. אנו מקווים שתיהנו מכל שימוש במוצר זה. אנו ממליצים לך לקרוא את מסמך הוראות הפעלה ובטיחות הזה לפני שימוש ראשוני במטרה לנצל את כל התכונות ופונקציות המותקנות. יש לאחסן את המסמך במקום בטוח לעיון עתידי ולהעביר אותו לבעלים הבאים.

מדריך זהירות ובטיחות:

נא לכבות את הרדיו כאשר אינו בשימוש. אם היחידה לא תהיה בשימוש לפרקי זמן ממושך אנו ממליצים לנתק את היחידה ממקור הכוח.

כדי למנוע נזק למוצר, נדרש לא להתקין באזורים של חום גבוהה או באזורים עם חשיפה ישירה לקרן שמש.

אין להתקין את המוצר סמוך למקום שבו עלול לבוא במגע עם גשם, לחות או נוזלים אחרים. התקן את היחידה על משטח שטוח עם אוורור טוב. חסימת פתחי אוורור אלה עלולים לגרום נזק לרמקולים כתוצאה מהתחממות יתר.

כדי לנקות את היחידה, יש לנגב אותו באמצעות מפת או סמרטוט יבש.

אזהרה: אין להשתמש בחומרי ניקוי נוזלים, ג'לים וכדומה לנקות את הרמקול.

במקרה חריג של תקלה אין לפתוח את הרמקול בעצמך! יש ליצור קשר אם בעל מקצוע מוסמך לאבחון ותיקון ראוי.

זהירות: פירוק היחידה בעצמך הוא מסוכן ועלולה לגרום לניזק לך ולרמקול ויביא לביטול האחריות.



קולנוע ביתי | מולטימדיה | גאדג'טים

סירוס אלקטרוניקה מרכז לוגיסטי הנהלה ומרכז עודפים
רח' אגוז 4, פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם 7319900
טל. 03-7355000 פקס. 03-7355023 אתר. www.sel.co.il

סירוס אלקטרוניקה אולם תצוגה ארצי
רח' היוצרים 6, אור יהודה, טל. 03-7355027 פקס. 03-7355022

מאפיינים:


3 סוגי רדיו FM/AM/SW1 - כיוון תחנות ידנית

ידית נשיאה נוחה

כניסות כרטיס זיכרון ו-USB – מאפשר ניגון מוזיקה ישירות מכרטיס הזיכרון של קבצי MP3 גישה קלה ונוחה לקבצים

כניסת AUX – כניסה 3.5mm PL מאפשר חיבור ישיר לסמארטפונים וכל מכשירי הנגינה עם יציאת אודיו חוטית

בטרייה נטענת - לשימוש נייד או חירום , מאפשר טעינה של הבטריות לשימוש חוזר.

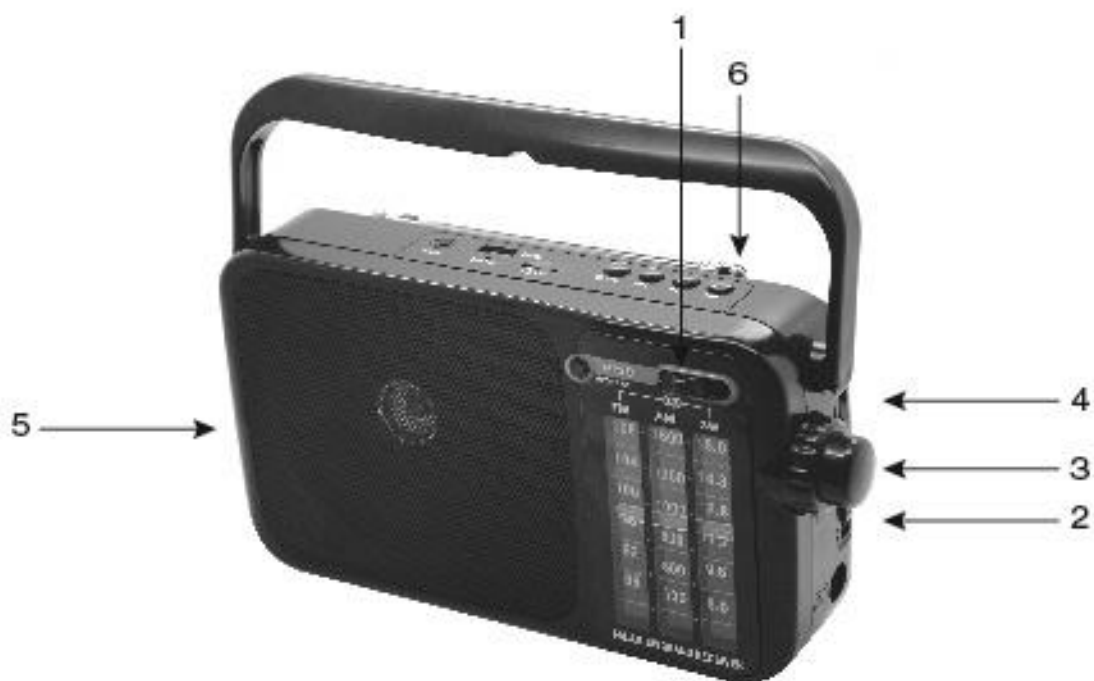

1. בורר רדיו MP3/FM/AM/SW1

2. גלגלת VOLUME – בורר שמע (גבוהה/נמוך) + כיבוי/הדלקת המכשיר


3. גלגלת TUNING – בורר תחנות (למעלה/למטה)

4. גלגלת BASS – בורר עוצמה (גבוהה/נמוך)

5. כניסה לכבל חשמל AC

6. אנטנה נפתחת/מתקפלת

פאנל מולטימדיה:

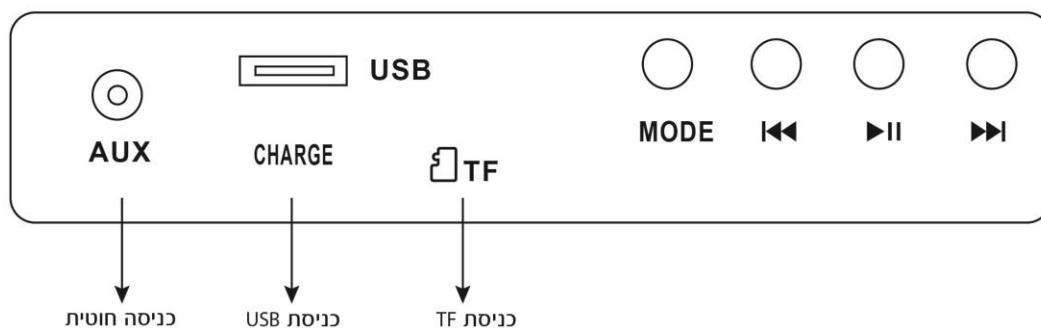

תפעול פאנל מולטימדיה:

MODE

העברה בין הפונקציות השונות (USB/TF/AUX)

I<<

לחיצה קצרה לשיר הקודם

לחיצה ארוכה מריץ את השיר אחורה (במצב USB)

>II

נגן/השהה ניגון שיר

>>I

לחיצה קצרה לעבור לשיר הבא (במצב USB)


לחיצה ארוכה תריץ את השיר קדימה

הפעלה/כיבוי של הכשיר

סובב את גלגלת ה-VOLUME למטה עד הסוף כדי לכבות ולמעלה כדי להדליק וגם לשלוט בעוצמת השמע.

הרכבת בטריות:

1. (ראה איור A) פתח את תא הבטריות.
2. מכניסים 2 X (UM-1 בטריות) 3V (לא כלול) בהתאם לסימונים +/-.
3. סוגרים את המכסה.

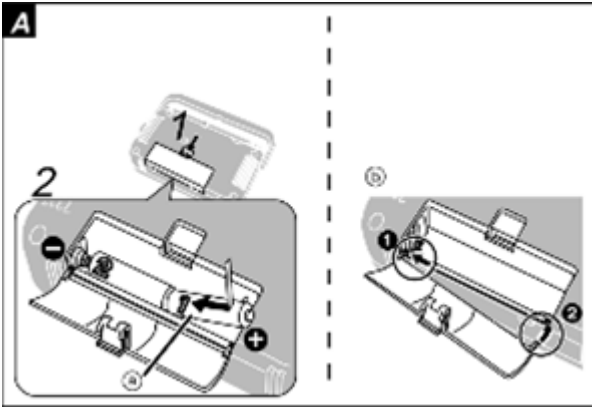

טעינה של הבטריות

לפני טעינת הבטריות, יש להשתמש בכבל החשמלי ולהטעין את המכשיר כ-5 שעות, בעת חיבור הכבל החשמלי יופעל נורה אדומה המורה על מצב טעינה. אם הרדיו במצב מכובה יקח כ-5 שעות עד שהבטריות יהיו במצב של טעינה מלאה.

האזנה לרדיו

1. סובב את גלגלת ה-VOLUME על מנת להדליק את המכשיר.
2. בחר בעזרת הצופציק מצב רצוי: MP3/FM/AM/SW1.
3. בעת בחירה של FM/AM/SW1 (תדלק נורה כתומה בערוץ הנבחר) MP3 (תדלק נורה כתומה בערוץ הנבחר ונורה כחולה).
3. בחר תחנה רצויה בעזרת גלגלת ה-TUNING.
4. בחר את עוצמת השמע הנוחה לך בעזרת גלגלת ה-VOLUME.

כניסת AUX

מאפשר חיבור ישיר בין הרמקול למקור השמע כגון: סמארטפון, טאבלטים, נגני MP3 ועוד... לפני שימוש בחיבור זה יש לנתק כל כבל מחובר לכניסות של הרמקול כגון: דיסק או קי, כרטיס זיכרון וכו' חבר את כבל ה-PL לרמקול ולמקור המוזיקה שלך וסובב את בורר ההפעלה/כיבוי לחץ על כפתור מצב (MODE) עד שתגיע/י למצב "AUX", מוזיקה תישמע דרך הרמקול

האזנה לקבצי MP3

כניסת USB או כרטיס זיכרון TF ניתן להשמיע מוזיקה מדיסק או קי או כרטיס זיכרון TF:

- א. הכנס את הדיסק און קי לכניסת ה-USB והרמקול ישמיע את המוזיקה המאוחסנת. במקרה והרמקול לא מתחיל לנגן אוטומטי יש ללחוץ על כפתור ה-MODE לכנס למצב USB או
- ב. הכנס את כרטיס הזיכרון TF והרמקול ישמיע את המוזיקה המאוחסנת. במקרה והרמקול לא מתחיל לנגן אוטומטי יש ללחוץ על כפתור ה-MODE לכנס למצב TF

האזנה לרדיו

1. סובב את גלגלת ה-VOLUME על מנת להדליק את המכשיר
2. בחר ערוץ הרצוי: FM/AM/SW
3. בחר תחנה רצויה בעזרת גלגלת ה-TUNING
4. בחר את עוצמת השמע הנוחה לך בעזרת גלגלת ה-VOLUME.

שיפור הקליטה ברדיו

1. (ראה איור B) הוצא את האנטנה מהמעמד שלה, ותמשוך אותה לאורך והרם אותה לגובה/לאורך עד שתשמע תחנה בצורה ברורה.
2. שים לב לא למשוך את האנטנה לצדדים, דבר זה יגרום לשבירתה.

מפרט טכני:

ספק כח: 230V, 50Hz
גיבוי: (UM-1 בטריות) 3V (לא כלול)
גיבוי: 2X R20 (size D) BATTERY (לא כלול)
רמקול: 9 מ"מ, 40hm
תווך תדר רדיו:
FM band 88.0-108MHz
AM band 530-1600 kHz
SW band 8.0-16.0MHz
מידות מוצר: 23.4 x 12.2 x 8.2 ס"מ
משקל: 450 גרם

Please feel free to visit our website www.pure-acoustics.com for information on this product as well as hundreds more

Enjoy!

pureacoustics®