



Signa S2TM

מדריך הפעלה מהיר

תודה על שרכשתם את מוצר Polk שלכם. במקרה של שאלה או הערה, אנא הרגישו חופשיים ליצור איתנו קשר בטלפון או באמצעות הדואר האלקטרוני.

עזרה טכנית

בצפון אמריקה, שירות לקוחות של חברת Polk במספר 800-377-POLK(7655) (ימים שני עד שישי, 9:00 – 17:30 לפי שעון מזרח). מחוץ לארה"ב, התקשרו למספר +1-410-358-3600

כתובת דואר אלקטרוני: polkcs@polkaudio.com

Polk Audio

כתובת 1 Viper Way

"Vista" קליפורניה 92081

את המדריך השלם ניתן למצוא באינטרנט בכתובת

www.polkaudio.com


בכל שאר המדינות, אנא עיינו בכתובת polk-eu@mailmw.custhelp.com

תכולת המארז




חיבור מוצר Signa שלכם למכשיר הטלוויזיה שלכם

1. האם שקע HDMI במכשיר הטלוויזיה שלכם מסומן במילה "ARC"?

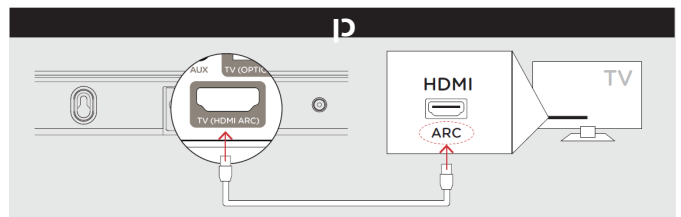


חברו את כבל ה-HDMI לשקעי ה-HDMI המסומנים במילה "ARC" הן בטלוויזיה והן בהסאונד בר.

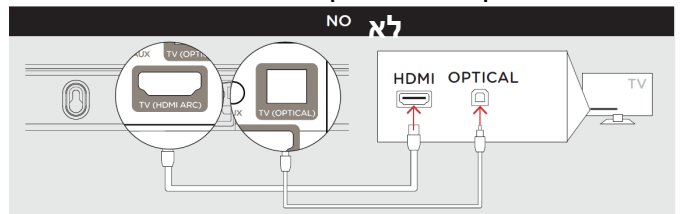


חברו את הכבל האופטי בין מכשיר הטלוויזיה לבין הסאונד בר. חברו את כבל ה-HDMI לכל שקע HDMI זמין שהוא במכשיר הטלוויזיה ולשקע "TV ARC" בהסאונד בר.

שימו לב: כבל HDMI (ARC) וכבל אופטי תומכים בקידוד Dolby 5.1


2. התקנת סוללה בשלט הרחוק: הכניסו את סוללת ה-AAA המסופקת לכם.

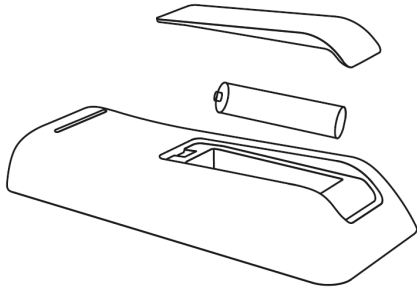

3. חברו את כבל החשמל של הסאונד בר לשקע AC.

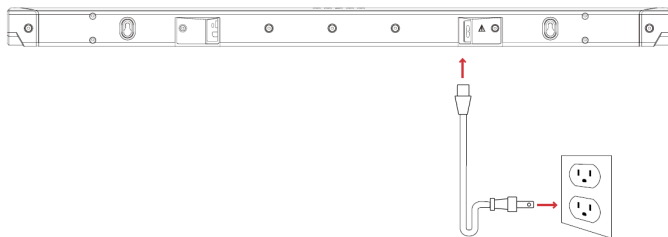

4. מקמו את הרמקול לצלילים נמוכים וחברו לשקע AC (להשגת איכות הביצועים הטובה ביותר מקמו באותו קיר כמו הטלוויזיה).

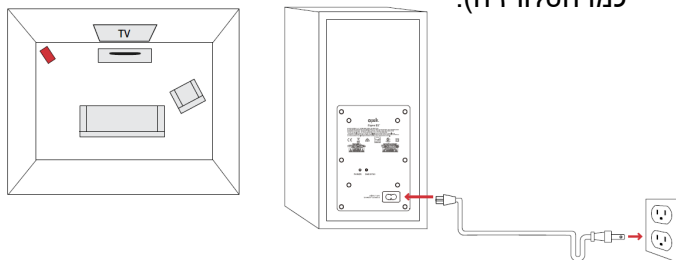

שימו לב: הסאונד בר Signa S2 והרמקול האלחוטי לצלילים נמוכים מוגדרים מראש במפעל כך שיעבדו יחד בסנכרון. במידה והרמקול האלחוטי שלכם לצלילים נמוכים מפסיק לקבל את שמע, נהגו בהתאם להוראות אלו לביסוס החיבור מחדש:


1. הפעילו את הסאונד בר.
 2. לחצו במשך 3 שניות על לחצן BAR SYNC שבחלק האחורי של הרמקול לצלילים נמוכים.
 3. במקביל לחצו במשך 5 שניות על לחצנים Bluetooth תתת וגם VOL+ שבהסאונד בר.
- הסאונד בר יחפש חיבור בעוד שנוריות החיווי הראשונה והשנייה בהסאונד בר יבהבו לסירוגין. הנוריות יפסיקו להבהב ברגע שהסאונד בר והרמקול לצלילים נמוכים מתחברים. במידה והסאונד בר והרמקול לצלילים נמוכים אינם מצליחים להתחבר, נוריות החיווי הראשונה והשנייה יבהבו יחד 5 פעמים. חזרו על השלבים שצוינו לעיל לביסוס חיבור.

5. הפעילו את הסאונד בר לחצו על לחצן POWER תתת שבהסאונד בר או בשלט הרחוק.

שימו לב: אנא וודאו כי הרמקולים הפנימיים של הטלוויזיה כבויים.

בקרה על צילי בס
שליטה על דרגת עוצמת
בס
מכוון בקלות את עוצמת
הצילים הנמוכים להשגת
השפעה פחות או יותר.


מצב סרט
משפר את חזזור השמע
בטלוויזיה ובסרטים.

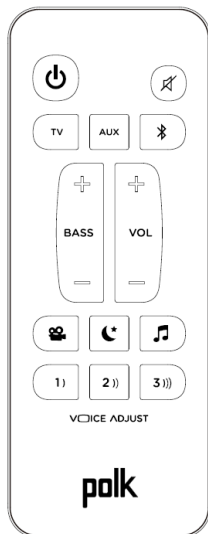


מצב מוסיקה
משפר את השמע בכל פעם
שאתם מאזינים למוסיקה, או
צופים בטלוויזיה או בסרטים
בהם מתנגנת מוסיקה.

אפקט לילה
Night Effect
מצמצם את הדינמיקה בין
הצילים הנמוכים ובין עוצמת
הקול תוך שיפור מובנות הקול
עבור האזנה בעוצמת קול
נמוכה.

כוונון קול
VOICE ADJUST™
בקרה על דרגות עוצמת קול של
תיבת דו שיח
בודדו וכוונו את דרגת עוצמת
הערוץ לשכפול
של תיבת דו שיח בצורה ברורה
ורחוקה.

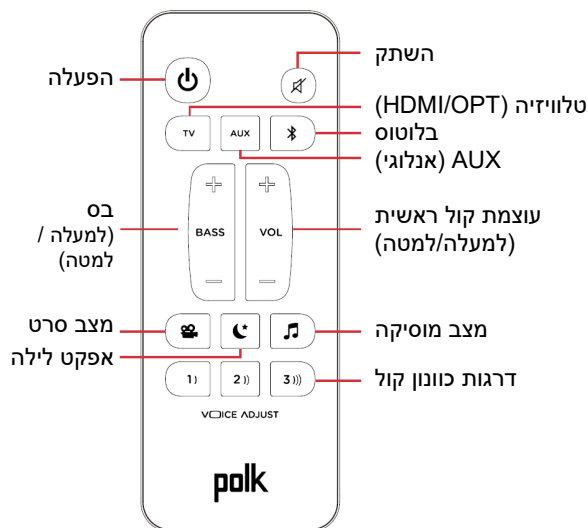

לוח בקרה עליון של הסאונד בר

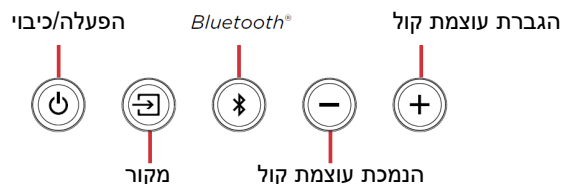

האזנה למוסיקה
כיצד להגדיר פונקציית בלוטוס
1. על מנת להתיר Bluetooth®, לחצו על לחצן Bluetooth® בסאונד בר
או בשלט הרחוק. נורית חיווי כחולה תפעם על הסאונד בר.

2. עברו לאפשרות של מכשירי Bluetooth® במכשיר הטלפון שלכם,
במחשב הלוח או במחשב שלכם ובחרו באפשרות של Polk Signa S2.
נורית החיווי תידלק בצבע כחול קבוע ברגע שפונקציית בלוטוס
מחוברת.

שימו לב: על מנת להשיג שליטה במקרה שבו מכשיר אחר מחובר,
לחצו על לחצן Bluetooth®.
כיצד להאזין שוב לטלוויזיה שלכם: ברגע שסיימתם לעשות שימוש
בפונקציית בלוטוס, לחצו על לחצן מקור בסאונד בר או בשלט הרחוק
(TV, AUX).

המתנה אוטומטית
כאשר אין אות כניסה והמוצר אינו פועל למשך 15 דקות, יחידה זו
אוטומטית תיכנס למצב המתנה.

המתנה Bluetooth
כאשר החיבור ל-Bluetooth נעשה ממכשיר Bluetooth רשום, יחידה זו
תחל לפעול אוטומטית.

1. לחצו והחזיקו את כפתור [TV] למשך כ-5 שניות (הגדרת ברירת
המחדל היא "off")

מפרטים טכניים

סאונד בר
ספק כוח: AC 100-230 וולט, 50/60 הרץ
טמפרטורת הפעלה: 5°C - 35°C
צריכת חשמל: 40 וואט
צריכת חשמל במצב הכן: 0.3 וואט
צריכת חשמל במצב הן בפונקציית בלוטוס:
1.1 וואט

רמקול לצלילים נמוכים
ספק כוח: AC 100-230 וולט, 50/60 הרץ
טמפרטורת הפעלה: 5°C - 35°C
צריכת חשמל: 40 וואט
צריכת חשמל במצב הכן: 0.26 וואט
צריכת חשמל במצב הן בפונקציית בלוטוס:
1.1 וואט


מיוצר תחת רישיון של מעבדות Dolby.
Dolby Audio, Dolby וגם סמל של D כפולה הינם סמלי
מסחר של חברת Dolby Laboratories.
המונחים HDMI, ממשיק מולטימדיה בהגדרה גבוהה של
HDMI והלוגו של HDMI הינם סמלי מסחר או סמלי מסחר
רשומים של חברת HDMI Licensing Administrator.
המילה Bluetooth® והלוגואים עינם סמלי מסחר רשומים
בבעלות חברת Bluetooth SIG, וכל שימוש בסימונים אלה על
ידי Polk Audio נעשה תחת רישיון. סמלי מסחר ושמות
מסחריים אחרים בבעלות הבעלים התואמים להם.



ומכא

Bluetooth®

לוח בקרה אחורי של הסאונד בר

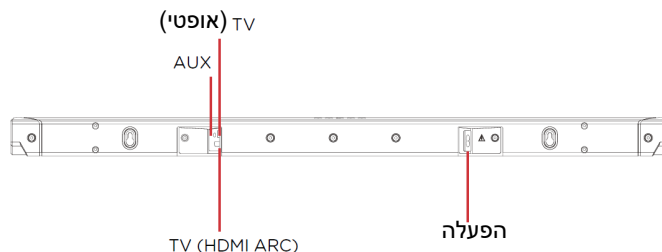

נוריות חיווי של הסאונד בר

מוצר Signa S2 כולל שורה אופקית של נוריות חיווי
המספקות חיווי מצבים, כגון מקור, עוצמת קול ומצבי האזנה.

