



# Carbon

## הוראות הפעלה

**דגם: SOFTY**  
כורסה חשמלית



ייבוא ושיווק: סיריוס אלקטרוניקה בע"מ | ח.פ: 511860322  
שנת ייצור: 2024, ארץ ייצור: סין  
כתובת היבואן: אגוז 4, חמ"ן מודיעין, שהם  
טלפון: 03-7355000 | [www.sel.co.il](http://www.sel.co.il)

נא לשמור לשימוש עתידי

## לקוח/ה יקר/ה,

חברת סיריוס אלקטרוניקה, מודה לך על בחירתך במוצריה ומברכת אותך על הצטרפותך לקהל לקוחותינו, הנהנים ממוצרי האיכות של המותגים המובילים בתחום הסטריאו, הקולנוע הביתי, המולטימדיה והטיפוח. לנוחיותכם, באתר החברה תוכלו להתעדכן במוצרים משלימים למוצר, למלא את תעודת האחריות וכן להירשם כחברים באתר ולקבל עדכונים שוטפים על הנושאים המעניינים אתכם.

**כתובת האתר: [www.sel.co.il](http://www.sel.co.il)**

הנכם מוזמנים לבקר באחד מהאולמות התצוגה שלנו:  
**אולם תצוגה ראשי:** רח' היוצרים 6, בית סיריוס, אור יהודה.  
**אולם התצוגה בשוהם:** רח' אגוז 4, פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם  
(ניתן להקליד ב- WAZE "סיריוס אלקטרוניקה שוהם")

## לפני שימוש ראשון

- הוציאו מהארזיה את כל חלקי המכשיר ובדקו את תקינותם. במקרה ונתקלתם בבעיה פנו בהקדם האפשרי למוכר.
- למען בטיחות ילדיכם, אנא שמרו את כל חומרי הארזיה (שקיות פלסטיק, קופסאות קרטון, קלקר וכו') מחוץ להישג ידם. ניתן לשמור על הארזיה לצורך אחסון עתידי.
- הקפידו להסיר כל פסולת ארזיה שעלולה להשאר במכשיר.
- הקפידו לנקות את כל החלקים הבאים במגע עם המזון, כמתואר בהמשך.

## פינוי



מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן שמשמאל המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים, מצוין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי EC/2002/96 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE) שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל.

לקוחות יקרים, תודה שרכשתם את הכורסה החשמלית שלנו. אנא הקדישו זמן לקריאת מדריך זה כדי להכיר את פעולת הכורסה הזו ואת האחריות שלנו. למידע נוסף, אנא התקשרו למשווק אצלו רכשתם כורסה זו. אנא שימו לב גם למידע הבטיחותי הבא: כורסה חשמלית זו היא מכשיר רפואי שנועד לעזור לכם לשבת ולעמוד. אל תתנו לילדים להפעיל את הכורסה. כאשר הכורסא אינה בשימוש, הכורסה חייבת להישאר יושבת. שוב תודה שבחרתם בכורסה האפורה הזו.

## כללי בטיחות



הסמלים הבאים משמשים במדריך למשתמש ו/או על המוצר כדי לזהות אזהרות ולהודיע לכם על מידע בטיחות חשוב. וודאו שקראתם אותם והבנתם אותם במלואם. אזהרה! זה מצביע על מצב מסוכן שאם לא נמנע, עלול להוביל למוות או לפציעה חמורה. הסמל הוא סמל שחור בחלקו העליון של משולש צהוב, עם מסגרת שחורה.



חובה! אי ביצוע פעולות חובה עלול לגרום לפציעה אישית ו/או נזק לצידוד. הסמל מיוצג כסמל לבן על נקודה כחולה עם מסגרת ירח.



אסור! זה מצביע על פעולה שאסור לבצע בשום פנים ואופן. אי ציות עלול לגרום לפציעה אישית ו/או נזק לצידוד. הסמל מיוצג כסמל שחור עם עיגול אדום ולוכסן אדום.

## סמלי בטיחות

הסמלים להלן מזהים אזהרות, פעולות חובה ופעולות אסורות. אתם יכולים למצוא אותם במדריך למשתמש ו/או על המוצר. לפני הפעלת המוצר, אנא וודאו שהבנתם את כל תוויות הבטיחות. אין להסיר את תוויות הבטיחות על המוצר.



סכנת מחיצת ילדים ו/או חיות מחמד



סכנת התהפכות



מתאים למבוגרים, ילדים ו/או חיות מחמד!



כללי בטיחות

קראו ופעלו לפי המדריך למשתמש!



קיימת סכנת מעיכה / סחיטה!



קיימת סכנת ריסוק השנאי!




סכנת אש!




אל תזרקו את המוצר!

מכשיר השייך לקטגוריה !!



לשימוש פנימי בלבד!

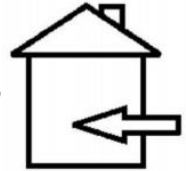

נדרשת סוללה!



אסור לעשן!



סכנת חשמל!



## חובה



אנא קראו מדריך זה לפני התקנת או הפעלת הכורסה החשמלית.

הכורסה החשמלית שלכם תוכננה ביסודיות כדי לספק את החוזק והאמינות הגבוהים ביותר. אנו מנסים כמיטב יכולתנו לגרום לכם להרגיש בנוח ובטוח לחלוטין.

אנו מבצעים ביקורת ובדיקה יסודית לכל ציוד לפני המסירה.

## אזהרה



הכורסה החשמלית שלנו הינה מכשיר רפואי. לפיכך, אנא היזהרו בעת ההפעלה כדי להבטיח את בטיחותכם האישית ובטיחותם של אחרים (אנשים אחרים סביבכם). להלן הכללים להפעלה בטוחה של כורסה חשמלית שגיבשנו.



יש לנקוט זהירות בעת פירוק מכשיר זה כדי למנוע פציעה אישית או נזק למכשיר.

יש לזרוק את כל שקיות הפלסטיק והמכסים מכיוון שהם עלולים לגרום לסכנת חנק לילדים צעירים.



בעת השימוש בכורסה, אל תאפשרו לילדים או חיות מחמד להתקרב לכורסה.



אל תתנו לילדים להפעיל את השלט הרחוק או הכורסה.



מכשיר זה אינו מתאים לאנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות לקויות או חוסר ניסיון וידע, אלא אם כן הם בפיקוח.

כשאתם יושבים בכורסה או עומדים, אל תיפלו.

נפילה לכורסה עלולה לגרום נזק לכורסה ועלולה לגרום לפציעה אישית.

כאשר אתם יושבים בכורסה או מפעילים את הכורסה, נא לא לתת לאף אחד לשבת על ברכיכם, על משענות הכורסה או על משענת הרגליים, שכן הדבר עלול לגרום לכורסה להתהפך ולגרום לפציעה פיזית.

בישיבה על כורסה או כשהכורסה פועלת או מחוברת לאספקת חשמל, אין להניח את האצבעות או הידיים בין הכרית לחלק הפנימי של משענת הכורסה.

כאשר הכורסה מחוברת לאספקת חשמל, אין להחזיר חפצים שנפלו מבפנים או מתחת לכורסה.



אל תפעילו את הכורסה מתחת או לפני משענת הרגליים, מתחת לכורסה או מאחורי הכורסה ליד אנשים, חיות מחמד או מכשולים אחרים.



אל תניחו את עצמכם, ילדים ו/או חיות מחמד גבוה מדי על גב הכורסה, כאשר משענת הגב של הכורסה נמצאת במצב משופע. הדבר עלול לגרום לסכנת התהפכות. לפני הפעלת הכורסה, אנא וודאו שאתם יושבים נכון על הכורסה.

אין לעשן בזמן הפעלה, ישיבה בכורסה או מנוחה.



על מנת להפחית את הסיכון להתחשמלות, אין לטבול רכיבים חשמליים כלשהם בנוזל, או לשפוך נוזל כלשהו על רכיבים חשמליים. אין להפעיל רכיבים חשמליים.



אם חלקים חשמליים כלשהם ייפתחו על ידי מישהו מלבד החברה, האחריות תפוג.



יש לוודא שהכורסה שומרת על המרחק הנדרש מהקיר / פינה, אחרת זה עלול לפגוע בכורסה ולבטל את האחריות.



אל תשתמשו בשום סוג של כבל מאריך חשמל כדי לחבר את הכורסה לשקע חשמל. וודאו שכל מוצרי החשמל והחוטמים שלהם מורחקים מהכורסה שלכם, שכן מנגנון מסגרת ההרמה המתכתי עלול למעוך אותם ולגרום לשריפה ו/או לפציעה.



כאשר אתם שותים אלכוהול או נוטלים סמים שיפגעו ביכולת הנפשית או הפיזית שלכם להפעיל את הכורסה בבטחה, נא לא להפעיל את הכורסה.



אנא התייעצו עם הרופא שלכם לגבי כל תרופות שאתם נוטלים שעלולות להשפיע על הפעולה הבטוחה של הכורסה.

אם אתם סובלים ממצב בריאותי כלשהו הגורם ליכולת מוגבלת או לתשישות נפשית או פיזית, אנא אל תפעילו את המוצר הזה. נא התייעצו עם הרופא שלכם לפני השימוש במוצר.

למנוחה בתנוחת השכיבה של טרנדלברג, נא התייעצו עם הרופא שלכם.

הצבת הכורסה במרכז החדר או רחוקה מדי מהקיר עלולה לגרום לסכנת מעידה, מכיוון שחוטי הכורסה יעברו באזור התנועה המרכזי בדירה.



דליפה מסוללת הגיבוי של 9 וולט עלולה לגרום לנזק לרכוש. בדקו והחליפו את הסוללה באופן קבוע. אנא קראו את הסעיפים "מערכת סוללות גיבוי" ו"תחזוקה ותחזוקה" במדריך זה.



אם המשתמש בכורסה מאבד את הכרתו או נרדם, בקר היד עלול להיות מופעל שלא במתכוון, מה שעלול לדחוף את המשתמש מהכורסה.



אם נתקלתם בבעיות בהפעלת הכורסה החשמלית, אנא הפסיקו את השימוש במוצר לאחר גילוי הבעיה. אנא פנו לספק בו רכשתם את הכורסה להזמנת השירות.

חריגה ממגבלת המשקל הרשומה במדריך זה עלולה לגרום לכורסה להיות לא יציבה ולגרום לסיכון פוטנציאלי להתהפכות.

אנא עיינו במדריך למשתמש של הכורסה והתייעצו עם הרופא שלכם כדי לקבוע אם אתם יכול להזיז או להרים את הכורסה, מכיוון שאם אינכם יכולים להזיז או להרים את הכורסה, קיים סיכון לפציעה חמורה.

פעלו כראוי.



לפני סגירת התא, אנא וודאו שחפצים (כולל ידיים ואצבעות) אינם נמצאים בין זרוע הכורסה לתא הפתוח, אחרת הדבר יגרום לנזק לרכוש או לפציעה חמורה.



זהו סוג של ציוד חשמלי, וכל הפסקת חשמל תשפיע.



כדי להפעיל כורסה זו נכון, עליכם לקרוא ולהבין את השימוש המיועד במוצר ואת פעולתה הכוללת של הכורסה, מכיוון ששימוש לא נכון או חוסר הכשרה מתאימה עלולים לגרום לפציעה חמורה.



אנא היזהרו בעת הרכבה ופירוק של מכשיר זה כדי למנוע פציעה אישית או נזק למכשיר. שימו לב להוראות הבאות:



- נא לנתק את אספקת החשמל במהלך תחזוקה וניקוי
- בדקו תמיד את הציוד לאיתור סימני בלאי או נזק. אם יש סימנים כאלה, או שנעשה שימוש לרעה בציוד או שהציוד אינו פועל, אנא פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

- אל תתנו לילדים לשחק עם כפתור ההפעלה הקבוע במכשיר


- הרחיקו את השלט מילדים

- כאשר מפעילים את המתג שמפעיל ושומר על תנועת הרהיט או מסיים את תנועת הרהיט או גורם לשינוי כיוון התנועה של הרהיט, נא לוודא שאנשים בקרבת מקום מתרחקים.

## התקנה של דגמים שונים

לפי דגם הכורסה שלכם, ישנם שלושה סוגים של פתרונות מתח חיצוניים.

1. לשנאי אין סוללה רזרבית. (הערה: ניתן לרכוש מכשיר אל פסק מבחוץ כסוללה).
2. הוציאו את מתאם DC/AC (שנאי) מהאריזה מתחת לבסיס הכורסה. השנאי ממוקם על הרצפה מאחורי הכורסה. המשיכו לשלב 2.
3. וודאו שכל החיבורים מהודקים. חברו את הכבל לשקע רגיל בקיר (AC.V115-120).

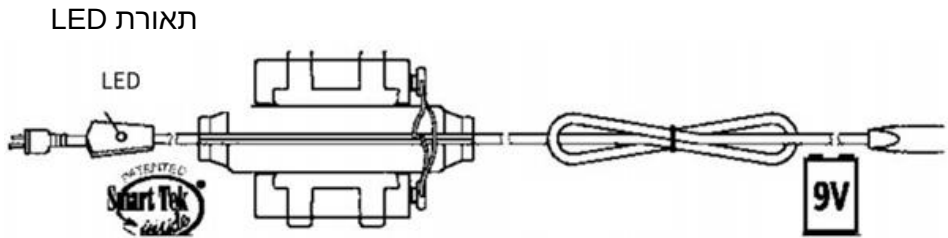

סוללה לא כלולה

4. במידת הצורך, התאימו את מפלס הרגליים התחתונות של הכורסה לאיזון הכורסה. חלק מהשטיחים בעלי סיבים גבוהים עלולים להפריע לפעולת הדום עקב חיכוך. התאימו את גובה כפות הרגליים למעל גובה הסיב.
5. העבירו את השלט הרחוק הידני בין הגב לזרוע, מול גב הכורסה. הדקו את הכבל והכניסו אותו לתפס הכבל לשחרור מהיר הממוקם מעל שקית העיתון על זרוע הכורסה.



## מיקום הכורסא

1. הניחו את הכורסה בחדר שבו הכי נוח לכם, כמו ליד הטלוויזיה, הרדיו, מנורת השולחן, שולחן הקפה או רהיטים אחרים. השאירו מספיק רווח בין משענת הגב של הכורסה לקיר או למכשולים אחרים כדי שהכורסה תוכל להתקפל ברציפות.


הערה: המרחק הדרוש לשכיבה של הכורסה החשמלית שלנו הוא כ- 60 ס"מ.

אזהרה: אל תתנו לחפצים להגביל את תנועת משענת הכורסה או משענת הרגליים, אחרת זה עלול לגרום נזק לכורסה ו/או נזק לרכוש.

חלק מהשטיחים שעירים מאוד ועלולים להתחכך בתחתית הדום. מצב זה עלול לגרום נזק למכשיר המכני. אתם יכולים לתקן מצב זה על ידי סיבוב משענת הרגליים (הממוקמת מתחת לקדמת הכורסה) כדי להעלות את משענת הרגליים גבוה מספיק.


2. כשאתם עומדים ליד הכורסה, נא הטו את הכורסה עד הסוף כדי להבטיח שהמשענת והדוושות של הכורסה לא יגעו במכשולים. לאחר השלמת בדיקה זו, תוכלו להשתמש בכורסה.

1. הרימו את הבד מהסקוטש על המסילה האופקית.
2. יישרו את שתי התושבות הממוקמות משני צידי גב המושב, הבד ומתחת למושב.
3. דחפו את המושב לאחור כדי לנעול אותו במקומו. הערה: תשמעו נקישה, המעידה על כך שמושב ההרכבה נעול.

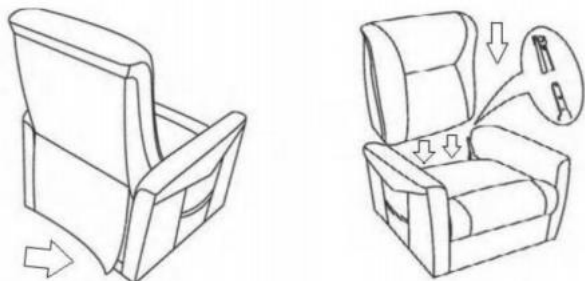

### פירוק החלק האחורי:

1. הרימו את הבד מהסקוטש על המסילה האופקית.
2. הרימו את הלשוניות בשתי התושבות הממוקמות בצדדים מנוגדים של גב המושב מתחת לבד.
3. הרימו את המושב למעלה והסירו אותו ממושב הכורסה.

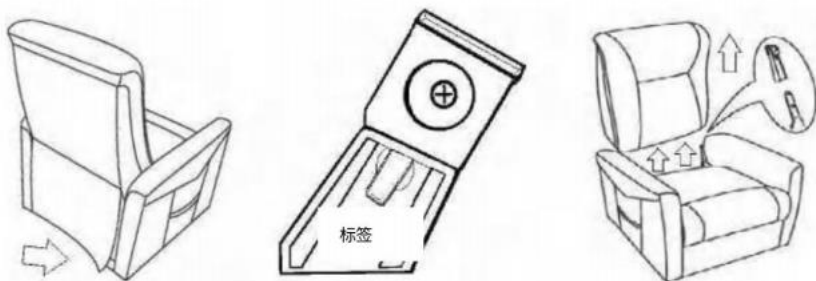


לשונית


## הסבר מעשי על תפקוד השלט הרחוק

הגדרה זו נדרשת כדי להבטיח את הפעולה הרגילה של מערכת בקרת הכורסה.

1. לחצו והחזיקו את הכפתור כפי שמוצג באיור, משענת הגב והכרית נעות למעלה, ולחצו על כפתור זה כאשר משענת הגב והכרית נעות למצב המתאים. האיור שלהלן מראה שהכרית והמשענת יכולות להתרומם למצב הגבוה ביותר.

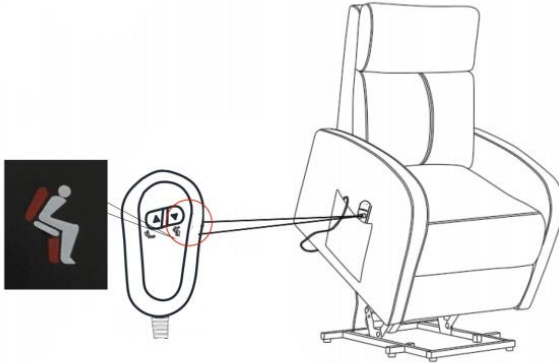


2. לחצו והחזיקו את הכפתור כפי שמוצג באיור, משענת הגב זזה אחורה והמשענת מורמת למעלה. כאשר מחזירים את משענת הגב למצב המתאים, משענת הרגליים מורמת עד לגובה מסוים. הכפתור, כפי שמוצג באיור למטה, הוא המיקום הנמוך ביותר בו ניתן להזיז את משענת הגב לאחור והמיקום הגבוה ביותר בו ניתן להרים את משענת הרגליים.


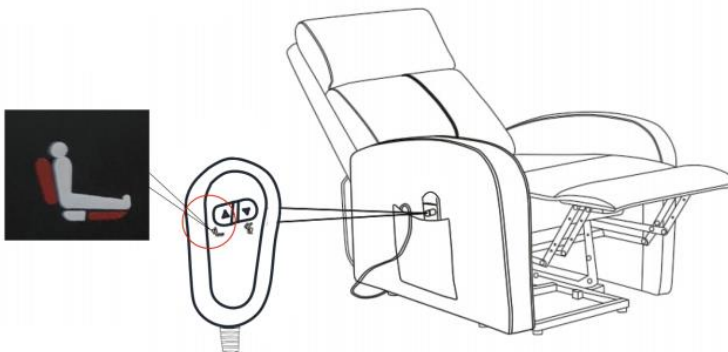


## מצב נוח

הכורסה החשמלית שלכם מצוידת במגוון מצבי נוחות, אתם יכולים לבחור את התנוחה המתאימה להגדרה בהתאם לצרכים שלכם. אתם רק צריכים ללחוץ ולהחזיק את לחצני ההרמה והאחסון בשלט רחוק כדי לבחור את המצב. לדוגמה, האיור שלהלן מראה שאתם יכולים לבחור מצבים שונים. כאשר הכורסה מגיעה למצב הרצוי, אתם רק צריכים לשחרר את הכפתור בשלט הרחוק הידני כדי לעצור את הכורסה החשמלית באחד מהמצבים המוצגים או בכל מצב אחר.

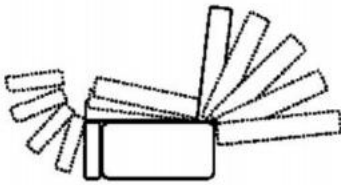

צפייה בטלוויזיה

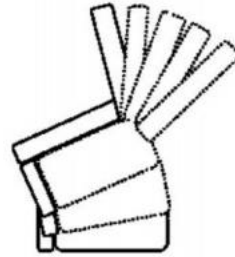

בדומה לאפס כוח משיכה

האיורים הם לעיון בלבד

## תחזוקה

הכורסה שלכם צריכה לעבור בדיקות תחזוקה יומיות. אתם יכולים לבצע חלק מהבדיקות הללו בעצמכם, בעוד שבדיקות אחרות עשויות לדרוש עזרת ספק. על ידי ביצוע בדיקות תחזוקה אלו, אתם יכולים להבטיח שהכורסה שלכם תוכל לפעול ללא בעיות במשך שנים רבות. אם יש לכם שאלות או חששות לגבי תחזוקת הכורסה, אנא צרו קשר עם הספק שלכם.

✓ לפני ניקוי הכורסה, אנא התייעצו עם הספק שלכם לגבי סוג הניקוי ושיטת הניקוי המתאים.

✓ שמרו על כל הרכיבים החשמליים נקיים מלחות ומשפכים. לשימוש פנימי בלבד.

✓ בדקו את כל רתמות החיווט בקביעות כדי לוודא שהן לא נחתכו, ניזוקו, השתפשפו או נפלו. אם יש צורה כלשהי של נזק, אנא נתקו את הכורסה ופנו לספק שלכם.

✓ בדקו באופן קבוע את האיטום, הבלאי והקורוזיה של כל המחברים. אם יש צורה כלשהי של נזק, אנא נתקו את אספקת החשמל של הכורסה ופנו לספק שלכם.

אזהרה: היזהרו מנקודות הידוק וחלקי מתכת חדים (לבשו כפפות).

✓ נא להחליף את הסוללה לאחר שימוש פעם אחת. גם אם הסוללה אינה בשימוש, יש להחליף אותה פעם בשנה. הסוללה היא לשימוש חד פעמי בלבד!

### התקנת הבקר הידני בזרוע

כדי להעביר את הבקר הידני מצד אחד לצד השני, עקבו אחר ההוראות שלהלן.

1. הרימו את החלק התחתון של הגב החיצוני מהסקוטש על מעקה הצד של הזרוע.

2. הסירו את חוט הבקר הידני

ממהדק ה-J.


3. שחררו את מנעול הכבל המאריך והפרידו.

הערה: שלב זה ישבית את כל הפונקציות של הכורסה.

4. העבירו את חוט הבקר הידני

דרך מהדק ה-J בצד הנגדי.

5. חברו מחדש את כבל ההארכה ונעלו אותו בחוזקה.

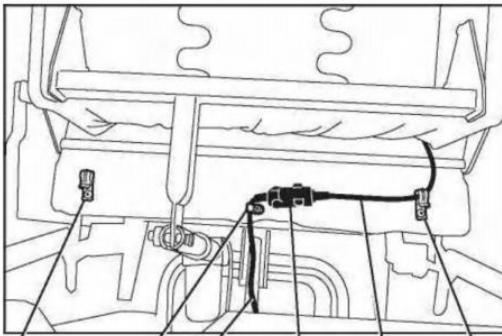

מתקן P מתקן J הרחבה נעילה בקר ידני מהדק J

המוצרים שלנו מורכבים מהחומרים האיכותיים ביותר ויכולים לעמוד בבדיקה קפדנית. שילוב זה, יחד עם תחזוקה נאותה שלכם, יאריך את חיי השירות של המוצר. הקפידו להשתמש בו בצורה נכונה ולנקות אותו בהתאם למוצר ולמטלית. מניעת חיכוך על פני הבד. השתמשו בשואב אבק ואל תשתמשו בחומרי ניקוי שעלולים להכתים.

#### אזהרה

אל תתנו לילדים לשחק ברהיט החשמלי או להפעיל את המכשיר המכני. משענת הרגליים מתקפלת כאשר היא סגורה, כך שילדים עלולים להיפצע. שמרו תמיד את הכורסה במצב ישיבה. שמרו את הידיים שלכם ישרות והרחק מהמנגנון. רק המשתמש רשאי להפעיל את זה.



## תעודת אחריות

### לקוח/ה יקר/ה,

אנו מברכים אתכם על התחדשותכם ומוזים לכם על שבחרתם במוצר של סירוס.

הנאתכם מהמוצר ומהשירות הנלווה לו חשובים לנו ולכן, נמשיך להתאמץ עבורכם ולהעניק לכם מוצרים איכותיים ושירות מצוין.

הנכם מוזמנים למלא את הפרטים ופרטי המוצר שרכשתם על מנת לממש את תעודת האחריות. תתחדש/י.

אחריות שנה יבואן רשמי  
למילוי הכרטיס ופריסת  
נקודות שירות ארציות  
**סרקו את הברקוד**



להנות מסאונד טכנולוגיה וחדשנות

רח' אגוז 4, א.ת חבל מודיעין ת.ד. 193, שוהם 7319900  
טל': 03-7355000 | 0797: 03-7355023 | [www.sel.co.il](http://www.sel.co.il)