

pure acoustics®

דגם: STB-212/215
בידורית קריוקי ניידת 12"/15" עם 2 מיקרופונים אלחוטיים



הוראות הפעלה
ובטיחות

תודה שבחרת ב-Pure Acoustics. אנו מקווים שתיהנו מכל שימוש במוצר זה. אנו ממליצים לך לקרוא את מסמך הוראות הפעלה ובטיחות הזה לפני שימוש ראשוני במטרה לנצל את כל התכונות ופונקציות המותקנות. יש לאחסן את המסמך במקום בטוח לעיון עתידי ולהעביר אותו לבעלים הבאים.

מדריך זהירות ובטיחות:

נא לכבות את רמקול כאשר אינו בשימוש. אם היחידה לא תהיה בשימוש לפרקי זמן ממושך אנו ממליצים לנתק את היחידה ממקור הכוח.

כדי למנוע נזק לרמקול לא להתקין באזורים של חום גבוהה או באזורים עם חשיפה ישירה לקרן שמש. אין להתקין את הרמקול סמוך למקום שבו עלול לבוא במגע עם גשם, לחות או נוזלים אחרים. התקן את היחידה על משטח שטוח עם אוורור טוב. חסימת פתחי אוורור אלה עלולים לגרום נזק לרמקולים כתוצאה מהתחממות יתר.

כדי לנקות את היחידה, יש לנגב אותו באמצעות מפית או סמרטוט יבש.

אזהרה: אין להשתמש בחומרי ניקוי נוזלים, ג'לים וכדומה לנקות את הרמקול.

במקרה חריג של תקלה אין לפתוח את הרמקול בעצמך! יש ליצור קשר אם בעל מקצוע מוסמך לאבחון ותיקון ראוי.

זהירות: פירוק היחידה בעצמך הוא מסוכן ועלולה לגרום לניזק לך ולרמקול ויביא לביטול האחריות.




קולנוע ביתי | מולטימדיה | גאדג'טים

סיריוס אלקטרוניקה מרכז לוגיסטי הנהלה ומרכז עודפים
רח' אגוז 4, פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם 7319900
טל. 03-7355000 פקס. 03-7355023 אתר. www.sel.co.il

סיריוס אלקטרוניקה אולם תצוגה ארצי
רח' היוצרים 6, אור יהודה, טל. 03-7355027 פקס. 03-7355022

- הפעלה קלה - להדליק ולשיר! ממשק רמקול ידידותי למשתמש ומהיר לתפעול
- 2 מיקרופונים אלחוטיים - כלולים באריזה! לקריוקי מושלם, שימוש קל וחופשי לשני משתמשים
- מיקרופון חוטי - אפשרות חיבור מיקרופון חוטי בכניסת 6.3 מ"מ להוספת זמר שלישי
- בלוטוס - חיבור אלחוטי בלוטוס להזרמת מוזיקה באופן אלחוטי
- TWS – טכנולוגיית בלוטוס המאפשרת חיבור 2 רמקולים למקור שמע אחד באופן אלחוטי, מה שמעניק לכם חווית סטריאו עוצמתית (*חייב להיות רמקול מאותו דגם)
- כניסת USB/SD - לניגון קבצי MP3 ישירות מכרטיס הזיכרון
- תצוגה - מראה את מקור המוזיקה בו הרמקול מופעל כגון: בלוטוס, USB, AUX לתפעול קל ופשוט
- אקו – בורר עוצמת אקו למיקרופונים האלחוטיים
- בורר שמע ראשי - שליטה על עוצמת השמע של הרמקול והמיקרופונים המחוברים בבת אחת
- כניסת AUX - חיבור ישיר לסמארטפונים, טאבלטים וכל מקור מוזיקה בעל יציאת 3.5 מ"מ
- דיסקו וופר - בעל אורות דיסקו LED מהבהב לאווירת מסיבה מושלמת
- שני מקורות כוח - ניתן להפעלה גם על ידי הסוללה הנטענת וגם על ידי חיבור חשמל ישיר מאפשר שימוש ממושך ללא הפסקה
- ידית נשיאה – להעברת הבידורית ממקום למקום באופן בטיחותי וקל

פאנל ראשי:

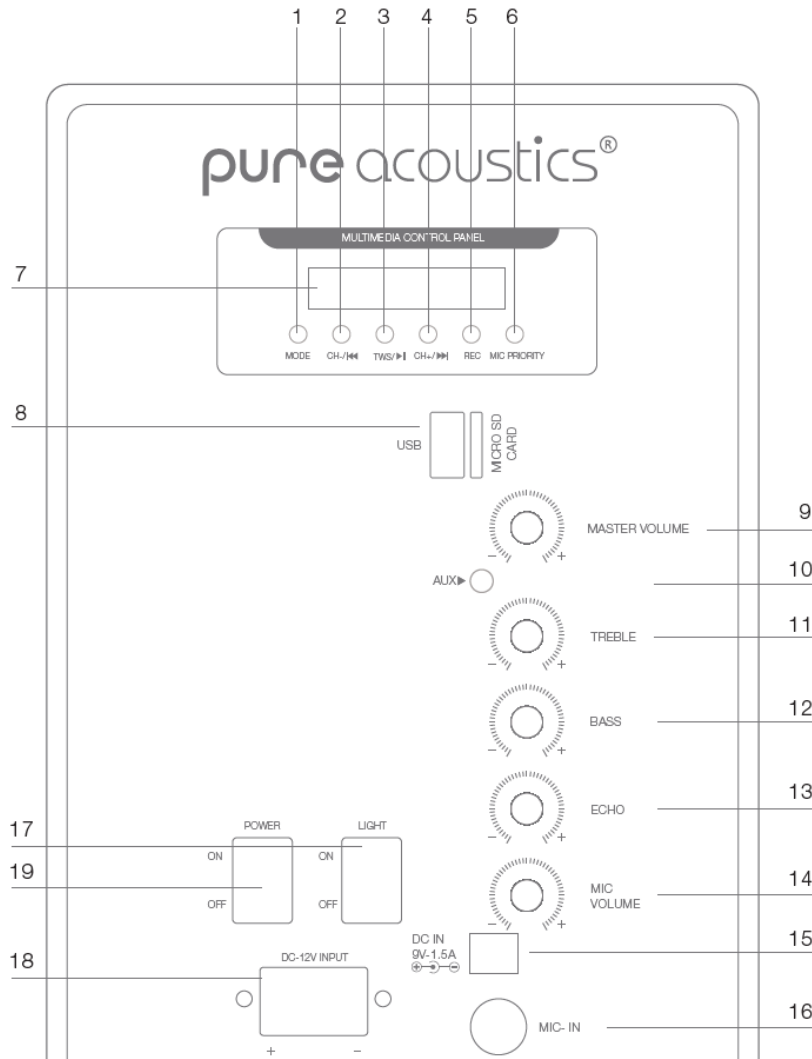

הסבר על הלחצנים:

1. MODE העברה בין הפונקציות השונות (BT/USB/AUX/SD and FM)
2. ◀◀ (1) לחיצה קצרה לשיר הקודם ולחיצה ארוכה מגבירה את השמע במצבי BT/USB/AUX/SD/ FM (2) במצב FM - מעביר תחנות אחורה בין תחנות הרדיו השונות השמורות.
3. ▶▶ (1) TWS/ (נגן/השהה ניגון שיר במצבי - BT/USB/SD (2) במצב BT - לחיצה ארוכה לנפעלת מצב TWS סריקת (3) במצב FM - לחיצה ארוכה לתחילת סריקת תחנות רדיו ושמירתם
4. ▶▶ (1) לחיצה קצרה לשיר הקודם ולחיצה ארוכה מגבירה את השמע במצבי BT/USB/AUX/SD/ FM (2) במצב FM - מעביר תחנות אחורה בין תחנות הרדיו השונות השמורות.
5. RECORDING - לחיצה ארוכה 3-5 שניות על מנת להיכנס למצב הקלטה (חייב עם כרטיס זיכרון USB/SD) CARD לחיצה קצרה - לשמיעת ההקלטה
6. MICROPHONE PRIORITY - העדפת מיקרופון מתבצע ע"י לחיצה אחת
7. תצוגה דיגיטלית
8. כניסת MICRO SD ו-USB
9. בורר עוצמת ווליום ראשי VOLUME

10. כניסת AUX - PL 3.5
11. בורר טרבל TREBLE
12. בורר בס BASS
13. בורר עוצמת אקו למיקרופון
14. בורר ווליום למיקרופון
15. חיבור חשמל DC לצורך טעימה 9V
16. כניסת מיקרופון חוטי 6.3 מ"מ
17. מתג כיבוי/הפעלה של תאורת הדיסקו
18. חיבור חשמל חיצוני (מצבר של רכב)
19. מתג כיבוי והפעלה של הבידורית

פאנל המולטימדיה:

| | |
|---------------------|--|
| MODE | העברה בין הפונקציות השונות (USB/SD/BT/FM and AUX) |
| I<< | לחיצה קצרה - לשיר הקודם / לחיצה ארוכה - מריץ את השיר אחורה מצב FM – מעבר לתחנה הקודמת |
| TWS/> | נגן/השהה ניגון שיר מצב BT - לחיצה ארוכה - להפעלת מצב TWS מצב FM - לחיצה ארוכה - להפעלת סריקת תחנות רדיו ושמירתם |
| >>I | לחיצה קצרה - לשיר הבא / לחיצה ארוכה - מריץ את השיר קדימה מצב FM – מעבר לתחנה הבאה |
| REC | לחץ על כפתור ההקלטה REC כדי להקליט מוזיקה על גביי כרטיס USB/TF (לא כלול) לחיצה ארוכה תפעיל/תכבה את הדיבור הקולי בכניסה לכל מצב לחיצה ארוכה - 3-5 שניות על מנת להיכנס למצב הקלטה (חייב עם כרטיס זיכרון USB/SD CARD) |
| MIC PRIORITY | לחיצה קצרה - לשמיעת ההקלטה העדפת מיקרופון – ע"י לחיצה אחת שמע הדיצבלים בבידורית תרד אוטומטית בכ-20 דציבלים לצורך דיבור במיקרופון. |

חיבורים

חיבור בלוטוס

יש לסובב את בורר השמע להדלקת המכשיר בפאנל האחורי ועל הצג יופיע BLUE – מצב . ולאחר מכן ישמע צליל.

יש לשמור שמרחק בין הרמקול למכשיר בלוטוס שלכם אינו יותר ממטר.

יש להעביר את המכשיר הבלוטוס שלכם בהגדרת למצב סריקה.

עבור דגם STB-212: בחר "STB-212" מרשימת התקנים שנסרקו .

עבור דגם STB-215: בחר "STB-215" מרשימת התקנים שנסרקו .

אם יתבקש להזין קוד יש להקיש "0000" ובחר כן / אישור כדי להשלים את תהליך הקישור.

כניסת AUX

מאפשרת חיבור אנאלוגי בין הרמקול למקור השמע כגון: סמארטפונים, טאבלטים, נגני MP3 ועוד...

רדיו FM עם סריקה אוטומטית

הדלק את הבידוריות באמצעות מתג הפעלה/כיבוי.

יש ללחוץ על לחצן MODE בפאנל עד הגעה למצב FM כדי להאזין לרדיו

על מנת לבצע סריקה אוטומטית של התחנות יש ללחוץ לחיצה ארוכה בין 3-5 שניות על לחצן TWS/▶||
על מנת שהבידורית תסרוק את התחנות ותשמור אותם בזיכרון.

לחץ על כפתורים **||▶▶|** כדי לעבור בין תחנות הרדיו באזור בתדרים 87.5-108.0 Mhz

מצב – TWS

1. הפעל את שני הבידוריות וודא ששניהם נמצאים במצב "בלוטוס" ובמרחק של לא יותר מ 3 מ"מ אחד מן השני.
2. יש ללחוץ לחיצה ארוכה של בין 3-5 שניות על כפתור "←/→" – באחד מן כד"י לבצע קישור TWS בין שניהם.
3. בסיום הקישור הרמקול הראשי יקרא רמקול "אב" והרמקול השני יקרא רמקול "בן".
4. יש להפעיל את סריקת הבלוטוס במקור המוזיקה (סמארטפון , טאבלט...) ולחבר אותו אלחוטית אל הרמקול "אב" , בסריקה יקרא:
עבור דגם STB-212: בחר "STB-212"
עבור דגם STB-215: בחר "STB-215"

ניתוק TWS- יש לכבות את אחד הבידוריות על מנת לנתק את סנכרון הבידוריות יחדיו.

**ניתן להשתמש בפונקציית TWS רק כאשר שני הבידוריות במצב Bluetooth ומאותו דגם

כניסת USB או כרטיס זיכרון MICRO SD

- ניתן להשמיע מוזיקה מדיסק או קי או כרטיס זיכרון Micro SD (מוגבל עד 32 גיגה)
- א. הכנס את הדיסק או קי לכניסת ה-USB והרמקול ישמיע את המוזיקה המאוחסנת. במקרה והרמקול לא מתחיל לנגן אוטומטי יש ללחוץ על כפתור ה- MODE לכנס למצב USB או
 - ב. הכנס את כרטיס הזיכרון MICRO SD והרמקול ישמיע את המוזיקה המאוחסנת. במקרה והרמקול לא מתחיל לנגן אוטומטי יש ללחוץ על כפתור ה- MODE לכנס למצב SD

RECORDING – הקלטה דיגיטלית

- הקלטה דיגיטלית - הקלטה של הדיבור ישירות על כרטיס זיכרון USB או TF (לא כלול) בלבד. שימוש להרצאות וכנסים בלבד(לא מקליט שמע ודיבור יחד) יש ללחוץ על מקש הקלטה – במשך 3-5 שניות על מנת שמצב ההקלטה יתחיל להקליט ועוד לחיצה קצרה על מנת לעצור את ההקלטה. מצב הקלטה פעיל רק במצבי מוזיקה BT /AUX

סעיף כיבוי / הדלקה תאורת וופר

תאורת הוופר יפעלו אוטומטית עם הדלקת הרמקול. לכיבוי תאורת הוופר יש לסגור ע"י המתג (מס' 15 בפאנל)

| דגם: | STB-212 | STB-215 |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| הספק: | 2000W P.M.P.O | 2500W P.M.P.O |
| תדר שמע: | 55Hz-20 KHz +/- 3dB | 55Hz-20 KHz +/- 3dB |
| רגישות: | 88dB +/- 3dB | 88dB +/- 3dB |
| התנגדות: | 4Ω | 4Ω |
| תדרי המיקרופונים: | MHz / 202.2MHz185.15 | MHz / 202.2MHz185.15 |
| סוללה נטענת: | 7.4V/4400mAh | 7.4V/4400mAh |
| מידות רמקול: | 570 *320*385 מ"מ | 650*360*420 מ"מ |

שאלות נפוצות:

למה הרמקול שלי לא נדלק ?

ברר שהשנאי החיצוני מחובר בגב המכשיר
ברר שהשנאי החיצוני מחובר למקור כוח
ברר שהמפסק הראשי במצב ON

למה המיקרופון שלי לא עובד ?

יש לוודא שהמיקרופון במצב ON
יש לוודא שמפסק בגב הרמקול במצב ON ונורית השידור מוארת
יש לוודא שבורר הווליום מסובב למצב מוגבר

מה המקום האידיאלי להניח את הרמקול שלי?

יש להניח את הרמקול על משטח חלק ובטוח או על סטנד מתאים (לא כלול)
יש לדאוג שהרמקול הונח במקום מאוורר.

האם יש פעולה מסוימת להאריך את חיי הרמקול?

כן! במצב שהרמקול אינו הולך להיות בשימוש לזמן ממושך, יש לנתק אותו ממקור הכוח. ולהטעין אותו פעם בשבוע באופן מלא (4 שעות טעינה)
יש להוציא את הסוללות מהמיקרופונים בסיום כל שימוש. פעולה זו תמנה דליפת ACID מהסוללות.

האם אפשר לנקות את הרמקול מדי פעם?

כן, יש אפשרות לנקות את הרמקול באמצעות ניגוב עם סמרטוט או נייר מגבת יבש בלבד!

אזהרות ואחריות

- אין לכסות את פתיחי האוורור!
- אין להניח מכשירים אחרים על הרמקול כגון: מסכים, מחשבים, מגברים וכו...!
- אין להניח את הרמקול באזור רטוב או אזור שבו יש אפשרות שהרמקול יתרטב!
- אין להניח את הרמקול באזור של חום גבוהה או מקום עם חשיפה ישירה לשמש!
- אין להשתמש בשום סוג של נוזל לנקות את הרמקול כגון: מים, חומר ניקוי, מי סבון וכו... שימוש באחד מאלה עלול לגרום נזק בלתי הפיך למכשיר

אחריות ונהלים:

לתשומת לבכם האחריות על המיקרופונים ו-/או הסוללה הנטענת היא לתקלות טבעיות בלבד!

נזקים: האחריות אינה כוללת נזקים שנגרמו כתוצאה מנפילות, שברים (חיצוניים או פנימיים) או מגע עם נוזלים

ניתוק קפסולת המיקרופון, דליפת ACID מהסוללות שהושארו בתוך גוף המיקרופון וגרמו לקורוזיה.

****לפני אישור החלפה או תיקון של המיקרופון ו-או הרמקול תחת אחריות, המוצר יעבור בדיקה**

פנימית כדי לוודא שהתקלה אינה נגרמה כתוצאה מאחת התקלות שצוינו למעלה.

טעינת יתר ! אין להטעין את המכשיר יותר מ 4 שעות ברצף ! תקלות הנגרמות עקב טעינת יתר אינן כלולות באחריות!

תעודת אחריות

חברת סיריוס אלקטרוניקה מודה לך על בחירתך במוצריה ומברכת אותך על הצטרפותך לקהל לקוחותינו הנהנים ממוצרי איכות של המותגים המובילים בתחום הסטריאו, קולנוע ביתי ומולטימדיה.

מכשיר זה הנו תוצר של תכנון קפדני, ידע טכנולוגי רב וחומרים איכותיים אשר נועדו להבטיח את פעילותו התקינה לאורך זמן, אני מאשרים כי מוצר זה עומד בכל דרישת התקן הנדרשות על פי חוק ואנו אחראיים על פעולתו התקינה.

נקודות שירות:

אולם תצוגה: רח' היוצרים 6, בית סיריוס, אור יהודה, טל': 03-7355027
מעבדה: רח' אגוז 4, פארק תעשייה חמ"ן מודיעין, שוהם 7319900. טל' 03-7355000 שלוחה 3
* שעות מסירת תיקונים: בין השעות 10:00-16:00 בלבד ובתיאום מראש.

תנאי תעודת האחריות:

1. תעודת האחריות היא לתקופה של 12 חודשים מתאריך הרכישה.
2. תעודת האחריות תקפה רק עם הצגת חשבונית הקנייה.
3. אנחנו מתחייבים למשך תקופת האחריות לתקן ו/או להחליף כל חלק הדרוש תיקון או החלפה, לפי שיקול דעתנו. נפעל בהקדם האפשרי מיום שבו נידרש לעשות זאת ע"י מחזיק בתעודת אחריות זאת.
4. על הלקוח להוביל את המכשיר טעון התיקון או לשלוח אותו למעבדתנו. המשלוח הנו על חשבון הלקוח ובאחריותו.
5. אחריות מוגבלת למכשיר שפרטיו מצוינים בתעודה זו.
6. האחריות לא תחול במקרים הבאים:
 - א. קלקול הנגרם בזדון או ע"י כוח עליון, לרבות כתוצאה משימוש הנוגד את הוראות היצרן/ היבואן.
 - ב. המכשיר תוקן או טופל בידי מי שלא הוסמך על סיריוס אלקטרוניקה בע"מ.
 - ג. הלקוח השתמש בצורה לא סבירה במערכת הרמקולים, דהיינו שימוש כווליום גבוה או במגבר עם רמת עיוות גבוהה.
 - ד. באם נעשה שימוש למטרות מסחריות, השכרות או שימוש ברשות הרבים.

לממלאים טופס אחריות באתר אינטרנט תיתן הטבה של 3 חודשי אחריות נוספים www.sel.co.il חנים

ניתן לשלוח תעודה זו גם באמצעות הדואר או הפקס.
לכתובת סיריוס אלקטרוניקה, רח' אגוז 4, פארק תעשייה חמ"ן מודיעין, שוהם 7319900
טל: 03-7355000, פקס: 03-7355023

נא לשלוח במעטפה
או לעדכן באתר
www.sel.co.il

לכבוד

סיריוס אלקטרוניקה בע"מ
רח' אגוז 4, פארק תעשייה חמ"ן מודיעין
שוהם 7319900

סוג המכשיר: _____

דגם: _____ תיאור המוצר: _____

שם החנות בה נרכש המכשיר וכתובתה: _____

תעודת אחריות

שם מלא: _____ דואר אלקטרוני: _____

כתובת: _____ טלפון: _____

תאריך קניה: _____

שם החנות בה נרכש המכשיר וכתובתה: _____

מס' חשבונית: _____

עצור!



**נתקלת בבעיה ?
לא הצלחת להפעיל את המוצר
לפני שאתה מחזיר מוצר זה לחנות שממנה רכשת אותו
אנא צור איתנו קשר**

נשמח לעזור, לתמוך ולפתור את הבעיה.
לקבלת תמיכה ושירות:

 **03 735-5001**

נקודות שירות:

מעבדה: רח' אגוז 4, פארק תעשייה חמ"ן מודיעין, שוהם, 03-6244793
אולם תצוגה ארצי: רח' היוצרים 6, אור יהודה, 03-7355027

יש למלא את טופס תעודת האחריות באתר האינטרנט www.sel.co.il