


השתמשו בחוץ בלבד
אנא קראו את ההוראות בעיון לפני ההרכבה
שמרו על מדריך זה לעיון עתידי

הוראות הרכבה

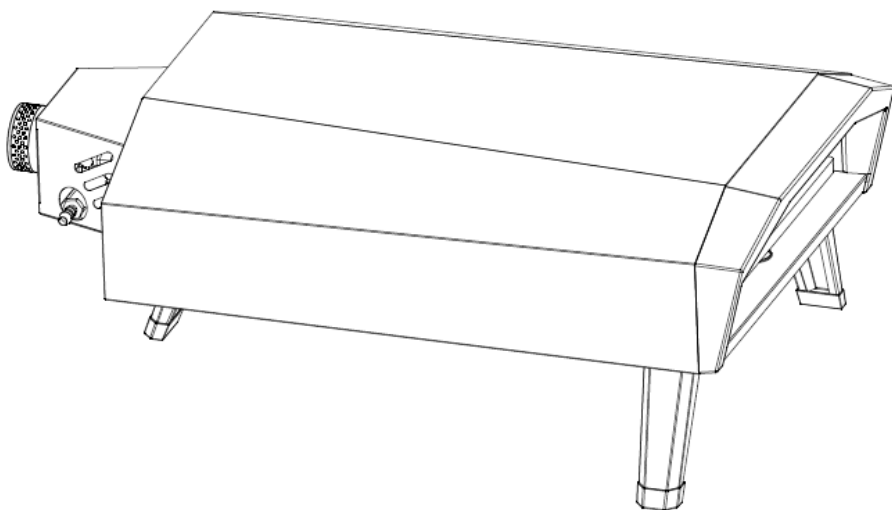

Homex
PREMIUM HOME SOLUTIONS

TABON-45

אזהרה

עלולים להיגרם שריפה או פיצוץ מסוכנים אם מתעלמים מההוראות

באחריות הצרכן לוודא שהמנגל מורכב, מותקן ומטופל כהלכה. אי ציות להוראות במדריך זה עלול לגרום לפציעה גופנית ו/או לנזק לרכוש.

קראו את ההוראות לפני השימוש במכשיר.

שמרו מדריך זה לעיון עתידי.

השתמשו בחוץ בלבד.

אזהרה חלקים נגישים עשויים להיות חמים מאוד. הרחיקו ילדים צעירים.

אין להזיז את המכשיר במהלך השימוש.

כבו את אספקת הגז במיכל הגז לאחר השימוש.

אל תשנו את המכשיר.

יש להרחיק מכשיר זה מחומרים דליקים במהלך השימוש.

הרגולטור והצינור חייבים להיות מחוברים כהלכה למכשיר. יש להשתמש במפתח כדי להדק את האום על חוט החיבור.

למען בטיחותכם אם אתם מריחים גז:

1. כבו את אספקת הגז במיכל הגז.
2. כבו את כל הלהבות העירומות; אין להפעיל מכשירי חשמל.
3. אווררו את האזור.
4. בדקו אם יש דליפות כמפורט במדריך זה.
5. אם הריח נמשך, פנו מיד לסוכן או לספק הגז שלכם.

אמצעי זהירות:

1. בדקו דליפות בכל החיבורים **לאחר כל מילוי מיכל או לפני כל שימוש**.
2. לעולם אל תבדקו אם יש נזילות עם גפרור או להבה פתוחה.
3. אין לאחסן או להשתמש בבנזין או באדים ונוזלים דליקים אחרים בקרבת מכשיר זה או אחר.
4. כל מיכל גז LP שלא מחובר לשימוש לא יאוחסן בקרבת מכשיר זה או אחר.

הרכבה

אזהרה: למרות שנעשה כל מאמץ בייצור המנגל שלכם כדי להסיר כל קצה חד, עליכם לטפל בכל הרכיבים בזהירות כדי למנוע פציעה מקרית.
כלים נדרשים: או מברג צלב של פיליפס או מברג שטוח או מפתח ברגים (סיפקנו מפתח ברגים רב תכליתי) או צבת.

הרכבה

אנא קראו את כל ההוראות ביסודיות לפני שתמשיכו. מצאו אזור גדול ונקי שבו תוכלו להרכיב את המנגל החשמלי שלכם. אנא עיינו ברשימת החלקים ובתרשים ההרכבה לפי הצורך. הרכבת המנגל כוללת רכיבים רבים וגדולים, רצוי להרכיב את היחידה שני אנשים.

הודעה: וודאו שכל הגנת הפלסטיק נקרעת לפני ההרכבה!

נתונים טכניים

כניסת חום כוללת: 4 קילוואט.

צריכת גז: G30: 29 גרם/שעה. G31: 286 גרם/שעה.


מיכל גז: גובה מיכל הגז לא יעלה על 0.6 מטר, קוטר הגליל לא יעלה על 310 מ"מ.

וודאו שמיכל הגז נמוך מחיבור הגז / כניסת הגז.

הניחו תמיד את מיכל / מיכל הגז על משטח שטוח ישר, אל תקבעו על העגלה. יש להיזהר ולהקפיד כך שצינור הגז ומיכל הגז לא יבואו במגע עם משטחים חמים או קצוות חדים, ולא יעברו מתחת למנגל.

מפחית לחץ: עומד בתקן EN 16129:2013 (קצב זרימה: מקסימום 2 ק"ג/שעה)

צינור גז: תואם לתקן EN או לתקן השוק המקומי (מקסימום 1.5 מ', מקסימום FI 1.2 מ')

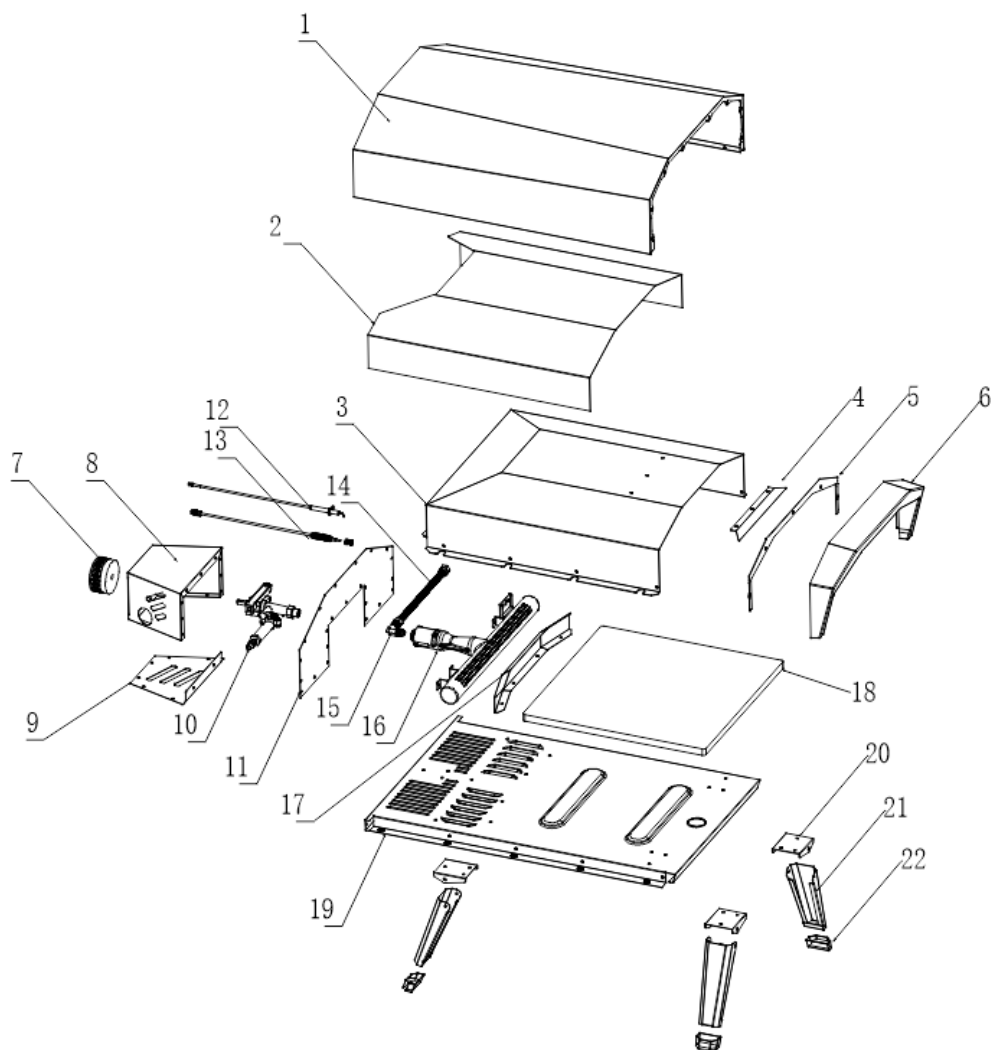


רשימת חלקים


מספר	תיאור	כמות	מספר	תיאור	כמות
1	מעטפת חיצונית	1	12	מחט הצתה	1
2	כותנה מבודדת	1	13	צמד תרמי	1
3	שלפוחית פנימית	1	14	מכלול מפוחים	1
4	לוח אש לחיץ	1	15	מכלול זרבובית	1
5	מגן חום	1	16	מכלול מבערים	1
6	חלקי אלומיניום	1	17	ווסת אבן פיצה	1
7	מכלול ידיות	1	18	רשת פיצה	1
8	לוח בקרה	1	19	לוחית תחתונה	1
9	לוחית תחתונה של לוח בקרה	1	20	קיבוע רגל	3
10	מכלול שסתומים	1	21	רגל	3
11	לוח אחורי	1	22	תקע רגל	3


הרכבה:

1. פתחו את הרגליים של המוצר

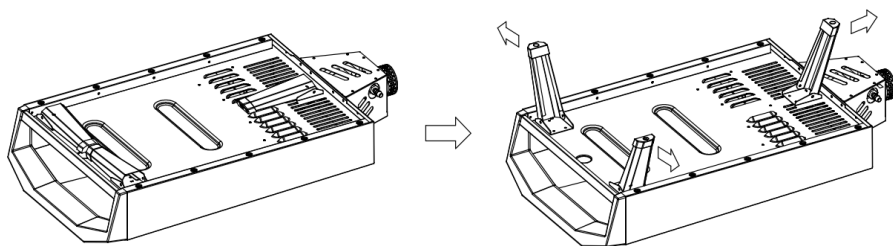


2. הכניסו את אבן הפיצה (אבן שמוט)

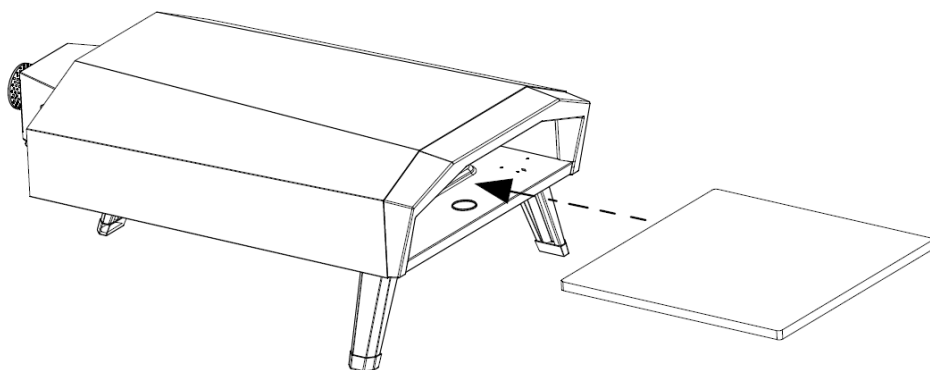


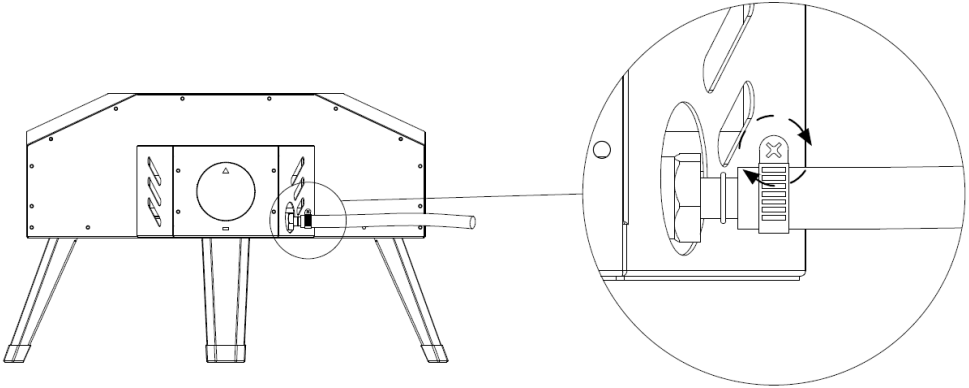


כדי להדליק את המבער


1. וודאו שכפתור הבקרה במצב כבוי (OFF), ולאחר מכן סובבו את שסתום מיכל הפרופאן הנוזלי למצב פתוח (ON) על ידי סיבוב איטי נגד כיוון השעון.
2. דחפו פנימה וסובבו באיטיות את כפתור הבקרה נגד כיוון השעון עד שתשמעו נקישה ואת המבער נדלק.
3. אם המבער לא נדלק, סובבו את הכפתור לכיבוי (OFF), המתינו 5 דקות וחזרו על ההדלקה.

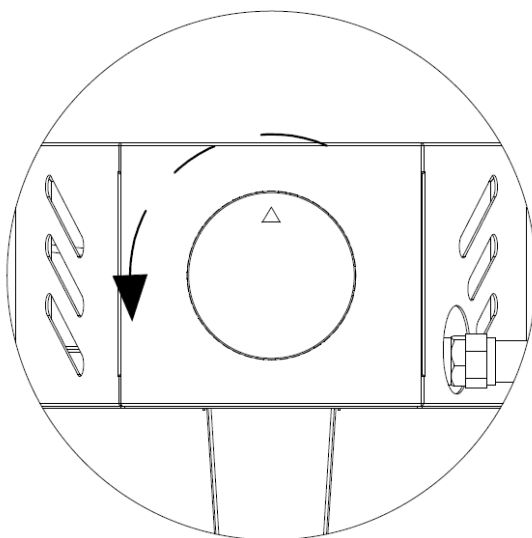

ווסת גז

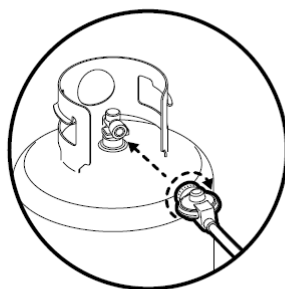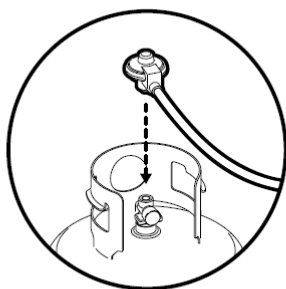

תמונה מלאה של ההתקנה

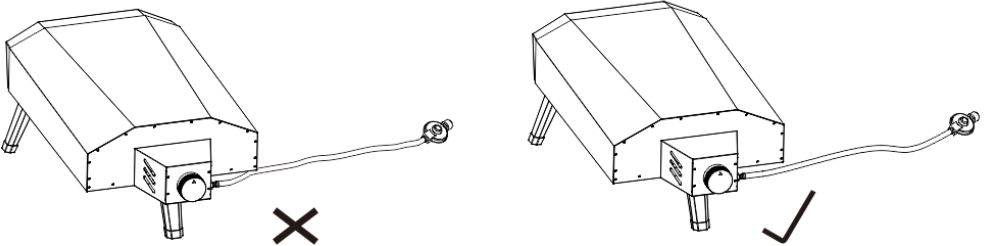

מידע על אזהרות

חשוב:

קראו בעיון את ההוראות הבאות וודאו שהמנגל שלכם מותקן, מורכב ומטופל כהלכה. אי מילוי הוראות אלה עלול לגרום לפגיעה חמורה ו/או לנזק לרכוש.

אם יש לכם שאלות כלשהן בנוגע להרכבה או תפעול, התייעצו עם הספק שלכם או חברת גז גפ"מ.

בשימוש על הקרקע תמיד הניחו את המכשיר והמיכל על קרקע שטוחה.

ניתן להשתמש במנגל שלכם עם בלוני גז בין 5 ק"ג ל- 15 ק"ג. עקבו אחר המידע הטכני כפי שמצוין במדריך ההוראות ובדקו עם ספק הגז המקומי שלכם אם יש מיכל גז מתאים למנגל שלכם.

הערה לצרכן: שמרו לעיון עתידי

חיבור מיכל הגז למכשיר

מכשיר זה מתאים לשימוש רק עם בוטאן או תערובות גז פרופאן או גפ"מ בלחץ נמוך, מצויד בווסת הלחץ הנמוך המתאים באמצעות צינור גמיש.

יש לחבר את הצינור לווסת ולמכשיר באמצעות תפסי צינור. וודאו שהצינור הגמיש לא יכול לבוא במגע עם משטח חם והימנעו מפיתול.

השתמשו בווסת מתאים המאושר לפי EN 16129:2013. וודאו שהווסת והצינור הגמיש עומדים בקוד המקומי.

נא התייעצו עם סוחר הגפ"מ שלכם לקבלת מידע לגבי ווסת מתאים למיכל הגז.

השתמשו רק בווסתים ובצינור המאושרים עבור גז LP בלחצים לעיל. תוחלת החיים של הווסת מוערכת כשנתיים.

השימוש בווסת או צינור שגויים אינו בטוח; בדקו תמיד שיש לכם את הפריטים הנכונים לפני הפעלת המנגל.

הצינור המשמש חייב להתאים לתקן הרלוונטי לארץ השימוש. יש להחליף צינור שחוק או פגום. וודאו שהצינור אינו חסום, מעוקל או במגע עם חלק כלשהו של המנגל מלבד בחיבורו.

עבור צינור גמיש:

הימנעו מסיבוב הצינור הגמיש כאשר המכשיר נמצא בשימוש. אורך הצינור הגמיש לא יעלה על 1.5 מטר. בפינלנד, האורך לא יעלה על 1.2 מטר. הצינור צריך לקבל אישור בהתאם לתקן EN הרלוונטי ולעמוד בקוד המקומי.

אחסון המכשיר

אחסון מכשיר בתוך הבית מותרת רק אם המיכל מנותק והוסר מהמכשיר. כאשר המכשיר אינו בשימוש לפרק זמן מסוים יש לאחסן אותו באריזתו המקורית ולאחסן אותו בסביבה יבשה נטולת אבק.

מיכל גז

אין להפיל את מיכל הגז או לטפל בו בצורה גסה! אם המכשיר אינו בשימוש, יש לנתק את המיכל. החזירו את מכסה המגן על המיכל לאחר ניתוק המיכל מהמכשיר.

חברו או החליפו תמיד את המיכל באזור מאורר היטב והרחק מכל מקור הצתה, לעולם לא בנוכחות להבה, ניצוץ או מקור חום.

יש לאחסן מיכלים / בלוני גז בחוץ במצב זקוף ומחוץ להישג ידם של ילדים. אסור לאחסן את המיכל במקום שבו הטמפרטורות יכולות להגיע למעל 50 מעלות צלזיוס. אין לאחסן את המיכל ליד להבות, נורות כיבוי או מקורות הצתה אחרים. אסור לעשן.

מנגל זה מיועד לשימוש בחוץ, הרחק מכל חומר דליק. חשוב שלא יהיו חסימות מעל ושיש מינימום מרחק של 122 ס"מ מהצד או מאחור של המכשיר. חשוב שפתחי האוורור של המכשיר אינם חסומים. המנגל חייב לשמש על משטח ישר ויציב. יש להגן על המכשיר מפני רוח ישירה, והוא ימוקם או יוגן מפני חדירה ישירה של מים מטפטפים (למשל גשם).

וודאו שתא מיכל הגז (אם קיים) אינו חסום, שמרו אותו מאורר ונקי.

אסור לשנות חלקים שנחתמו על ידי היצרן או נציגו על ידי המשתמש. אין לבצע שינויים באף חלק של מנגל זה ותיקונים ותחזוקה צריכים להתבצע רק על ידי מהנדס שירות רשום ב-CORGI.

חיבור למכשיר

לפני החיבור, וודאו שאין פסולת לכודה בראש מיכל הגז, הווסת, המבער ויציאת המבער. עכבישים וחרקים יכולים לקנן בפנים ולסתום את צינור המבער/ וונטורי בפתח. מבער סתום עלול להוביל לשריפה מתחת למכשיר.

נקו חורי מבערים עם מנקה מקטרות צפוף.

חברו את הצינור למכשיר באמצעות מפתח ברגים כדי להדק אותו על חוט החיבור. אם הצינור מוחלף, יש לחבר אותו לחיבורי המכשיר והווסת באמצעות תפסי צינור. נתקו את הווסת מהמיכל (בהתאם להוראות המצורפות לווסת) כאשר המנגל אינו בשימוש.

יש להשתמש במנגל באזור מאוורר היטב. אין לחסום את זרימת אוויר הבעירה למבער כאשר המנגל בשימוש. השתמשו במנגל זה רק בחוץ.

לפני השימוש בדקו אם יש דליפות

לעולם אל תבדקו אם יש דליפות עם להבה חשופה, השתמשו תמיד בתמיסת מי סבון

כדי לבדוק אם יש דליפות

הכינו 2-3 ליטר נוזלים של תמיסת איתור דליפות על ידי ערבוב חלק אחד של נוזל כלים עם 3 חלקים מים.

וודאו ששסתום הבקרה "כבוי" (OFF).

חברו את הווסת למיכל ואת שסתום ההפעלה/ כיבוי (ON/ OFF) למבער, וודאו שהחיבורים מאובטחים ואז הפעילו (ON) את הגז.

הברישו את תמיסת הסבון על הצינור ועל כל המפרקים. אם מופיעות בועות יש לכם נזילה, אותה יש לתקן לפני השימוש.

בצעו בדיקה חוזרת לאחר תיקון התקלה

סגרו את הגז (OFF) במיכל לאחר הבדיקה.

אם זוהתה נזילה ולא ניתן לתקן אותה. אל תנסו לתקן דליפה אלא התייעצו עם ספק הגז שלכם.

הוראות הצתה למנגל

1. סובבו את כפתורי הבקרה עם כיוון השעון למצב כבוי (OFF).
2. חברו את הווסת למיכל הגז. פתחו את אספקת הגז (ON) בווסת. בדקו עם מי סבון אם יש דליפת גז בין המיכל לווסת.
3. לחצו למטה את כפתור הבקרה והמשיכו ללחוץ תוך כדי סיבוב נגד כיוון השעון למצב "HIGH" (נשמע קול נקישה). אם לא חזרו על התהליך הזה.
4. אם המבער לא נדלק לאחר ניסיון חוזר המתינו 5 דקות וחזרו על שלב 3.
5. כווננו את החום על ידי סיבוב הכפתור למצב גבוה/נמוך (HIGH/ LOW).
6. אם המבער לא נדלק. הדליקו את המכשיר עם גפרור באמצעות חור ההבערה שבצד המכשיר. התייעצו עם סוחר הגז שלכם כדי לתקן את ההצתה.
7. כדי לכבות את המנגל סובבו את שסתום המיכל או את מתג הווסת למצב כבוי (OFF) ולאחר מכן סובבו את כפתור הבקרה במכשיר עם כיוון השעון למצב כבוי (OFF).

אזהרה: אם המבער לא מצליח להתלקח, כבו את כפתור הבקרה (בכיוון השעון) וכבו גם את שסתום המיכל. המתינו חמש דקות לפני שתנסו להדליק מחדש עם רצף ההצתה.

לפני הבישול הראשון, הפעילו את המנגל כ- 15 דקות עם מכסה סגור והגז מופעל על LOW. זה "ניקה בחום" את החלקים הפנימיים ויפזר ריח מהגימור הצבוע.

נקו את המנגל לאחר כל שימוש. אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים או דליקים, מכיוון שהם יגרמו נזק לחלקי המוצר ועלול להדליק שריפה. נקו במי סבון חמים.

אזהרה: חלקים נגישים עשויים להיות חמים מאוד. הרחיקו ילדים צעירים מהמכשיר החם בכל עת (גם בזמן התקררות!).

מומלץ להשתמש בכפפות מגן (למשל כפפות תנור) בעת טיפול ברכיבים חמים במיוחד.

ניקיון וטיפול

זהירות: כל הניקוי והתחזוקה צריכים להתבצע כשהמנגל קריר וכאשר אספקת הגז סגורה במיכל הגז.

ניקוי

"שריפת" המנגל לאחר כל שימוש (במשך כ- 15 דקות) תשמור על מינימום שאריות מזון.

משטח חיצוני

השתמשו בחומר ניקוי עדין או בסודה לשתיה ובתמיסת מים חמים. ניתן להשתמש באבקת קרצוף לא שוחקת על כתמים עיקשים, ולאחר מכן לשטוף במים.

אם המשטח הפנימי של מכסה המנגל נראה עם צבע מתקלף, הצטברות שומן אפוויה הפכה לפחמן ומתקלפת. נקו ביסודיות עם תמיסת מי סבון חמים. שטפו במים והניחו לייבוש מלא. לעולם אל תשתמשו במנקה תנורים.

פנים תחתית המנגל

הסירו שאריות באמצעות מברשת, מגרד ו/או כרית ניקוי ולאחר מכן שטפו בתמיסת מי סבון. שטפו במים והניחו לייבוש.

רשת בישול

השתמשו בתמיסת מי סבון עדינה. ניתן להשתמש במקרצף לא שוחק על כתמים עיקשים ולאחר מכן לשטוף במים.

ניקוי מכלול המבער

זהירות: כל הניקוי והתחזוקה צריכים להתבצע כשהמנגל קריר וכאשר אספקת הגז סגורה במיכל הגז.

סגרו את הגז בכפתור הבקרה ונתקו את המיכל.

הסירו את רשת הקירור.

נקו את המבער עם מברשת רכה או נשפו עם אוויר דחוס ונגבו עם מטלית.

נקו יציאות סתומות עם מנקה מקטרות או חוט קשיח (כגון מהדק נייר פתוח).

בדקו את המבער עבור כל נזק (סדקים או חורים). אם נמצא נזק, החליפו במבער חדש. התקינו מחדש את המבער, בדקו כדי לוודא שפתחי שסתום הגז ממוקמים נכון ומאובטחים בתוך כניסת המבער.

כדי לבדוק אם יש דליפות

אם אתם מריחים גז: (במקרה של דליפת גז שנמצאה).

סגרו את אספקת הגז בשסתום מיכל הגז.

וודאו שסתום הבקרה "כבוי".

חברו את הווסת למיכל ואת שסתום ההפעלה/כיבוי למבער, וודאו שהחיבורים מאובטחים ואז פתחו את הגז.

הברישו מי סבון על הצינור ועל כל המפרקים. אם מופיעות בועות יש לכם נזילה, אותה יש לתקן לפני השימוש. בצעו בדיקה חוזרת לאחר תיקון התקלה.

סגרו את אספקת הגז במיכל הגז לאחר השימוש.

אם זוהתה שוב דליפה ולא ניתן לתקן אותה. אל תנסו לתקן את הדליפה אלא התייעצו עם סוחר הגז שלכם.

שירות

יש לטפל במנגל הגז שלכם מדי שנה על ידי אדם רשום מוסמך.

פתרון תקלות

בעיה	סיבה אפשרית	פתרון
מבערים לא נדלקים באמצעות מערכת ההצתה.	1. מיכל גז LP ריק. 2. ווסת פגום. 3. חסימות במבער. 4. חסימות בסילוני גז או צינור גז 5. חוט האלקטרודה רופף או מנותק מהאלקטרודה או יחידת ההצתה. 6. האלקטרודה או החוט פגומים. מצת כפתור פגום.	1. החליפו עם מיכל מלא. 2. יש לבדוק או להחליף את הווסת. 3. נקו את המבער. 4. נקו את הסילונים וצינור הגז. 5. חברו מחדש את החוט. 6. החליפו אלקטרודה וחוט החליפו מצת.
מבער לא נדלק עם גפרור.	1. מיכל הגז של LG ריק 2. ווסת פגום 3. חסימות במבער 4. חסימות בסילוני גז או צינור גז	1. החליפו במיכל מלא. 2. יש לבדוק את הווסת או להחליף אותו. 3. נקו את המבער. 4. נקו את הסילונים וצינור הגז.
להבה נמוכה או הבזק לאחר (שריפה בצינור המבער - ייתכן שישמע רעש).	1. מיכל גז LP קטן מדי. 2. חסימות במבער. 3. חסימות בסילוני גז או צינור גז. 4. תנאי רוח.	1. השתמשו במיכל גדול יותר. 2. נקו את המבער. 3. נקו את הסילונים וצינור הגז. 4. השתמשו במנגל במיקום מוגן יותר.



סירוס אלקטרוניקה מרכז לוגיסטי הנהלה ומרכז עודפים
רח' אגוז 4, פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם 7319900
טל. 03-7355000 פקס. 03-7355023 אתר. www.sel.co.il

סירוס אלקטרוניקה אולם תצוגה ארצי
רח' היוצרים 6, אור יהודה, טל. 03-7355027 פקס. 03-7355022