

הוראות הפעלה

מאוורר מגדל עוצמתי 100W עם WiFi



אנא קראו מדריך הפעלה זה בעיון לפני הפעלת המכשיר.
שמרו אותו במקום בטוח לעיון עתידי.



להנות מסאונד טכנולוגיה וחדשנות

לקוח/ה יקר/ה,

חברת סיריוס אלקטרוניקה, מודה לך על בחירתך במוצריה ומברכת אותך על הצטרפותך לקהל לקוחותינו, הנהנים ממוצרי האיכות של המותגים המובילים בתחום הסטריאו, הקולנוע הביתי, המולטימדיה והטיפוח. לנוחיותכם, באתר החברה תוכלו להתעדכן במוצרים משלימים למוצר, למלא את תעודת האחריות וכן להירשם כחברים באתר ולקבל עדכונים שוטפים על הנושאים המעניינים אתכם.

כתובת האתר: www.sel.co.il

הנכם מוזמנים לבקר באחד מהאולמות התצוגה שלנו:
אולם תצוגה ראשי: רח' היוצרים 6, בית סיריוס, אור יהודה.
אולם התצוגה בשוהם: רח' אגוז 4, פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם
(ניתן להקליד ב- WAZE "סיריוס אלקטרוניקה שוהם")

לפני שימוש ראשון

- הוציאו מהארזיה את כל חלקי המכשיר ובדקו את תקינותם. במקרה ונתקלתם בבעיה פנו בהקדם האפשרי למוכר.
- למען בטיחות ילדיכם, אנא שמרו את כל חומרי הארזיה (שקיות פלסטיק, קופסאות קרטון, קלקר וכו') מחוץ להישג ידם. ניתן לשמור על הארזיה לצורך אחסון עתידי.
- הקפידו להסיר כל פסולת ארזיה שעלולה להשאר במכשיר.
- הקפידו לנקות את כל החלקים הבאים במגע עם המזון, כמתואר בהמשך.

פינוי



מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן שמשמאל המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים, מצוין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי EC/2002/96 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE) שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל.

קראו הוראות בטיחות אלה טרם השימוש במכשיר זה ושמרו אותן אצלכם לעיון בעתיד.

הוראות בטיחות חשובות

אזהרה! בעת השימוש במכשירי חשמל, יש לנהוג תמיד בהתאם לאמצעי זהירות בסיסיים וזאת כדי לצמצם את הסכנה לשריפה, להתחשמלות ולפגיעה אישית. השתמשו במאוורר זה כמתואר במדריך זה בלבד. שימוש אחר שאינו מומלץ עשוי לגרום להתלקחות, להתחשמלות או לפגיעה באנשים. הדבר יגרום לביטול האחריות שלכם.

תמיד הפעילו את המוצר ממקור חשמל המכיל מתח זהה, תדר זהה ודרוג בהתאם למצוין על גבי מדבקת הדרו.

מוצר זה נועד לשימוש במקום סגור ולשימוש ביתי בלבד. אין לעשות בו שימוש במקום פתוח או למטרות מסחריות או תעשייתיות.

להגנה מפני מכות חשמל: אין לטבול מכשיר זה, את תקע החשמל או את כבל החשמל שלו לתוך מים או לרסס עליו נוזלים מכל סוג שהוא: אין למקם את המכשיר על אדני חלונות או במקומות אחרים בהם הוא עשוי להיות חשוף לטפטופים או להתזות של מים: אין למקם אגרטלים או חפצים דומים אחרים מלאים בנוזלים בקרבת המוצר.

אין לעשות שימוש במוצר זה בסמיכות מיידית למים, כגון אמבטיות, כיורים, בריכות שחייה וכו', שם הסבירות לטבילה או להתזות גבוהה.

לצמצום הסכנה להתחשמלות, אין לעשות שימוש במוצר זה עם כל רכיב בקרת מהירות במצב מוצק.

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (לרבות ילדים) הסובלים מלקויות גופניות, תחושתיות או שכליות או על ידי אנשים חסרי ניסיון וידע, אלא אם כן הושמה עליהם השגחה או סופקה להם הדרכה בכל הנוגע לשימוש במכשיר זה מצד אדם האחראי לבטיחותם.

מוצר זה אינו משחק! ילדים חייבים להימנע תחת השגחה על מנת לוודא שהם אינם משחקים עם המכשיר.

כבו את המכשיר ונתקו אותו משקע החשמל כאשר אינו בשימוש, בעת העברת המכשיר ממקום אחד למקום שני וטרם פירוק וניקיון המכשיר. הרכיבו את המכשיר בשלמותו טרם הפעלתו בשנית.

לניתוק מכשיר זה, ראשית כבו אותו, אחזו בתקע החשמל שלו והוציאו אותו משקע החשמל שבקיר. לעולם אין למשוך את תקע החשמל באמצעות כבל החשמל.

אין למקם את המוצר או כל חלק ממנו על להבת אש פתוחה, על מכשיר בישול או על כל מכשיר חימום אחר.

- אין להפעיל את המוצר עם כבל חשמל או תקע חשמל פגומים, או במקרה של תקלה במכשיר או לאחר שהופל או ניזוק בכל דרך שהיא.
- הימנעו ממגע עם חלקים ניידים. אין להכניס חלקי גוף מכל סוג שהוא (למשל: אצבע) או חפצים דרך הרשת בזמן שהמכשיר פועל.
- השימוש בחיבורים שאינם מומלצים על ידי היצרן עשוי להיות מסוכן.
- מקמו את המכשיר על גבי משטח יבש וישר וזאת כדי למנוע התהפכות שלו.
- אין להפעיל את המכשיר במידה ומעטפת המכשיר ניזוקה.
- אין לכסות את הרשת או להפעיל את המכשיר בקרבת וילונות וכו'. וודאו להשאיר מספיק מקום אוורור סביב המכשיר.
- אביזר משוחרר בין שקע החשמל AC (כלי קיבול) לבין תקע החשמל עשוי לגרום להתחממות יתר ולעיוות של תקע החשמל. צרו קשר עם טכנאי מוסמך להחלפת שקע חשמל משוחרר או שחוק.
- במידה וכבל החשמל פגום, יש להחליפו על ידי היצרן, נציג שירות מטעמו או אדם מוסמך דומה אחר וזאת כדי למנוע סכנה.
- במידה והמוצר אינו פועל בצורה תקינה, צרו קשר עם טכנאי מוסמך לבדיקה ולתיקון. לעולם אין לנסות לפרק את המכשיר בעצמכם.
- מקמו את המכשיר על משטח ישר ויבש וזאת כדי למנוע התהפכות שלו.
- לעולם אין להתקין או לאחסן את המכשיר במקום בו הוא עלול להיות כפוף ל:
 - א. מקורות חום כגון מקרני חום, תנורי חימום, כיריים או מוצרים אחרים המייצרים חום.
 - ב. אור שמש ישיר.
 - ג. רטט מכני או זעזוע.
 - ד. אבק מוגזם.
 - ה. היעדר אוורור, כגון ארונית או ספרייה.
 - ו. משטחים לא ישרים.
- אין להשאיר את המוצר פועל בזמן שהוא אינו תחת השגחה.

סקירת המוצר



לוח הבקרה




1. לוח מגע
2. מסך LED
3. תריס אנכי מתכוונן
4. מכסה מאורר
5. יחידה מרכזית
6. שלו רחוק
7. לחצן הפעלה/כיבוי
8. לחצן מהירות
9. לחצן טיימר
10. לחצן תנודות

כיצד להפעיל את המכשיר

הפונקציות הבאות ניתנות לשליטה גם בעזרת השלט הרחוק. הלוח שבמכסה העליון מופעל באמצעות מגע, הוא עשוי להיות רגיש. אנא שימו לב שאתם לוחצים על הלחצן המתאים להפעלת הפונקציה שאתם רוצים.

מהירות

כאשר המכשיר מחובר למקור החשמל, לחצו על לחצן "מהירות", המאוורר יתחיל פעול במהירות בינונית. לחצו שוב על לחצן זה להגדרת מהירות הפעלת המאוורר כמצוין להלן.



תנודות

כאשר המכשיר מחובר למקור החשמל, לחצו על לחצן "התנודות", המאוורר יתנדנד משמאל לימין ולהפך מזה. לחצו שוב על הלחצן להפסקת הפונקציה.

טיימר


לחצו על לחצן "טיימר" לתכנות משך זמן הספירה לאחור. מנורת הטיימר תאיר. כל לחיצה מגדילה את משך הזמן בשעה.

שימו לב: לביטול תכנות הטיימר, לחצו על הלחצן שבמכשיר או בשלט הרחוק עד שתופיע המילה "OH" על המסך.

אחסנה


- וודאו שהמכשיר קריר ויבש לחלוטין.
- אין לכרוך את כבל החשמל סביב המכשיר, היות שהדבר יגרום לנזק.
- שמרו את המכשיר במקום קריר ויבש, הרחק מהישג ידם של ילדים.

מדריך הפעלת WIFI


<p>הורד את אפליקציית "Tuya" בטלפון הנייד שלך. טלפון אנדרואיד, אנא הורד אותו מחנות האפליקציות בטלפון שלך, ועבור IOS, נא עבור אל "App Store" להורדה.</p>	
<p>חבר את המוצר למקור מתח.</p>	
<p>אנא לחץ על לחצן ההפעלה/כיבוי בלוח הבקרה כדי להפעיל. בשלב זה, מחוון ה-WiFi הוא ב"מצב מהבהב".</p>	
<p>אם תצוגת ה-WiFi יציבה, אנא לחץ והחזק את לחצן תנודות למשך כ-10-15 שניות עד שתצוגת ה-WiFi ב"מצב מהבהב".</p>	
<p>הפעל את פונקציות ה-WiFi וה-Bluetooth של הטלפון הנייד כדי להבטיח שניתן לזהות במהירות את המכשיר שנוסף (שים לב שהטלפון הנייד והמוצר חייבים להיות באותה רשת LAN כדי להגדיר בהצלחה)</p>	
<p>הקש על הוסף מכשיר והטלפון שלך יסרוק אוטומטית מכשירים קרובים.</p>	

אנא עקוב אחר ההנחיות בתוך האפליקציה.

לאחר זיהוי המוצר, הקש על סמל המכשיר.

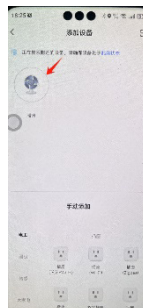

התחבר לאותו שם WiFi כמו הטלפון שלך, הזן את סיסמת ה-WiFi ולחץ על "הבא".

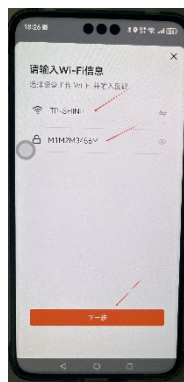

המתן להתאמה אוטומטית. זה ייקח בערך דקה אחת לחיבור ההתאמה הראשון. אנא התאזר בסבלנות.

לאחר שהשיוך יצליח, תעלה הודעה "הוסף בהצלחה" ולאחר מכן לחץ על "סיום".



<p>היכנס לממשק התפעול, ותוכל להפעיל את כל הפונקציות של המכשיר בטלפון הנייד שלך.</p>	
<p>שליטה במכשיר הפעלה / כיבוי.</p>	
<p>מהירות הרוח של התקן הבקרה 1-2-3 מתאימה ל- נמוך-בינוני-גבוה.</p>	
<p>שלטו במכשיר כדי להניד את ראשו מצד לצד.</p>	
<p>תזמון</p>	
<p>פונקציית טיימר טלפון נייד: אתה יכול לבחור להפעיל או לכבות את המכשיר ביום מסוים או בשבוע שלם. התזמון השני הוא פונקציית תזמון הענן, וייתכן שיהיה עיכוב של כ- 30 שניות, תלוי בעוצמת אות ה-WiFi.</p>	

ניקוי המכשיר

זהירות

טרם ניקוי המכשיר תמיד: כבו את המכשיר, נתקו אותו ממקור החשמל ותנו לו להתקרר. נקו את החלק החיצוני של המכשיר בעזרת ספוגית או בד לח במקצת. אין לעשות שימוש בחומרי ניקוי שורטים, במברשת קרצוף או במברשת מתכת או בכל חפץ חיתוך אחר. את הלכלוך השומני של מרכב המאוורר ושל להב המאוורר יש לנקות כדי שלא לשנות את צבעו או כדי לא לפגום בו. אין לנקות את המכשיר עם זרם מים ישיר. אין לנגב את המכשיר בחומר ניקוי חומצי, שמן מנורות, אלכוהול או מטלית עם חומר כימי, אחרת צבעו עלול להשתנות או להתדרדר.

מפרט טכני

מתח מדורג: 220-240 וולט 50/60 הרץ
הספק מדורג: 90 וואט

חיי מוצר של 10 שנים

WEEE



מוצר זה מכיל חומרים הניתנים למחזור. אין להשליך מוצר זה ביחד עם פסולת עירונית לא ממוינת. אנא צרו קשר עם העירייה המקומית שלכם לקבלת מידע אודות נקודת האיסוף הקרובה ביותר למקום מגוריכם.

כתובת אתר אינטרנט: www.goldmaster.com.tr
כתובת דואר אלקטרוני: info@goldmaster.com.tr

אזהרה!!

מוצר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים מעל גיל 8) עם מוגבלויות פיזיות, חושיות, שכליות או חוסר ניסיון וידע, אלא אם יש השגחה או הדרכה מאדם האחראי על ביטחונם.

יש להשגיח על ילדים לבל ישחקו עם המוצר.
אין לאפשר לילדים לבצע פעולות ניקוי ותחזוקה ללא השגחה.
הרחיקו את חומרי האריזה מהישג ידם של ילדים - סכנת חנק.

תעודת אחריות

לקוח/ה יקר/ה,

אנו מברכים אתכם על התחדשותכם ומוזים לכם על שבחרתם במוצר של סירוס.

הנאתכם מהמוצר ומהשירות הנלווה לו חשובים לנו ולכן, נמשיך להתאמץ עבורכם ולהעניק לכם מוצרים איכותיים ושירות מצוין.

הנכם מוזמנים למלא את הפרטים ופרטי המוצר שרכשתם על מנת לממש את תעודת האחריות. תתחדש/י.

אחריות שנה יבואן רשמי
למילוי הפרטים וכריסת
נקודות שירות ארציות
סרקו את הברקוד



להנות מסאונד טכנולוגיה וחדשנות

רח' אנוז 4, א.ת חבל מודיעין ת.ד 193, שוהם 7319900
טל': 03-7355000 | 0797: 03-7355023 | www.sel.co.il