

pure acoustics®

דגם: PACHA

רמקול מסיבות עוצמתי 1100w קריוקי ניידת דאבל 8" עם 2
מיקרופונים אלחוטיים



הוראות הפעלה
ובטיחות

תודה שבחרת ב-Pure Acoustics. אנו מקווים שתיהנו מכל שימוש במוצר זה. אנו ממליצים לך לקרוא את מסמך הוראות הפעלה ובטיחות הזה לפני שימוש ראשוני במטרה לנצל את כל התכונות ופונקציות המותקנות. יש לאחסן את המסמך במקום בטוח לעיון עתידי ולהעביר אותו לבעלים הבאים.

מדריך זהירות ובטיחות:

נא לכבות את רמקול כאשר אינו בשימוש. אם היחידה לא תהיה בשימוש לפרקי זמן ממושך אנו ממליצים לנתק את היחידה ממקור הכוח.

כדי למנוע נזק לרמקול לא להתקין באזורים של חום גבוהה או באזורים עם חשיפה ישירה לקרן שמש. אין להתקין את הרמקול סמוך למקום שבו עלול לבוא במגע עם גשם, לחות או נוזלים אחרים. התקן את היחידה על משטח שטוח עם אוורור טוב. חסימת פתחי אוורור אלה עלולים לגרום נזק לרמקולים כתוצאה מהתחממות יתר.

כדי לנקות את היחידה, יש לנגב אותו באמצעות מפית או סמרטוט יבש.

אזהרה: אין להשתמש בחומרי ניקוי נוזלים, ג'לים וכדומה לנקות את הרמקול.

במקרה חריג של תקלה אין לפתוח את הרמקול בעצמך! יש ליצור קשר אם בעל מקצוע מוסמך לאבחון ותיקון ראוי.

זהירות: פירוק היחידה בעצמך הוא מסוכן ועלולה לגרום לניזק לך ולרמקול ויביא לביטול האחריות.



קולנוע ביתי | מולטימדיה | גאדג'טים

סיריוס אלקטרוניקה מרכז לוגיסטי הנהלה ומרכז עודפים
רח' אגוז 4, פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם 7319900
טל. 03-7355000 פקס. 03-7355023 אתר. www.sel.co.il

סיריוס אלקטרוניקה אולם תצוגה ארצי
רח' היוצרים 6, אור יהודה, טל. 03-7355027 פקס. 03-7355022

מאפיינים:

חזק ועוצמתי – 1100W וואט שנותנת חווית שמע עם בס עמוק וצליל חזק וברור.

תאורת מסיבות - פאנל תאורה עם לד צבעונית לאורך כל הרמקול עם אפקטים לפי קצב המוזיקה עם 6 תוכניות שונות הניתנות לבחירה

הפעלה קלה - להדליק ולשיר! ממשק רמקול ידידותי למשתמש ומהיר לתפעול

בלוטוס - הזרמת מוזיקה באופן אלחוטי לרמקול, מתאים לשימוש עם iPhone ו-Android ועוד

TWS - חיבור 2 רמקולים למקור שמע אחד באופן אלחוטי, מה שמעניק לכם חווית סראונד עוצמתית. (עובד רק במצב בלוטוס וחייב להיות רמקול מאותו דגם).

כניסת USB/SD - לניגון קבצי MP3 ישירות מכרטיס הזיכרון

רדיו FM - טינור דיגיטלי הכולל סריקה אוטומטית ושמירה תחנות בזיכרון הרמקול

כניסות כרטיס זיכרון ו-USB – מאפשר ניגון מוזיקה ישירות מכרטיס הזיכרון של קבצי MP3 גישה קלה ונוחה לקבצים עד 32 גיגה.

הקלטה דיגיטלית - הקלטה של קריוקי ישירות על דיסק און קי או כרטיס זיכרון

מיקרופונים אלחוטיים - כולל 2 מיקרופונים אלחוטיים, כניסת מיקרופון חוטי ובורר עוצמת שמע ו-Echo

מיקרופון חוטי - אפשרות לחיבור 2 מיקרופונים חוטיים בכניסת 6.3 מ"מ להוספת זמר שלישי ורביעי

כניסת גיטרה - כניסת 6.3 מ"מ לגיטרה הכוללת בורר עוצמת שמע נפרד

בורר שמע ראשי - שליטה על עוצמת השמע של הרמקול, טרבל, בס והמיקרופונים המחוברים בבת אחת


כניסת AUX - חיבור ישיר לסמארטפונים, טאבלטים וכל מקור מוזיקה בעל יציאת 3.5 מ"מ

תצוגה - מראה את מקור המוזיקה בו הרמקול מופעל כגון: בלוטוס, USB, AUX לתפעול קל ופשוט

ידית טלסקופית - מאפשרת העברה ממקום למקום באופן קל, נוח ובטיחותי

שלט IR - שליטה מלאה על כל הפונקציות של הרמקול מרחוק

פאנל ראשי: הסבר על הלחצנים

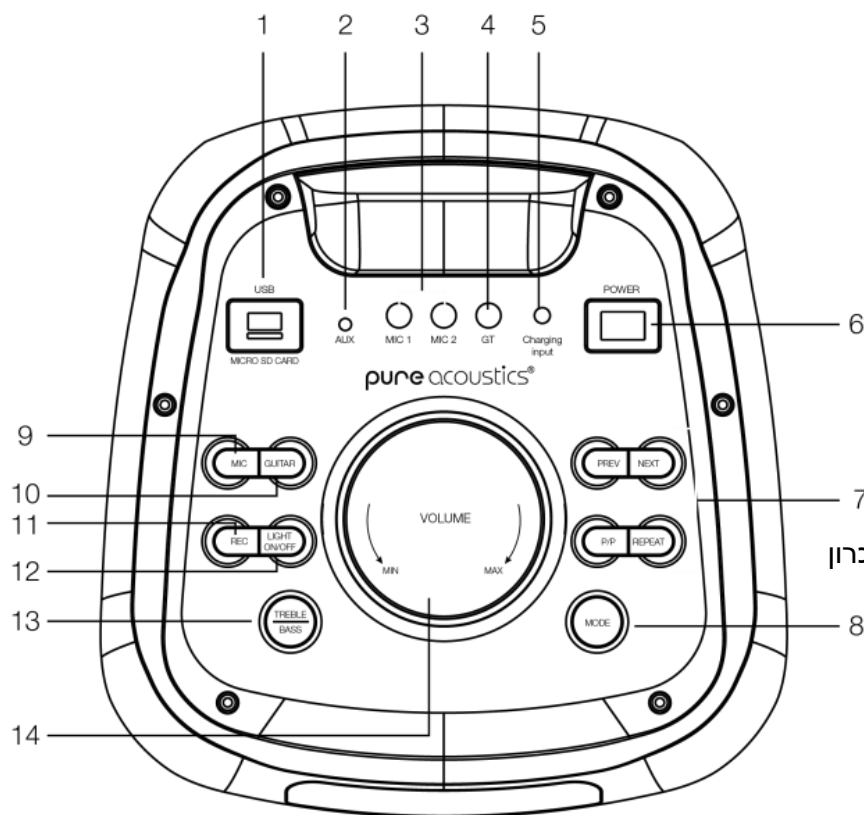

1. כניסת כרטיס USB + כרטיס זיכרון Micro SD
2. כניסת AUX – 3.5 PL
3. כניסת מיקרופון חוטי 6.3 מ"מ
4. כניסת גיטרה - GUITAR
5. כניסה לשקע טעינה
6. מתג הפעלה/כיבוי
7. פאנל שליטה:
 - REPEAT - חזרה על השיר הקודם
 - PREV - לחיצה קצרה לשיר הקודם
 - P/P (PLAY/PAUSE) - נגן/השהה נגון שיר
 - NEXT - לחיצה קצרה לשיר הבא
8. MODE - העברה בין הפונקציות השונות (BT / USB / AUX/ SD / FM)
9. MIC – מיקרופון: 4 מצבים שונים N / T / B / E
 - (A) (N) לחיצה קצרה 1 – בורר ווליום - על מנת להיכנס למצב מיקרופון ולאחר מכן אפשר לשנות את עוצמת המיקרופון בלבד בעזרת בורר הווליום (מס'14).
 - (B) (T) לחיצה קצרה 2 – בורר TREBLE - על מנת להיכנס למצב TREBLE ולשנות את עוצמת הטרבל של המיקרופון בלבד בעזרת בורר הווליום (מס'14).
 - (C) (B) לחיצה קצרה 3 – בורר BASS - על מנת להיכנס למצב BASS ולשנות את עוצמת הבס של המיקרופון בלבד בעזרת בורר הווליום (מס'14).
 - (D) (B) לחיצה קצרה 4 – בורר ECHO - על מנת להיכנס למצב ECHO ולשנות את עוצמת האקו של המיקרופון בלבד בעזרת בורר הווליום (מס'14).
10. GUITAR – גיטרה - לחיצה קצרה 1 - על מנת להיכנס למצב שליטה על גיטרה ולאחר מכן אפשר לשנות את עוצמת הווליום של הגיטרה בעזרת בורר הווליום (מס'14).
11. REC - מקש הקלטה – ניתן להקליט את הקריוקי על גביי כרטיס USB או SD (לא כלול)
12. LIGHT SWITCH - מתג כיבוי/הפעלה של תאורת הדיסקו
13. TREBLE/BASS – (A) לחיצה קצרה 1 - על מנת להיכנס למצב TREBLE ולאחר מכן אפשר לשנות את עוצמת הטרבל בבידורית בלבד בעזרת בורר הווליום (מס'14),
(B) 2 לחיצות לכניסה למצב BASS. ולאחר מכן אפשר לשנות את עוצמת הבס בבידורית בלבד בעזרת בורר הווליום (מס'14),
14. בורר עוצמת ווליום ראשי VOLUME – ווליום ראשי, ווליום גיטרה, ווליום מיקרופון, ווליום, טרבל ובס.

הערה: מצב הקלטה פעיל רק במצבי מוזיקה AUX/BT

1. כניסת כרטיס USB + כרטיס זיכרון Micro SD
2. כניסת AUX – 3.5 PL
3. כניסת מיקרופון חוטי 6.3 מ"מ
4. כניסת גיטרה - GUITAR
5. כניסה לשקע טעינה
6. מתג הפעלה/כיבוי
7. פאנל שליטה:
 - REPEAT - חזרה על השיר הקודם
 - PREV - לחיצה קצרה לשיר הקודם
 - P/P (PLAY/PAUSE) - נגן/השהה ניגון שיר
 - NEXT - לחיצה קצרה לשיר הבא
8. MODE - העברה בין הפונקציות השונות (BT / USB / AUX/ SD / FM)
9. MIC – מיקרופון: 4 מצבים שונים N / T / B / E
 - (A) (N) לחיצה קצרה 1 – בורר ווליום - על מנת להיכנס למצב מיקרופון ולאחר מכן אפשר לשנות את עוצמת המיקרופון בלבד בעזרת בורר הווליום(מס'14).
 - (B) (T) לחיצה קצרה 2 – בורר TREBLE - על מנת להיכנס למצב TREBLE ולשנות את עוצמת הטרבל של המיקרופון בלבד בעזרת בורר הווליום(מס'14).
 - (C) (B) לחיצה קצרה 3 – בורר BASS - על מנת להיכנס למצב BASS ולשנות את עוצמת הבס של המיקרופון בלבד בעזרת בורר הווליום(מס'14).
 - (D) (B) לחיצה קצרה 4 – בורר ECHO - על מנת להיכנס למצב ECHO ולשנות את עוצמת האקו של המיקרופון בלבד בעזרת בורר הווליום(מס'14).
10. GUITAR – גיטרה - לחיצה קצרה 1 - על מנת להיכנס למצב שליטה על גיטרה ולאחר מכן אפשר לשנות את עוצמת הווליום של הגיטרה בעזרת בורר הווליום(מס'14).
11. REC - מקש הקלטה – ניתן להקליט את הקריוקי על גביי כרטיס USB או SD (לא כלול)
12. LIGHT SWITCH - מתג כיבוי/הפעלה של תאורת הדיסקו
13. TREBLE/BASS – (A) לחיצה קצרה 1 - על מנת להיכנס למצב TREBLE ולאחר מכן אפשר לשנות את עוצמת הטרבל בבידורית בלבד בעזרת בורר הווליום(מס'14),
- (B) 2 לחיצות לכניסה למצב BASS. ולאחר מכן אפשר לשנות את עוצמת הבס בבידורית בלבד בעזרת בורר הווליום(מס'14),
14. בורר עוצמת ווליום ראשי VOLUME – ווליום ראשי, ווליום גיטרה, ווליום מיקרופון, ווליום, טרבל ובס.

הערה: מצב הקלטה פעיל רק במצבי מוזיקה AUX/BT

לחץ על כפתורים **PREV** | **NEXT** כדי לעבור בין תחנות הרדיו באזור בתדרים 87.5-108.0 Mhz

כניסת AUX

מאפשרת חיבור אנאלוגי בין הרמקול למקור השמע כגון: סמארטפונים, טאבלטים, נגני MP3 ועוד...

מצב – TWS

1. הפעל את שני הרמקולים וודא ששניהם נמצאים במצב "בלוטוס" ובמרחק של לא יותר מ 3 מ"מ אחד מן השני.
2. יש ללחוץ לחיצה ארוכה של בין 3-5 שניות על כפתור (השיר הבא) – באחד מן הרמקולים כדי לבצע קישור TWS בין שניהם.
3. בסיום הקישור הרמקול הראשי יקרא רמקול "אב" והרמקול השני יקרא רמקול "בן".
4. יש להפעיל את סריקת הבלוטוס במקור המוזיקה (סמארטפון , טאבלט...) ולחבר אותו אלחוטית אל הרמקול "אב", בסריקה יקרא "PACHA"

ניתוק TWS- לחץ והחזק את הלחצן השיר הבא NEXT כדי לנתק את סנכרון הרמקולים יחדיו

**ניתן להשתמש בפונקציית TWS רק כאשר שני רמקולים במצב Bluetooth ומאותו דגם

כניסת USB או כרטיס זיכרון MICRO SD

ניתן להשמיע מוזיקה מדיסק או קי או כרטיס זיכרון Micro SD (מוגבל עד 32 גיגה)

א. הכנס את הדיסק או קי לכניסת ה- USB והרמקול ישמיע את המוזיקה המאוחסנת. במקרה והרמקול לא מתחיל לנגן אוטומטי יש ללחוץ על כפתור ה- MODE לכנס למצב USB

או

ב. הכנס את כרטיס הזיכרון MICRO SD והרמקול ישמיע את המוזיקה המאוחסנת. במקרה והרמקול לא מתחיל לנגן אוטומטי יש ללחוץ על כפתור ה- MODE לכנס למצב SD

הקלטה דיגיטלית – RECORDING

הקלטה דיגיטלית - הקלטה של הדיבור ישירות על כרטיס זיכרון USB או TF (לא כלול) בלבד.

שימוש להרצאות וכנסים בלבד(לא מקליט שמע ודיבור יחד) יש ללחוץ על מקש הקלטה – במשך 3-5 שניות על מנת שמצב ההקלטה יתחיל להקליט ועוד לחיצה קצרה על מנת לעצור את ההקלטה. מצב הקלטה פעיל רק במצבי מוזיקה BT /AUX

העדפת מיקרופון (בשלט בלבד)

בעת לחיצה אחת שמע הדציבלים בבידורית תרד אוטומטית בכ-20 דציבלים לצורך דיבור במיקרופונים.

סעיף כיבוי / הדלקה תאורת מסיבות



תאורת מסיבות תפעל אוטומטית עם הדלקת הרמקול. לכיבוי תאורה יש לסגור ע"י המתג

שלט רחוק:

1. מקש אדום – MUTE - השתק/בטל השתקה
מקש MODE - מעבר מקורות שמע : BT/AUX/USB/SD and FM
2. מקשי ערוצים 1-9
3. מקש שליטה על עוצמת ECHO +EQUILIZER+GUITAR-
מקש נגן שיר הקודם/ ניגון/השהיית שיר / נגן שיר הבא
4. מקש שליטה על עוצמת - TREBLE
5. פאנל שליטה מולטימדיה – עוצמת שמע + עוצמת שמע
מיקרופונים + מקש שליטה על תאורת הדיסקו
6. מיקרופון בלבד - מקש שליטה על עוצמת - TREBLE/BASS
7. מקש נגן שיר הקודם/ ניגון/השהיית שיר / נגן שיר הבא
8. העדפת מיקרופון / חזרה על אותו רצועת שיר / מקש הקלטה /
FOLDER – במצב USB/SD – על מנת לעבור בין תיקיות שונות



קולנוע ביתי | מולטימדיה | גאדג'טים

סירינס אלקטרוניקה מרכז לוגיסטי הנהלה ומרכז עודפים
רח' אגוז 4, פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם 7319900
טל. 03-7355000-03 פקס. 03-7355023 אתר: www.sel.co.il

סירינס אלקטרוניקה אולם תצוגה ארצי
רח' היוצרים 6, אור יהודה, טל. 03-7355027-03 פקס. 03-7355022

מפרט טכני:

הספק: 1100W
תדר שמע : 48Hz-20 KHz +/- 3dB
רגישות: 88dB +/- 3dB
סוללה: 12V/7.5A
תדרי שמע: 105 dB +/- 3dB
עכבה: 4
מקור כוח 1: DC 12V 7500A (בטריה נטענת)
מקור כוח 2: DC 20V 4A (ספק כוח חיצוני)
מידות מוצר: 32*32*71.5 ס"מ

שאלות נפוצות:

למה הרמקול שלי לא נדלק ?

ברר שהשנאי החיצוני מחובר בגב המכשיר
ברר שהשנאי החיצוני מחובר למקור כוח
ברר שהמפסק הראשי במצב ON

למה המיקרופון שלי לא עובד ?

יש לוודא שהמיקרופון במצב ON
יש לוודא שמפסק בגב הרמקול במצב ON ונורית השידור מוארת
יש לוודא שבורר הווליום מסובב למצב מוגבר

מה המקום האידאלי להניח את הרמקול שלי?

יש להניח את הרמקול על משטח חלק ובטוח או על סטנד מתאים (לא כלול)

יש לדאוג שהרמקול הונח במקום מאוורר.

האם יש פעולה מסוימת להאריך את חיי הרמקול?

כן! במצב שהרמקול אינו הולך להיות בשימוש לזמן ממושך, יש לנתק אותו ממקור הכוח. ולהטעין אותו פעם בשבוע באופן מלא (4 שעות טעינה)
יש להוציא את הסוללות מהמיקרופונים בסיום כל שימוש. פעולה זו תמנה דליפת ACID מהסוללות.

האם אפשר לנקות את הרמקול מדי פעם?

כן, יש אפשרות לנקות את הרמקול באמצעות ניגוב עם סמרטוט או נייר מגבת יבש **בלבד!**

אזהרות ואחריות

- אין לכסות את פתיחי האוורור!
- אין להניח מכשירים אחרים על הרמקול כגון: מסכים, מחשבים, מגברים וכו...!
- אין להניח את הרמקול באזור רטוב או אזור שבו יש אפשרות שהרמקול ירטב!
- אין להניח את הרמקול באזור של חום גבוהה או מקום עם חשיפה ישירה לשמש!
- אין להשתמש בשום סוג של נוזל לנקות את הרמקול כגון: מים, חומר ניקוי, מי סבון וכו... שימוש באחד מאלה עלול לגרום נזק בלתי הפיך למכשיר

אחריות ונהלים:

לתשומת לבכם האחריות על המיקרופונים ו-/או הסוללה הנטענת היא לתקלות טבעיות בלבד!

נזקים : האחריות אינה כוללת נזקים שנגרמו כתוצאה מנפילות, שברים (חיצוניים או פנימיים) או מגע עם נוזלים
ניתוק קפסולת המיקרופון, דליפת ACID מהסוללות שהושארו בתוך גוף המיקרופון וגרמו לקורוזיה.
*****לפני אישור החלפה או תיקון של המיקרופון ו-או הרמקול תחת אחריות, המוצר יעבור בדיקה פנימית כדי לוודא שהתקלה אינה נגרמה כתוצאה מאחת התקלות שצוינו למעלה.**
טעינת יתר ! אין להטעין את המכשיר יותר מ 4 שעות ברצף ! תקלות הנגרמות עקב טעינת יתר אינן כלולות באחריות!