

pure acoustics®

**דגם: V-1508
בידורית קריוקי ניידת דאבל 8" עם מיקרופון חוטי
1600W**



**הוראות הפעלה
ובטיחות**

תודה שבחרת ב-Pure Acoustics. אנו מוקאים שתיהנו מכל שימוש במוצר זה. אנו ממליצים לך לקרוא את מסמך הוראות הפעלה ובתיוחות זהה לפני שימוש ראשון במטרה לנצל את כל התכונות ופונקציות המותקנות. יש לאחסן את המסמך במקום בטוח לעיון עתידי ולהעביר אותו לבאים.

מדריך זהירות ובתיוחות:

נא לכבות את רמקול כאשר אין בשימוש. אם היחידה לא תהיה בשימוש לפרק זמן ממושך אנו ממליצים לנתק את היחידה ממקור הכוח.

כדי למנוע נזק לרמקול להתקין באזוריים של חום גבוה או באזוריים עם חסיפה ישירה לקרן שימוש. אין להתקין את הרמקול סמוך למקום שבו עלול לבוא בגע עם גשם, לחות או נזלים אחרים.

התקן את היחידה על משטח שטוח עם אווורור טוב. חסימת פתחי אוורור אלה עלולים לגרום נזק לרמקולים כתוצאה מהתחממות יתרה.

כדי לנוקות את היחידה, יש לנגב אותה באמצעות מפית או סמרטו יבש.

اذמרה: אין להשתמש בחומרי ניקוי נזליים, ג'לים וכדומה לנוקות את הרמקול.

במקרה חריג של תקלת אין לפתוח את הרמקול בעצמך! יש ליצור קשר אם בעל מוצר מוסמך לאבחן ותיקון ראוי.

זהירות: פירוק היחידה עצמה הוא מסוכן ועלולה לגרום לנזק לך ולרמקול ויביא לביטול האחריות.



להנות מסאונד טכנולוגית וחידושים


סִירֵיָס אלקטרונית מרכז לוגיסטי הנהלה ומרכז עודפים
רחוב אגד 4, פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם 7319900
טל. 00-7355000 פקס. 03-7355023 אתר. www.sel.co.il

סִירֵיָס אלקטרונית אולם תצוגה ארצי
רחוב היוצרים 6, אור יהודה, טל. 03-7355027 פקס. 03-7355022

מאפיינים:

- **1 מיקרופון חוטי** - כולל באזיזה! לкриוקי מושלם, שימוש קל וחופשי
- **מיקרופון חוטי** - אפשרות חיבור מיקרופון חוטי בכניסה 6.3 מ"מ להוספת זמר
- **בלוטו** - חיבור אלחוטי בלוטו להזרמת מוזיקה באופן אלחוטי ישירות מהאייפון או אנדרואיד
- **SWS** – טכנולוגיית בלוטו המאפשרת חיבור 2 רמקולים למקור שמע אחד באופן אלחוטי, מה שמשמעותו לכם חווית סטריאו עצמאית (*חייב להיות רמקול מאותו דגם)
- **טעינה עם POWER BANK** - שקע טינה MICRO USB מאפשר להטעין את הרמקול בכל מקום באמצעות סוללה גיבוי 5V/1A
- **טעינה ברכב** - ניתן להטעין בנסעה באמצעות שקע הטינה של הרכב ומטען 5V/1A MICRO USB
- **תצוגה** - מראה את מקור המוזיקה בו הרמקול מופעל כגון: בלוטו, USB, AUX לתפעול קל ופשוט
- **כניסת SD/USB** - לניגון קבצי MP3 ישנות מכרטיס הזיכרון
- **אקו** – בורר עצמאית אקו למיקרופון החוטי
- **כניסת AUX** - חיבור ישיר לסמארטפונים, טאבלטים וכל מקור מוזיקה בעל יציאת 3.5 מ"מ
- **שקע טינה 5V/1A** - מיקרו USB, מאפשר טינה גם דרך הרכיב או באמצעות סוללה גיבוי
- **סוללה נטענת** - עםקיבולת 2200mah לשימוש ברמקול באופן נייד למשך שעות
- **דיסקו וופר** - בעל אורות דיסקו LED מהבהב לאוורית מסיבה מושלמת
- **ידית נשיאה** – להעברת הבידורית ממוקם למקום בטיחותי וקל

פאנל ראשי:

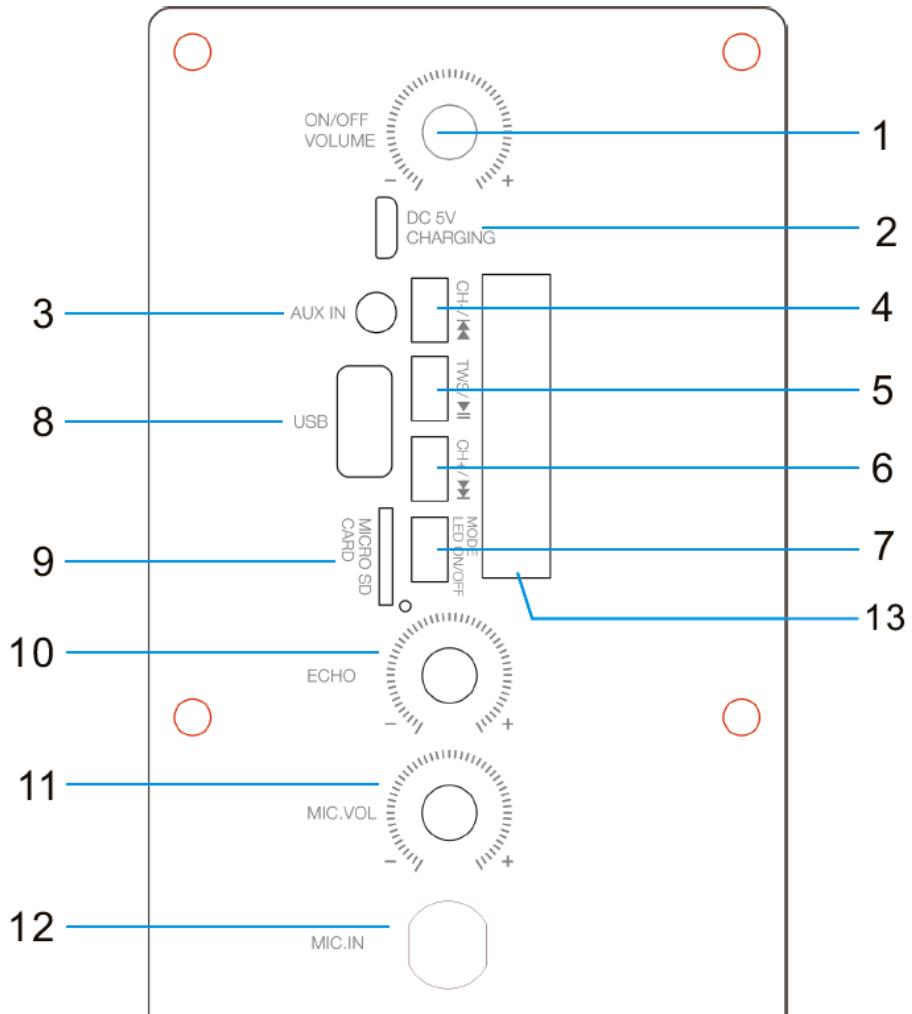

1. בורר ווליום וכיבוי והפעלה של הבידורית
2. חיבור טעינה מיקרו 5V/1A USB
3. כניסה PL 3.5 מ"מ
4. העברת לשיר הקודם / לחיצה ארוכה מרים את השיר אחרה (מצב FM) העברת לתחנת רדיו קודמת
5. נגן/השנה ניגון שיר
6. מצב BT לחיצה ארוכה - להפעלת מצב TWS
7. מצב FM - לחיצה ארוכה - להפעלת סריקת תחנות רדיו ושמירתם
8. העברת לשיר הבא / לחיצה ארוכה מרים את השיר קדימה (מצב FM) העברת לתחנת רדיו הבאה
9. כניסה USB
10. כניסה SD MICRO
11. בורר ווליום למיקרופון
12. כניסה מיקרופון חוטי 6.3 מ"מ
13. תצוגה דיגיטלית

חיבורים

כניסת AUX

מאפשרת חיבור אנלוגי בין הרמקול למקור השמע כגון: סمارטפונים, טאבלטים, נגני MP3 ועוד...

חיבור בלוטוטו

יש לסובב את בורר השמע להדלקת המכשיר בפאנל האחורי ועל הצג יופיע BT – מצב בלוטוטו ולאחר מכן ישמע צליל.

יש לשמר שמרחיק בין הרמקול למכשיר בלוטוטו שלכם אינו יותר ממטר. יש להעביר את המכשיר הבלוטוטו שלכם בהגדרת במצב סריקה.

בחר "V-1508" מרשימה התקנים שנדרקו.

אם תבקש להזין קוד יש להקיש "0000" ובחירה כן / אישור כדי להשלים את תהליך הקישור.

כניסת USB או כרטיס זיכרון SD MICRO

ניתן להشمיע מוזיקה מדיסק או קי או כרטיס זיכרון SD MICRO:

א. הכנס את הדיסק אוון קי לכינוס ה-USB והרמקול ישמש את המוזיקה המאוישת. במקרה והרמקול לא מתחילה לגנום אוטומטי יש ללחוץ על כפתור ה- MODE לכנס במצב USB

או

ב. הכנס את כרטיס הזיכרון MICRO SD והרמקול ישמש את המוזיקה המאוישת. במקרה והרמקול לא מתחילה לגנום אוטומטי יש ללחוץ על כפתור ה- MODE לכנס במצב SD

רדיו FM עם סריקה אוטומטית

הדלק את הבידוריות באמצעות מתג הפעלה/כיבוי. יש ללחוץ על לחץ MODE בפאנל עד הגעה למצב FM כדי להאזין לרדיו

TWS/▶▶◀◀ על מנת לבצע סריקה אוטומטית של התחנות יש ללחוץ לחיצה ארוכה בין 5-3 שניות על לחץ על מנת שהbidoriot תספרק את התחנות ותשמר אותם בזיכרון.

לחץ על כפתורים ▶▶◀◀ כדי לעבור בין תחנות הרדיו באזורי בתדרים 87.5-108.0 Mhz

מצב – TWS

1. הפעיל את שני הבידוריות וזאת שניות נמצאים במצב "בלוטוטו" ובמרחיק של לא יותר מ 3 ס"מ אחד מן השני.

2. יש ללחוץ לחיצה ארוכה של בין 5-3 שניות על כפתור "TWS/▶▶◀◀" – באחד מן כדי לבצע קישור TWS בין שניהם.

3. בסיום הקישור הרמקול הראשי יקרא רמקול "אב" והרמקול השני יקרא רמקול "בן".
4. יש להפעיל את סריקת הבלוטוטו במקור המוזיקה (スマרטפון, טאבלט...) ולה לחבר אותו אלחותית אל הרמקול "אב", בserieka יקרא "V-8150"

ניתוק TWS- יש לכבות את אחד הבידוריות על מנת לנתק את סyncron הbidoriot ייחדי.

סעיף Cיבוי / הדלקה תאורת וופר

תאורת הוופר יפעלו אוטומטית עם הדלקת הרמקול. לכיבוי תאורת הוופר יש ללחוץ לחיצה ארוכה על כפתור ה- MODE .
על מנת להפעיל את תאורת הוופר שוב, יש ללחוץ לחיצה ארוכה על כפתור ה- MODE .

מפורט טכני:

הספק : O.P.M.P. 1600W
תדר שמע : 55Hz-20 KHz +/- 3dB
רגישות: 88dB
סוללה נטענת: 2200mAh

שאלות נפוצות:

למה הרמקול שלי לא דולק ?

ברר שהשנייה החיצוני מחובר בגב המכשיר
ברר שהשנייה החיצוני מחובר למקור כוח
ברר שהmpsוק הראשי במצב ON

למה המיקרופון שלי לא עובד ?

יש לוודא שהמיקרופון במצב ON
יש לוודא שmpsוק בגב הרמקול במצב ON ונוירית השידור מוארת
יש לוודא שבורר הווילום מסובב במצב מוגבר

מה המקום האידיאלי להנich את הרמקול שלי?

יש להנich את הרמקול על משטח חלק ובטוח או על סטנד מתאים (לא כלול)
יש לדאג שהרמקול הונח במקום מאוזר.

האם יש פגיעה מסוימת להאריך את חיי הרמקול ?

כן! במצב שהרמקול אינו הולך להיות בשימוש לפחות זמן ממושך, יש לנתק אותו ממקור הכוח. ולהטען אותו פעמי שבוע או פגיעה (4 שעות טעינה)
יש להוציא את הסוללות מהמיקרופונים בסיום כל שימוש. פגיעה זו תמנה דיליפת ACID מה솔לות.

האם אפשר לנוקות את הרמקול מדי פעם?

כן, יש אפשרות לנוקות את הרמקול באמצעות ניגוב עם סמרטוט או נייר מגבת יבש בלבד!

اذהרויות ואחריות

- אין לכוסות את פתיחי האוורור!
- אין להנich מכים אחרים על הרמקול כגון: מסכינים, מחשבים, מגברים וכו...!
- אין להנich את הרמקול באזורי רטוב או אזור שבו יש אפשרות שהרמקול יתרטב!
- אין להנich את הרמקול באזורי של חום גבוה או מקום עם חשיפה ישירה לשמש!
- אין להשתמש בשום סוג של נזול לנוקות את הרמקול כגון: מים, חומר ניקוי, מי סבון וכו... שימוש באחד מלאה עלול לגרום נזק בלתי הפיך למכשיר

אחריות ונהלים:

لتשומת לבכם האחריות על המיקרופונים ו-/או הסוללה הנטענת היא לתקלות טבעיות בלבד!

נקים : האחריות אינה כוללת נזקים שנגרמו כתוצאה מנפילות, שברים (חיצוניים או פנימיים) או מגע עם נזדים

ניתוק קפסולות המיקרופון, דליפת ACID מהסוללות שהושארו בתוך גוף המיקרופון וגרמו לקורוזיה.

***לפני החלפה או תיקון של המיקרופון ו-או הרמקול תחת אחריות, המוצר יעבור בדיקה פנימית כדי לוודא שהתקלה אינה נגרמה כתוצאה מתקלות שמצוינו מעלה.

טעינה יתר ! אין להטעין את המכשיר יותר מ 4 שעות ברצף ! תקלות הנגרמות עקבטעינה יתר אין כלולות באחריות!



להנות מסאונד טכנולוגית וחדשנית

סירios אלקטרונית מרכז לוגיסטי הנהלה ומרכז עוזדים
רחוב אגד 4, פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם 7319900
טל. 03-7355000 פקס. 03-7355023 אתר. www.sel.co.il

סירios אלקטרונית אולם תצוגה ארכי
רחוב היוצרים 6, אור יהודה, טל. 03-7355027 פקס. 03-7355022



תעודת אחריות

חברת סיריום אלקטронיקה מודה לך על בחירתך ב מוצריה וمبرכת אותך על הבחירה ב מוצרוףך לכהל לקוחותינו הנהנים ממוצריך איכות של המוצרים המוכלים בתחום הסטריאו, קולנוע ביתי ומולטימדיה.

מכשיך זה הנה תוצר של תכנון מקצועי, ידע טכנולוגי רב וחומרים איכותיים אשר נועד להבטיח את פעילותה התקינה לאורך זמן.

אני מאשרים כי מוצר זה עומד בכלדרות התקן והדרשות על פי חוק ואני אחראים על פועלתו התקינה.

נקודות שירות:

אולם תצוגה: רח' היוצרים 6, בית סיריום, אוור יהודה, טל': 03-7355027
מעבדה: רח' אגוז 4, פארק תעשייה חמ'ן מודיעין, שוהם 7319900, טל': 03-7355000 שולחה 3
* שעות מסירת תיקונים: בין השעות 10:00-16:00 בלבד ובתיאום מראש.

תנאי תעודת האחריות:

1. תעודת האחריות היא לתקופה של 12 חודשים מתאריך הרכישה.
2. תעודת האחריות תקפה רק עם הצגת חשבונית הקנייה.
3. אנחנו מתחייבים למשרף תקופת האחריות לתיקן או/או להחליף כל חלק הדורש תיקון או החלפה, לפי שיקול דעתנו. נפעל בהקדם האפשרי מיום שבוי נדרש לעשות זאת ע"י מחזק בתעודה אחריות זאת.
4. על הלוקה להוביל את המכשיך טעון התיקון או לשולח אותו למעבדתנו. המשלוח הנה על חשבונו הלוקה ובאחריותו.
5. אחריות מוגבלת למכשיך שפרטיו מצוינים בתעודה זו.
6. האחריות לא תחול במקרים הבאים:
 - א. קלקל הנגרם בזדון או ע"י כוח עליון, לרבות כתזאה שימוש הנוגד את הוראות היצן/ היבואן.
 - ב. המכשיך תוקן או טופל בידי מי שלא הוסמך על סיריום אלקטронיקה בע"מ.
 - ג. הלוקה השתמש בצוורה לא סכירה במערכות הרמקולים, דהינו שימוש בוילויים גבוה או במגבר עם רמת עיות גבוהה.
 - ד.قام נעשה שימוש למטרות מסחריות, השכרות או שימוש ברשות הרבים.

לממלאים טופס אחריות באתר אינטרנט תינן **הטבה של 3 חודשים** נספחים חינם או www.sel.co.il

ניתן לשולח תעודה זו גם באמצעות הדואר או הפקס.
לכתובת סיריום אלקטронיקה, רח' אגוז 4, פארק תעשייה חמ'ן מודיעין, שוהם 7319900
טל': 03-7355023, פקס: 03-7355000

נא לשולח במעטפה
או לעדכן באתר
www.sel.co.il

לכבוד

סיריום אלקטронיקה בע"מ
רח' אגוז 4, פארק תעשייה חמ'ן מודיעין
שוהם 7319900

סוג המכשיך:

דגם: _____ תיאור המוצר: _____
שם החנות בה נרכש המכשיך וכתובת: _____

תעודת אחריות

שם מלא: _____ דואר אלקטרוני: _____
כתובת: _____ טלפון: _____
תאריך קניה: _____

שם החנות בה נרכש המכשיך וכתובת: _____
מס' חשבונית: _____

