

pure acoustics®

דגם: V-8120
בידורית קריוקי ניידת 8" עם מיקרופון אלחוטי



הוראות הפעלה
ובטיחות

תודה שבחרת ב- Pure Acoustics . אנו מקווים שתיהנו מכל שימוש במוצר זה. אנו ממליצים לך לקרוא את מסמך הוראות הפעלה ובטיחות הזה לפני שימוש ראשוני במטרה לנצל את כל התכונות ופונקציות המותקנות. יש לאחסן את המסמך במקום בטוח לעיון עתידי ולהעביר אותו לבעלים הבאים.

מדריך זהירות ובטיחות:

נא לכבות את רמקול כאשר אינו בשימוש. אם היחידה לא תהיה בשימוש לפרקי זמן ממושך אנו ממליצים לנתק את היחידה ממקור הכוח .

כדי למנוע נזק לרמקול לא להתקין באזורים של חום גבוהה או באזורים עם חשיפה ישירה לקרן שמש. אין להתקין את הרמקול סמוך למקום שבו עלול לבוא במגע עם גשם, לחות או נוזלים אחרים. התקן את היחידה על משטח שטוח עם אוורור טוב. חסימת פתחי אוורור אלה עלולים לגרום נזק לרמקולים כתוצאה מהתחממות יתר.

כדי לנקות את היחידה, יש לנגב אותו באמצעות מפית או סמרטוט יבש.

אזהרה: אין להשתמש בחומרי ניקוי נוזלים, ג'לים וכדומה לנקות את הרמקול.

במקרה חריג של תקלה אין לפתוח את הרמקול בעצמך! יש ליצור קשר אם בעל מקצוע מוסמך לאבחון ותיקון ראוי.

זהירות: פירוק היחידה בעצמך הוא מסוכן ועלולה לגרום לניזק לך ולרמקול ויביא לביטול האחריות.



קולנוע ביתי | מולטימדיה | גאדג'טים


סיריוס אלקטרוניקה מרכז לוגיסטי הנהלה ומרכז עודפים
רח' אגוז 4, פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם 7319900
טל. 03-7355000 פקס. 03-7355023 אתר. www.sel.co.il

סיריוס אלקטרוניקה אולם תצוגה ארצי
רח' היוצרים 6, אור יהודה, טל. 03-7355027 פקס. 03-7355022

מאפיינים:

- **1 מיקרופון אלחוטי** - כלול באריזה! לקריוקי מושלם, שימוש קל וחופשי
- **מיקרופון חוטי** - אפשרות חיבור מיקרופון חוטי בכניסת 6.3 מ"מ להוספת זמר (לא כלול)
- **בלוטוס** - חיבור אלחוטי בלוטוס להזרמת מוזיקה באופן אלחוטי ישירות מהאייפון או אנדרואיד
- **TWS** – טכנולוגיית בלוטוס המאפשרת חיבור 2 רמקולים למקור שמע אחד באופן אלחוטי, מה שמעניק לכם חווית סטריאו עוצמתית (*חייב להיות רמקול מאותו דגם)
- **טעינה עם POWER BANK** - שקע טעינה MICRO USB מאפשר להטעין את הרמקול בכל מקום באמצעות סוללת גיבוי V/1A5
- **טעינה ברכב** - ניתן להטעין בנסיעה באמצעות שקע הטעינה של הרכב ומטען MICRO USB 5V/1A
- **תצוגה** - מראה את מקור המוזיקה בו הרמקול מופעל כגון: בלוטוס, USB, AUX, לתפעול קל ופשוט
- **הקלטה דיגיטלית** - הקלטה ישירות על דיסק און קי או כרטיס זיכרון
- **כניסת USB/SD** - לניגון קבצי MP3 ישירות מכרטיס הזיכרון
- **אקו** – בורר עוצמת אקו למיקרופון החוטי
- **כניסת AUX** - חיבור ישיר לסמארטפונים, טאבלטים וכל מקור מוזיקה בעל יציאת 3.5 מ"מ
- **שקע טעינה** - V/1A5 מיקרו USB, מאפשר טעינה גם דרך הרכב או באמצעות סוללת גיבוי
- **סוללה נטענת** - עם קיבולת 1800mAh לשימוש ברמקול באופן נייד לאורך שעות
- **דיסקו וופר** - בעל אורות דיסקו LED מהבהב לאווירת מסיבה מושלמת
- **ידית נשיאה** – להעברת הבידורית ממקום למקום באופן בטיחותי וקל

פאנל ראשי:

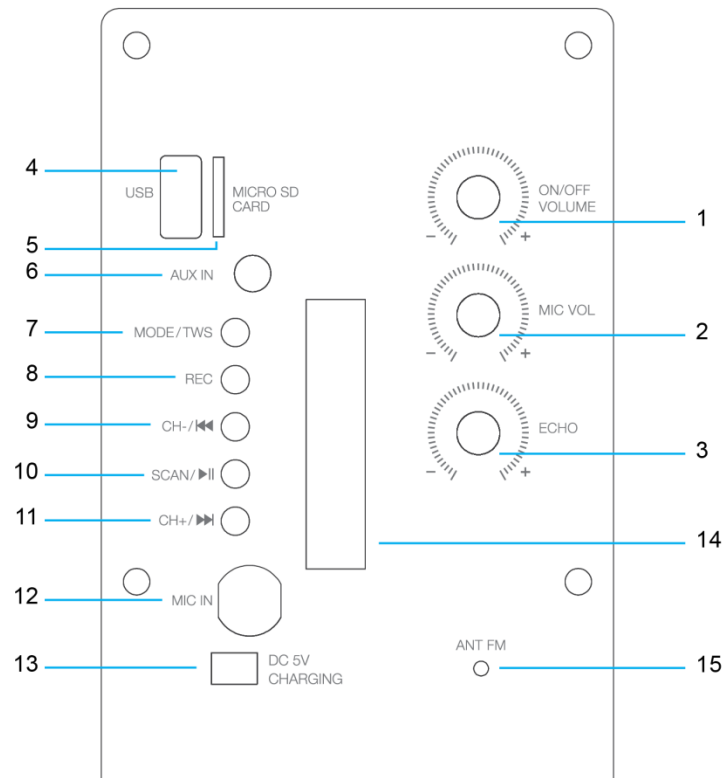

9. לחיצה קצרה להשמעת השיר הקודם.
10. גנן/השהה ניגון שיר + סריקת תחנות FM
11. (1) לחיצה קצרה להשמעת השיר הבא.
- (2) לחיצה ארוכה מכבה/מדליקה את תאורת הוופר
12. כניסת מיקרופון חוטי 6.3 מ"מ
13. חיבור טעינה מיקרו 5V/1A USB
14. תצוגה דיגיטלית
15. יציאת אנטנת FM

1. בורר ווליום וכיבוי והפעלה של הבידורית
2. בורר ווליום למיקרופון
3. בורר עוצמת אקו למיקרופון
4. כניסת USB
5. כניסת MICRO SD
6. כניסת 3.5 PL מ"מ
7. (1) MODE העברה בין הפונקציות השונות (BT/USB/SD and FM)
- (2) לחיצה ארוכה להפעלת מצב TWS
8. מקש הקלטה – ניתן להקליט את הקרינתי על גביי כרטיס SD או USB

כניסת AUX

מאפשרת חיבור אנאלוגי בין הרמקול למקור השמע כגון: סמארטפונים, טאבלטים, נגני MP3 ועוד...

חיבור בלוטוס

יש לסובב את בורר השמע להדלקת המכשיר בפאנל האחורי ועל הצג יופיע BLUE – מצב בלוטוס ולאחר מכן ישמע צליל.

יש לשמור שמרחק בין הרמקול למכשיר בלוטוס שלכם אינו יותר ממטר.

יש להעביר את המכשיר הבלוטוס שלכם בהגדרת למצב סריקה.

בחר "V-8120" מרשימת התקנים שנסרקו.

אם יתבקש להזין קוד יש להקיש "0000" ובחר כן / אישור כדי להשלים את תהליך הקישור.

רדיו FM עם סריקה אוטומטית

הדלק את הבדורית באמצעות מתג הפעלה/כיבוי.

יש ללחוץ על לחצן MODE בפאנל עד הגעה למצב FM כדי להאזין לרדיו

לחץ על כפתורים $\ll / - | + / \gg$ | השהה כדי לסרוק את תחנות הרדיו באזור בתדירים 87.5-108.0 Mhz

על מנת לבצע סריקה אוטומטית של התחנות יש ללחוץ לחיצה ארוכה בין 3-5 שניות על לחצן SCAN

(נגן/השהה)

על מנת שהבידורית תסרוק את התחנות ותשמור אותם בזיכרון.

מצב – TWS

1. הפעל את שני הבידוריות וודא ששניהם נמצאים במצב "בלוטוס" ובמרחק של לא יותר מ 3 מ"מ אחד מן השני.
 2. יש ללחוץ לחיצה ארוכה של בין 3-5 שניות על כפתור "MODE" – באחד מן כד"י לבצע קישור TWS בין שניהם.
 3. בסיום הקישור הרמקול הראשי יקרא רמקול "אב" והרמקול השני יקרא רמקול "בן".
 4. יש להפעיל את סריקת הבלוטוס במקור המוזיקה (סמארטפון , טאבלט...) ולחבר אותו אלחוטית אל הרמקול "אב", בסריקה יקרא "V-8120"
- ניתוק TWS- יש לכבות את אחד הבידוריות על מנת לנתק את סנכרון הבידוריות יחדיו.

****ניתן להשתמש בפונקציית TWS רק כאשר שני הבידוריות במצב Bluetooth ומאותו דגם**

כניסת USB או כרטיס זיכרון MICRO SD

ניתן להשמיע מוזיקה מדיסק או קי או כרטיס זיכרון Micro SD (מוגבל עד 32 גיגה)

א. הכנס את הדיסק און קי לכניסת ה-USB והרמקול ישמיע את המוזיקה המאוחסנת. במקרה והרמקול לא מתחיל לנגן אוטומטי יש ללחוץ על כפתור ה- MODE לכנס למצב USB

או

ב. הכנס את כרטיס הזיכרון MICRO SD והרמקול ישמיע את המוזיקה המאוחסנת. במקרה והרמקול לא מתחיל לנגן אוטומטי יש ללחוץ על כפתור ה- MODE לכנס למצב SD

הקלטה דיגיטלית – RECORDING

הקלטה דיגיטלית - הקלטה של הדיבור ישירות על כרטיס זיכרון USB או TF (לא כלול) בלבד.

שימוש להרצאות וכנסים בלבד(לא מקליט שמע ודיבור יחד)

יש ללחוץ על מקש הקלטה – במשך 3-5 שניות על מנת שמצב ההקלטה יתחיל להקליט ועוד לחיצה

קצרה על מנת לעצור את ההקלטה. מצב הקלטה פעיל רק במצבי מוזיקה BT /AUX

סעיף כיבוי / הדלקה תאורת וופר

תאורת הוופר יפעלו אוטומטית עם הדלקת הרמקול. לכיבוי תאורת הוופר יש ללחוץ לחיצה ארוכה על כפתור ה- CH+ / >> .
על מנת להפעיל את תאורת הוופר שוב, יש ללחוץ לחיצה ארוכה על כפתור ה- CH+ / >> .

מפרט טכני:

הספק : 1000W P.M.P.O
תדר שמע : 20Hz-20 KHz +/- 3dB
רגישות: 88dB +/- 3dB
עכבה: 4
תדר מיקרופון נייד: 202.2 MHz
מקור כוח: 3.7V/1800mAh

שאלות נפוצות:

למה הרמקול שלי לא נדלק ?

ברר שהשנאי החיצוני מחובר בגב המכשיר
ברר שהשנאי החיצוני מחובר למקור כוח
ברר שהמפסק הראשי במצב ON

למה המיקרופון שלי לא עובד ?

יש לוודא שהמיקרופון במצב ON
יש לוודא שמפסק בגב הרמקול במצב ON ונורית השידור מוארת
יש לוודא שבורר הווליום מסובב למצב מוגבר

מה המקום האידאלי להניח את הרמקול שלי?

יש להניח את הרמקול על משטח חלק ובטוח או על סטנד מתאים (לא כלול)
יש לדאוג שהרמקול הונח במקום מאוורר.

האם יש פעולה מסוימת להאריך את חיי הרמקול?

כן! במצב שהרמקול אינו הולך להיות בשימוש לזמן ממושך, יש לנתק אותו ממקור הכוח. ולהטעין אותו פעם בשבוע באופן מלא (4 שעות טעינה)
יש להוציא את הסוללות מהמיקרופונים בסיום כל שימוש. פעולה זו תמנה דליפת ACID מהסוללות.

האם אפשר לנקות את הרמקול מדי פעם?

כן, יש אפשרות לנקות את הרמקול באמצעות ניגוב עם סמרטוט או נייר מגבת יבש בלבד!

אזהרות ואחריות

- אין לכסות את פתיחי האוורור!
- אין להניח מכשירים אחרים על הרמקול כגון: מסכים, מחשבים, מגברים וכו...!
- אין להניח את הרמקול באזור רטוב או אזור שבו יש אפשרות שהרמקול יתרטב!
- אין להניח את הרמקול באזור של חום גבוהה או מקום עם חשיפה ישירה לשמש!
- אין להשתמש בשום סוג של נוזל לנקות את הרמקול כגון: מים, חומר ניקוי, מי סבון וכו... שימוש באחד מאלה עלול לגרום נזק בלתי הפיך למכשיר

אחריות ונהלים:

לתשומת לבכם האחריות על המיקרופונים ו-/או הסוללה הנטענת היא לתקלות טבעיות בלבד!

נזקים: האחריות אינה כוללת נזקים שנגרמו כתוצאה מנפילות, שברים (חיצוניים או פנימיים) או מגע עם נוזלים

ניתוק קפסולת המיקרופון, דליפת ACID מהסוללות שהושארו בתוך גוף המיקרופון וגרמו לקורוזיה.

*****לפני אישור החלפה או תיקון של המיקרופון ו-/או הרמקול תחת אחריות, המוצר יעבור בדיקה פנימית כדי לוודא שהתקלה אינה נגרמה כתוצאה מאחת התקלות שצוינו למעלה. טעינת יתר! אין להטעין את המכשיר יותר מ 4 שעות ברצף! תקלות הנגרמות עקב טעינת יתר אינן כלולות באחריות!**



קולנוע ביתי | מולטימדיה | גאדג'טים

סיריוס אלקטרוניקה מרכז לוגיסטי הנהלה ומרכז עודפים
רח' אגוז 4, פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם 7319900
טל. 03-7355000 פקס. 03-7355023 אתר. www.sel.co.il

סיריוס אלקטרוניקה אולם תצוגה ארצי
רח' היוצרים 6, אור יהודה, טל. 03-7355027 פקס. 03-7355022

עצור!



**נתקלת בבעיה ?
לא הצלחת להפעיל את המוצר
לפני שאתה מחזיר מוצר זה לחנות שממנה רכשת אותו
אנא צור איתנו קשר**

נשמח לעזור, לתמוך ולפתור את הבעיה.
לקבלת תמיכה ושירות:



03 735-5001

נקודות שירות:

מעבדה: רח' אגוז 4, פארק תעשייה חמ"ן מודיעין, שוהם, 03-6244793
אולם תצוגה ארצי: רח' היוצרים 6, אור יהודה, 03-7355027

יש למלא את טופס תעודת האחריות באתר האינטרנט **www.sel.co.il**